

TOSHIBA

Leading Innovation >>>



Toshiba klimatapparat

Användarhandok

Inomhusenhet

Serien RAS-25G2KVP
Serien RAS-35G2KVP

Utomhusenhet


Serien RAS-25G2AVP
Serien RAS-35G2AVP

- Tack för att du valde Toshiba rumsklimatapparat.
- För att använda den här produkten på säkert och rätt sätt, läs noggrant igenom och förstå den här användarhandboken innan användning.
- Förvara den här handboken på en lätt tillgänglig plats.



1115750101

Innehållsförteckning

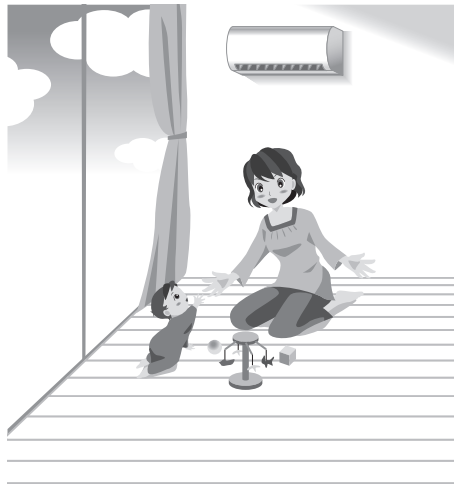

Säkerhetsanvisningar sida 4

Se till att de här instruktionerna följs

Delnamn sida 5

Inomhusenhet.....	5
Utomhusenhet.....	6
Tillbehör (montering och nedmontering av fjärrkontrollens hållare).....	6
Fjärrkontroll.....	7

Förberedelse innan funktion och kontroll sida 9

Sätt i batteriet.....	9
Ställa in klockan.....	9
Kontrollera sändning och mottagning.....	10

Automatisk funktion sida 11

Kyla, Värme, 8°C Värme, Torkning och Endast fläkt sida 12

Plasmajoniserare sida 14

Luftvolym, Luftriktning och Svängande ventilationsgaller sida 15

Byte av luftvolymen	15
Byte av luftriktningen	15
Svänga ventilationsgallren	15
Rörelse på vertikala ventilationsgaller för luftriktning	15

Komfort luftflöde sida 16

Brett luftflöde, Punktvis luftflöde.....	16
--	----

Timerfunktion sida 17

Komfort viloläge	17
Timer på, Timer av	18

Veckotimerfunktion sida **19**

Användning av VECKOTIMER i dessa fall	19
Hur du ställer in VECKOTIMER	20
Redigera program för Veckotimer.....	22
För att inaktivera funktionen VECKOTIMER.....	22
För att ta bort program.....	23

Exempel på användning av veckotimer sida **24**

Ställ in önskad funktion sida **28**

FÖRINSTÄLLD funktion.....	28
---------------------------	----

Energibesparing sida **29**

EKO-funktion	29
--------------------	----

Maximal gräns El-och effektförbrukning sida **30**

FUNKTIONEN EFFEKTVÄRDE	30
------------------------------	----

Justering av ljusstyrkan på funktionslampan sida **31**

Funktion för invändig torkning sida **32**

Skötsel och rengöring sida **33**

En bra skötsel förlänger klimatapparatsens livslängd och sparar energi.	33
Vid längre stillastående	34
Återupptagning av användningen.....	34
Regelbunden kontroll.....	34

När lampan på inomhusenheten blinkar sida **35**

Inställning för Automatisk Omstart sida **36**

I dessa tider sida **37**

Om ingen fjärrkontroll finns	37
Om 2 klimatapparater installerats när varandra.....	37
Problem kopplade till ljudnivån under funktion.....	37

De här är inga fel sida **38**

Klimatapparatsens funktion och beteende	38
Ånga eller kondens som framstår.....	38
Lukt eller smuts	38
Funktionslampa.....	39
Fjärrkontrollens funktion.....	39
Buller hörs	39

Säkerhetsanvisningar

Se till att de här instruktionerna följs

FARA

- Installera, reparera eller ta inte bort skyddet. Det kan utsätta dig för farliga spänningar. Be din återförsäljare eller specialist att göra detta.
- En avstängning av strömförbrukningen kommer att förhindra en möjlig elchock.
- Anordningen ska installeras i enlighet med nationella förfordningar gällande tråddragning.
- Medel för en urkoppling av försörjningen med en kontaktseparation på minst 3 mm i alla poler, måste inkorporeras i det fasta anslutningsdonet.

VARNING


- Utsätt inte din kropp direkt för kall eller varm luft under en längre tid.
- För inte in fingrar eller andra artiklar i luftinsläppet/utsläppet.
- När ett funktionsfel (det luktar bränt, osv.) uppstår, stanna av klimatapparaten och stäng av kretsbrytaren.
- Installationen måste utföras av en leverantör eller en professionell installatör. Installationen kräver en speciell kunskap och kunighet. Om kunderna installerar apparaten själva kan det orsaka brand, elchock, skada eller vattenläckage.
- Välj inte en plats för installation där brandfarlig gas kan läcka. Om det finns gasläckor eller ackumulerad gas runt enheten kan detta orsaka brand.
- Stäng inte av/sätt på kretsbrytaren eller använd knapparna med våta händer. Det kan leda till elchock.
- Montera inte ner, ändra eller placera om enheten själv. Det kan orsaka brand, elchock eller vattenläckor. För reparation eller omplacering, begär en service från din leverantör eller en Toshiba-återförsäljare.
- Välj inte en installationsplats där det kan finnas för mycket vatten eller fukt, som i ett badrum. En förstörelse av isoleringen kan orsaka elchock eller brand.
- När du placerar om eller reparerar enheten, kontakta leverantören. Vid störning i tråddragningen kan det orsaka en elchock eller brand.
- Under ett fel (som lukt av brand eller saknad kylning), stanna enheten och stäng av kretsbrytaren. En kontinuerlig funktion kan leda till brand eller elchock. Begär en reparation eller service från din leverantör eller en Toshiba-återförsäljare.
- En jordning måste utföras av en leverantör eller en professionell installatör. En felaktig jordanslutning kan orsaka elchock. Anslut inte jordledare till en gasledning, vattenledning, åskledare eller telefonens jordledare.
- Om inomhusenhetens rötutlopp exponeras på grund av en omplacering, stäng öppningen. Om de elektriska delar vidrörs kan det leda till kroppsskada eller elchock.
- För inte in material (metall, papper eller vatten osv.) i luftutsläppets eller luftintagets öppning. Fläkten kan rotera på hög hastighet invändigt eller så kan det finnas högspänningsdelar som kan orsaka kroppsskada eller elchock.
- Du måste använda ett fristående strömuttag för strömförsörjningen. Om ett annat strömuttag än det fristående uttaget används kan det orsaka brand.
- När klimatapparaten inte kylar eller värmer längre kan det orsaka kylmedelläckage. Kontakta leverantören. Kylmedlet som används i klimatapparaten är säkert. Den läcker inte under normala funktionsvillkor men om den läcker i rummet och kommer i kontakt med en värmekälla som en värmare, eller ugn, kan det orsaka en skadlig reaktion.
- När vattnet eller andra främmande föremål kommer i kontakt med de invändiga delarna, stoppa omedelbart enheten och stäng av kretsbrytaren. En kontinuerlig funktion av enheten kan orsaka brand eller elchock. Kontakta leverantören för reparation.
- Gör inte rent insidan av klimatapparaten själv. Kontakta en leverantör för att utföra en invändig rengöring av klimatapparaten. En felaktig rengöring kan orsaka ett brott på hartsdelar eller fel på isoleringen för elektriska delar, vilket leder till vattenläckor, elchock eller brand.
- Skada eller ändra inte elkabeln. Anslut inte kabeln halvvägs, eller använd en förlängningssladd med flera uttag som delas med andra enheter. Vid försummelse kan det leda till brand.
- Placera inte tunga föremål på elkabeln, exponera den inte för värme eller dra i den. Detta kan orsaka elchock eller brand.
- Anordningen är inte avsedd för användning av personer med fysiska, mentala eller sensoriella funktionshinder eller med otillräcklig erfarenhet och/eller kompetens förutom om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Barn ska övervakas för att garantera att de inte leker med anordningen.
- Använd inte något kylmedel annat än det som specificeras för påfyllning eller byte.
I annat fall kan ett onormalt högtryck skapas i kylcykeln, vilket kan leda till ett fel eller explosion av produkten eller en kroppsskada

FÖRSIKTIGHET


- Kontrollera att kretsbrytaren installerats riktigt. Om kretsbrytaren inte installerats riktigt kan det orsaka en elchock. För att kontrollera installationsmetoden, kontakta leverantören eller den professionella installatören.
- Vid en användning av enheten i ett stängt rum, eller vid användning med andra förbränningsanordningar, se till att öppna en fönster för ventilation. En otillräcklig ventilation kan orsaka en kvävning på grund av en syrebrist.
- Undvik en funktion under långa perioder i miljöer med hög fuktighet (över 80 %) som med öppna fönster eller dörrar. Det kan finnas kondens på inomhusenheten och droppar kan droppa på möbler.
- När enheten inte ska användas under en längre tid, stäng av huvudströmbrytaren eller kretsbrytaren.
- Det rekommenderas att underhållet utförs av en specialist när enheten har använts under en längre tid.
- Minst en gång om året, kontrollera om utomhusenhetens monteringskonsol är skadat eller inte. Om en skada inte uppmärksammas kan enheten falla eller tippa över och leda till kroppsskada.
- Stå på en stadig steg när du fäster/lossar frontpanelen/luftfiltret. Om detta försummas kan det leda till fall eller kroppsskada.
- Ställ dig inte på utomhusenheten eller placera något på enheten. Det kan orsaka kroppsskador på grund av fall eller vältning. En skada på enheten kan orsaka elchock eller brand.
- Använd inte förbränningsanordningar i det direkta luftflödet från klimatapparaten. En dålig förbränning av förbränningsanordningen kan orsaka en kvävning.
- Placera inget runt utomhusenheten eller tillåt att fallande löv kan samlas runt den. Om det finns löv kan små djur komma in och i kontakt med interna elektriska delar, vilket orsakar ett fel eller brand.
- Placera inte djur eller växter på platser där vind från klimatapparaten strömmar direkt. Det kan ha en negativ verkan på djur eller växter.
- Se till att dränerat vatten töms. När vattentömningen inte är tillräckligt kan det läcka vatten vilket orsakar en vattenskada på möbler. För att kontrollera installationsmetoden, kontakta leverantören eller den professionella installatören.
- Placera inte några behållare, som vaser, som innehåller vätska på enheten. Det kan orsaka att vatten tränger in i enheten och skadar den elektriska isoleringen, vilket orsakar en elchock.
- Används inte för speciella användningar som en förvaring av mat eller djur, eller för att visa växter, precisionsenheter eller konstverk. Används inte på skepp eller andra fordon. Det kan orsaka fel i klimatapparaten. Utöver det kan det skada de här delarna.
- Placera inte andra elektriska apparater eller möbler under enheten. Vattendroppar kan falla ner och orsaka skada eller fel.
- Vid en rengöring måste du stoppa enheten och stäng av kretsbrytaren. Eftersom fläkten kan rotera på hög hastighet kan det orsaka en kroppsskada.
- Tvätta inte huvudklimatapparaten med vatten. Det kan leda till elchock.
- Efter att frontpanelen/luftfiltret har gjorts rent, torka av vatten och låt torka. Om det finns vatten kvar kan det leda till elchock.
- Efter att frontpanelen tagits bort, vidrör inte metalldelar på enheten. Det kan leda till kroppsskada.
- Vidrör inte luftintaget eller aluminiumlameller på enheten. Det kan leda till kroppsskada.
- När du hör åska och blixtnedslag kan inträffa, stoppa enheten och koppla ur kretsbrytaren. Ett blixtnedslag kan orsaka ett fel.
- Tillverkaren tar inte något ansvar för skador som orsakats om beskrivningen i den här handboken inte observerats.
- Batterier för fjärrkontrollen:
 - Ska sättas i med rätt polaritet (+) och (-).
 - Ska inte laddas om.
 - Använd inte batterier vars "Bäst före-datum" gått ut.
 - Låt inte gamla batterier sitta kvar i fjärrkontrollen.
 - Blanda inte olika typer av batterier, eller blanda nya batterier med gamla.
 - Löd inte batterierna.
 - Kortslut, montera ner, värm upp eller kasta inte batterier i en eld. Om batterierna inte skaffas bort riktigt, kan de explodera eller orsaka läckage som leder till brännskador eller kroppsskador. Vid kontakt med vätskan, tvätta noggrant med vatten. Om vätskan kommer i kontakt med enheter ska de torkas av för att undvika en direkt kontakt.
 - Placera inte inom räckhåll för små barn. Om batteriet sväljs ner, kontakta omedelbart en läkare.
- Tillverkaren tar inget ansvar för skada som orsakas av försummelse att observera beskrivningen i den här handboken.



Delnamn

Inomhusenhet

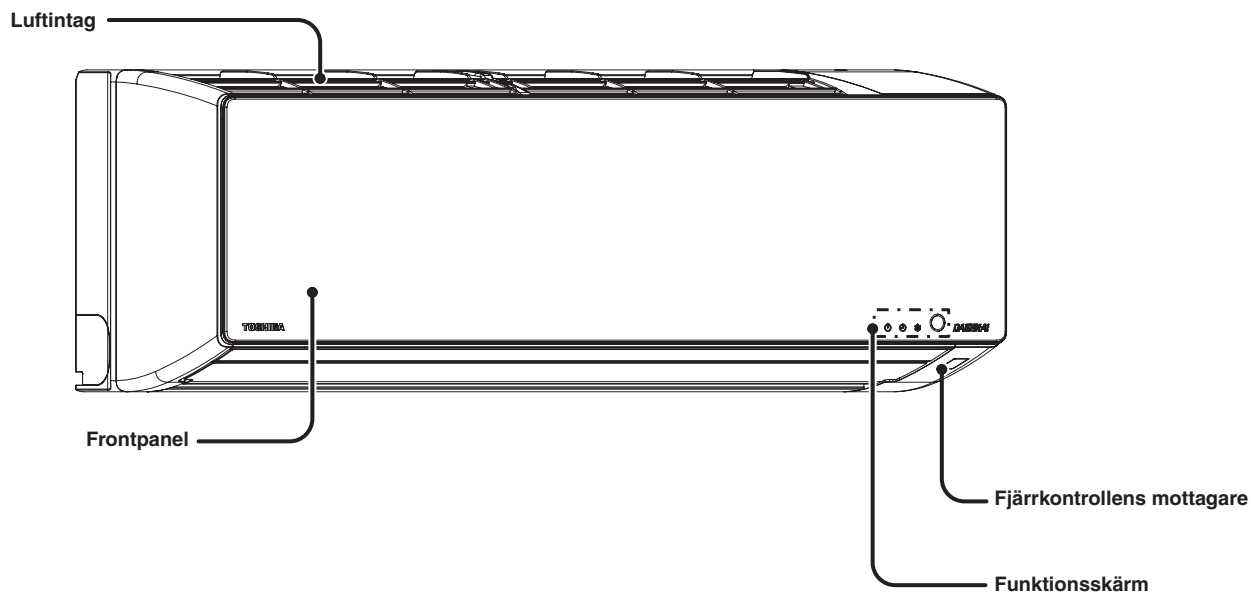



När frontpanelen öppnas

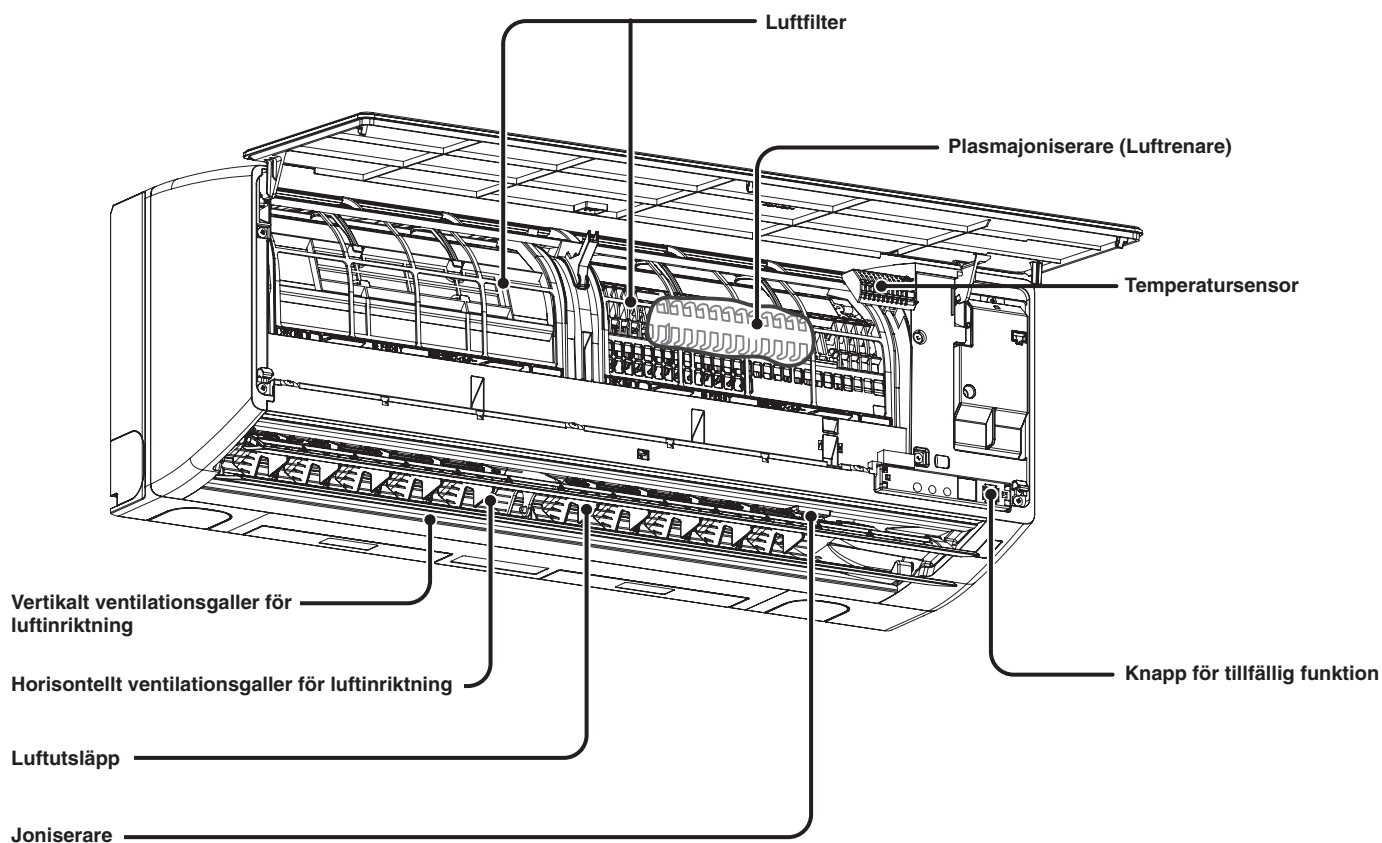

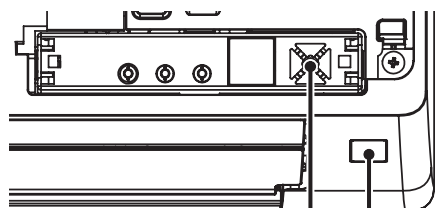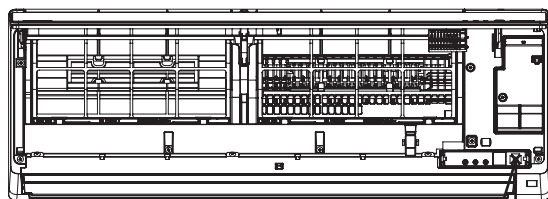


Knapp för tillfällig funktion

Fjärrkontrollens mottagare

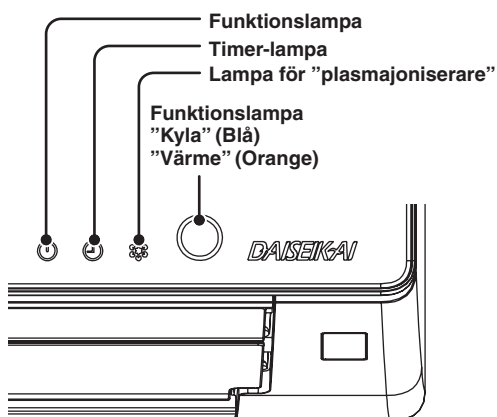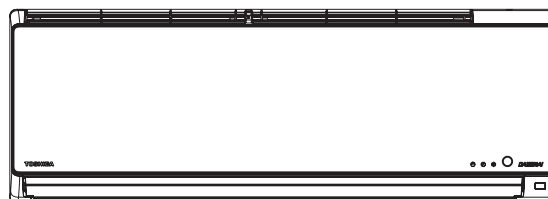

Utomhusenhet

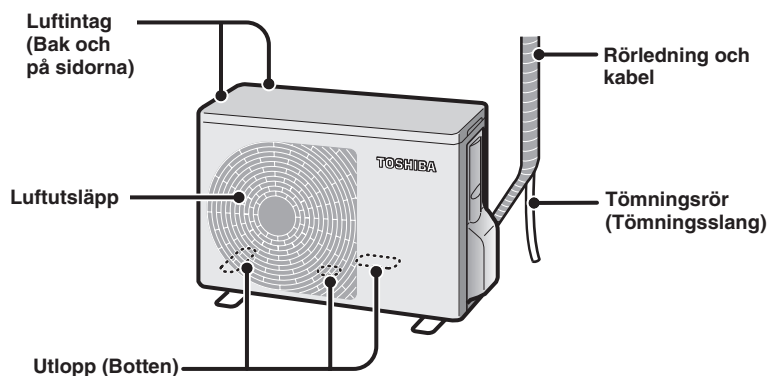


Tillbehör


Fjärrkontroll




Fjärrkontrollens hållare



Torrbatterier (2 st.)
AAA alkaliska batterier



Fästsruvar för fjärrkontrollens
hållare (2 st.)




Hur du fäster fjärrkontrollens hållare.

Fäst fjärrkontrollens hållare till väggen eller till pelaren med fästsruvarna som medföljer till fjärrkontrollens hållare.


Fjärrkontrollens hållare

Fästsruvar för
fjärrkontrollens
hållare

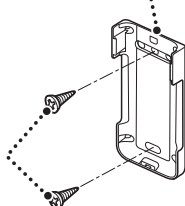

Hur du fäster till / lossar från fjärrkontrollens hållare.


Sätt i "Stift" på fjärrkontrollens hållare i hålet på den nedre fjärrkontrollen och ställ in den medan du trycker i pilens riktning. Lossa genom att utföra proceduren i omvänd ordning.

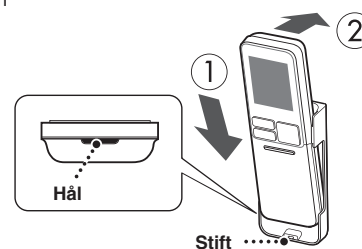

Delnamn (fortsatt)

Fjärrkontroll

Sändare

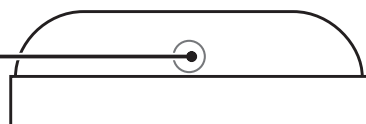

Minne och hämtning av användarinställningar


PRESET

Starta och stoppa funktionen



TEMP.

Justera temperaturen

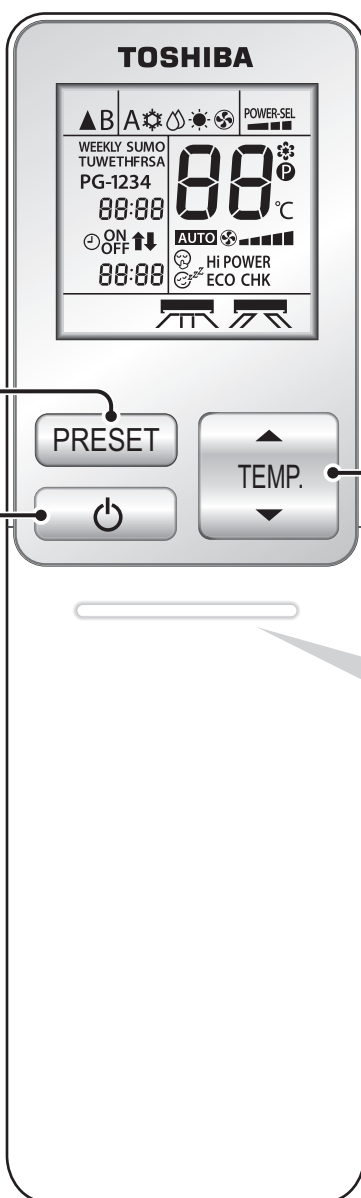

Typ av mottagningston

När inomhusenheten tar emot signalen från fjärrkontrollen ljuder mottagningstonen.

PiFunktion, byte

PiStopp

PiPiLjudsignal

När ljudsignalen **PiPi** ljuder, betyder det att funktionsinställningen går tillbaka till utgångspunkten.

(Exempel) Vid temperaturinställning.

↔ 22°C ↔ 23°C ↔ **24°C** ↔ 25°C ↔ 26°C ↔
Pi Pi PiPi Pi Pi

Utgångspunkter

Temperatur	24°C	Sväng	Avbryt
Luftvolym	Automatisk	Horisontell luftinriktning	Rak
Luftflöde	Avbryt	Vertikal luftinriktning	Lägre gräns

Hur du öppnar fjärrkontrollens lucka


Dra den mot dig samtidigt som du trycker lätt på den övre delen av skyddet.





Fjärrkontroll med öppet skydd

Alla indikatorer visas för förklaring.

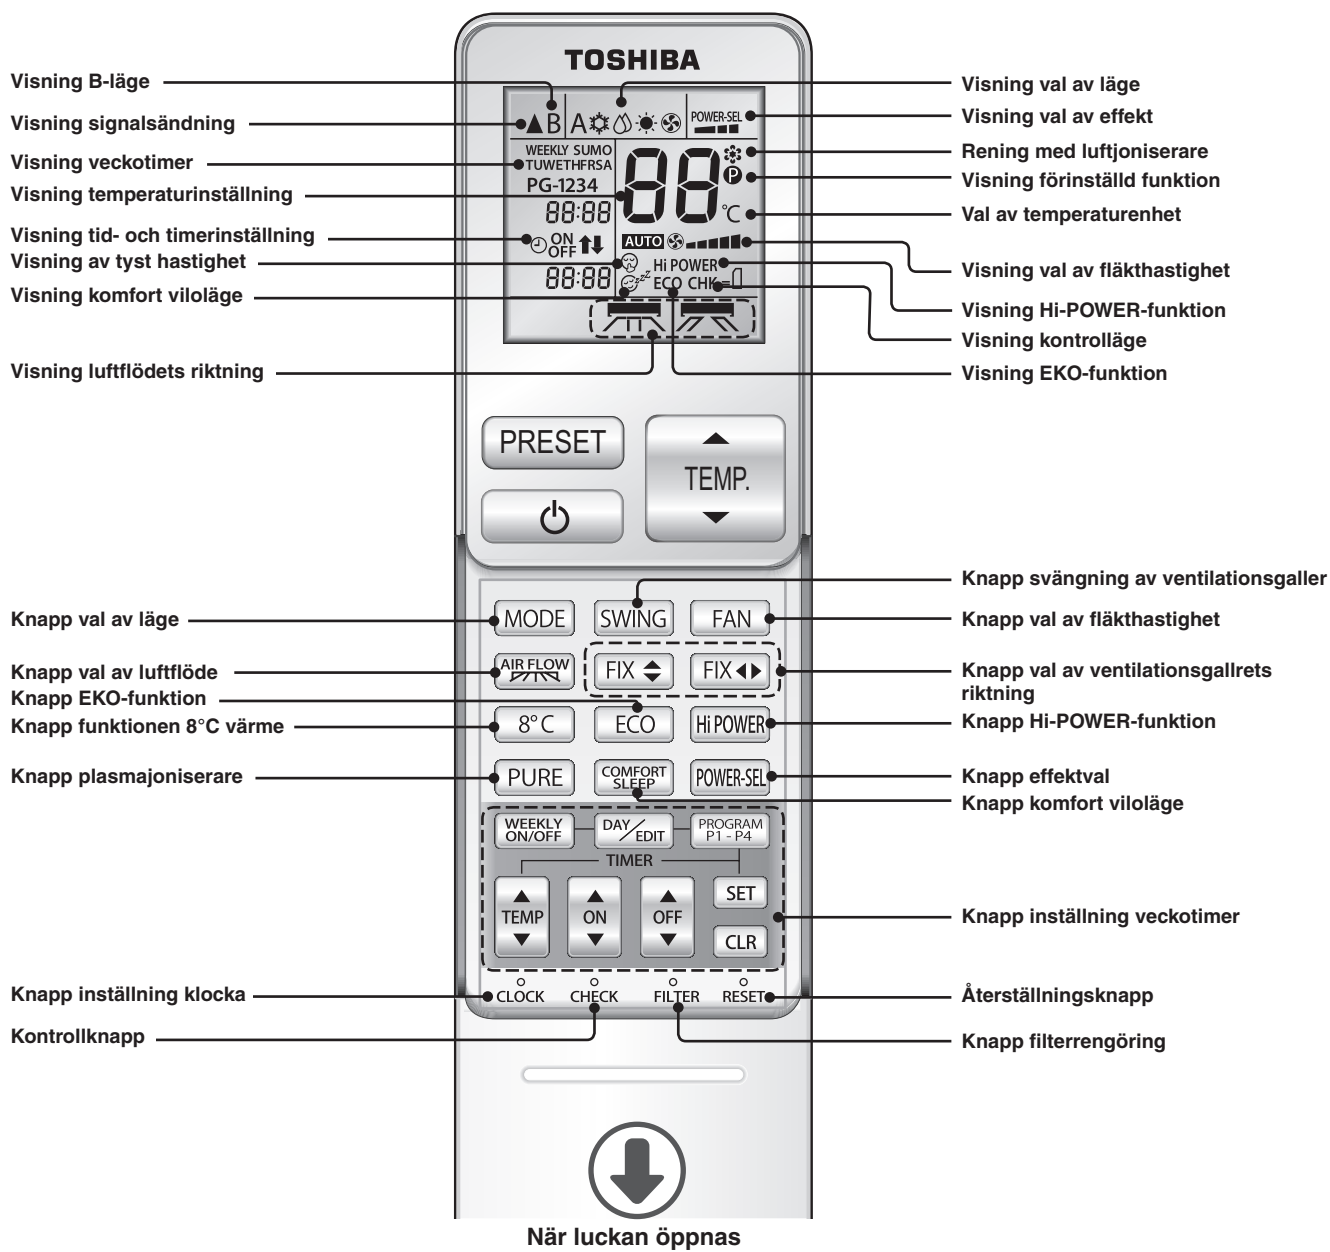

Anmärkningar


- Se till att inget vatten droppar eller spills.
- Placera inte där temperaturen stiger eller faller (t.ex. exponering för direkt solljus, nära en ugn, på TV:n, varmt golv eller nära ett fönster).
- När övriga elektriska apparater aktiveras av fjärrkontrollen, isolera apparaterna eller kontakta distributören.
- Om ett neonljus används nära inomhusenheten kan fjärrsignalen inte nå den infraröda mottagaren och påverka klimatapparatens start/stopp.
- För inte in en nål eller en stång i öppningen.

Förberedelse innan funktion och kontroll

Fjärrkontroll

Sätt i batteriet

- 1 Ta bort locket och sätt i de AAA alkaliska batterierna

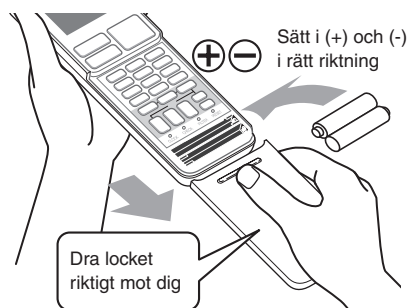

- 2 Tryck på knappen KLOCKA

- Ställ in tiden enligt "Ställa in klockan".



- 3 Sätt tillbaka locket

Ställa in klockan

- 1 Tryck på knappen KLOCKA




- 2 Ställ in "Dag"




- Dagen "SU" (söndag) blinkar och ändras till nästa dag när knappen trycks ner en gång.

- 3 Ställ in "Tid"

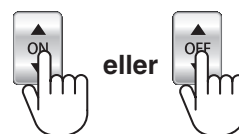

- Tiden ändras med 1 minut när den trycks ner en gång. Tiden ändras med 10 minuter när den trycks och hålls ner.

- 4 Bekräfta "Tid"

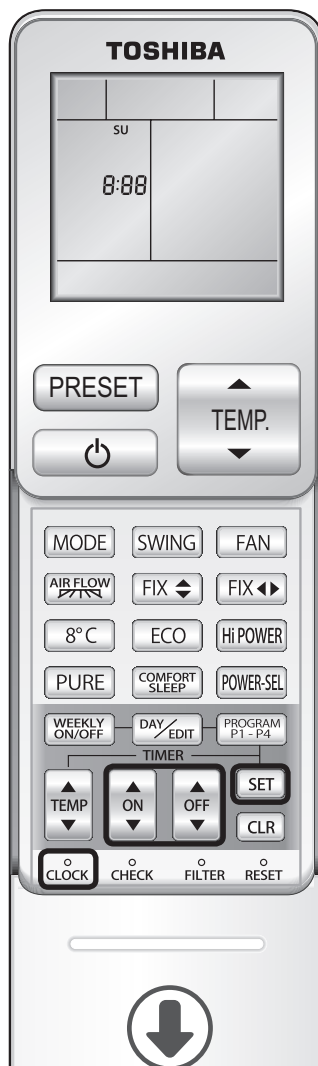

När luckan öppnas

Anmärkningar

- Batteriernas livslängd är ungefär 1 år under normal användning.
- Batteriet ska bytas ut om inomhusenheten inte avger en ljudsignal eller om det inte går att välja önskad funktion.
- Vid byte av batterierna, byt de båda batterierna samtidigt med samma typ av AAA alkaliska batterier.
- Om den inte används under 1 månad eller mer ska batterierna tas bort för att undvika fel.

Inomhusenhet

Sätt på strömförsörjningen


- Det tar 3 minuter att förbereda funktionen efter att strömmen satts på. Under den här perioden tänds funktionslampan. Kompressorn startar emellertid inte.

Kontrollera sändning och mottagning

Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren på inomhusenheten.



- En korrekt signal bekräftas med en mottagningston och funktionslampan tänds.
- När knappen  trycks ner ljuder mottagningstonen och funktionen avbryts.

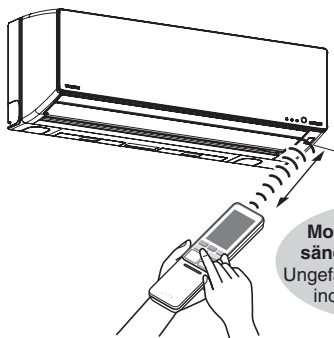

Mottagnings- och sändningsavstånd.
Ungefär 7 m rakt framför inomhusenheten.

- Kontrollera att signalen sänds och tas emot vid installationsplatsen om fjärrkontrollen fästs till fjärrkontrollens hållare.


Anmärkningar

- Använd fjärrkontrollen där inomhusenheten kan ta emot signalen. Den fungerar inte om signalen hindras av gardiner eller skjutdörrar.
- Avståndet för sändning och mottagning är kortare om ett klart ljus stör, som solljus, eftersom det påverkar sändningen och mottagningen på huvudenheten.
- Avståndet för sändning och mottagning är kortare om fjärrkontrollen används från en snedgående riktning till huvudenheten.

Automatisk funktion



Klimatapparaten väljer kyla eller värme.

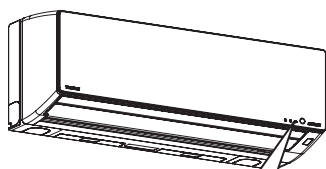

Funktionslampan tänds.

Timer-lampa


Funktionsläge
Kylning/torr: Blå lampa tänds
Värme Orange lampa tänds

När **PiPi** ljuder,

den meddelar att funktionsinställningarna går tillbaka till utgångspunkten. [Sida 7](#)



När du startar automatisk drift, väljer A

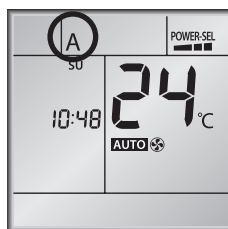


● Luftvolymen är endast "Automatisk".

Vid stopp.

- Efter ett stopp startar den invändiga torkningen. (TIMER-lampa tänds)
- ※ När funktionsperioden är mindre än 10 minuter körs inte funktionen.



Vid byte av temperaturen TEMPERATUR

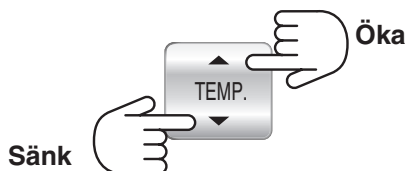

- Byter med steg om 1°C vid ett tryck. Den byter kontinuerligt och knappen hålls ner.
- Det tillgängliga temperaturområdet är 17°C - 30°C.


PiPi ljuder när 24°C nås.

Kyla, Värme, 8°C Värme, Torkning och Endast fläkt



Kyla och värme

Temperaturen och luftvolymen för kyla och värme kan ställas in efter din önskan. Endast luftvolymen kan ställas in när funktionen 8°C värme väljs.

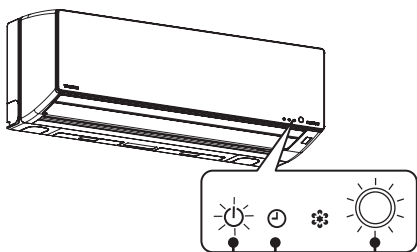

Funktionslampan tänds.

Timer-lampa

Funktionsläge
Kylning/torr: Blå lampa tänds
Värme Orange lampa tänds


När **PiPi** ljuder,

den meddelar att funktionsinställningarna går tillbaka till utgångspunkten.


← Sida 7




Kylfunktion

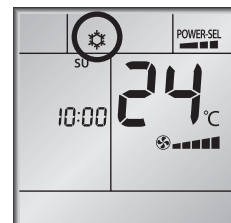


Torkningsfunktion

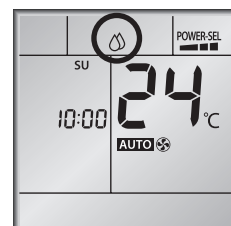


Värmefunktion

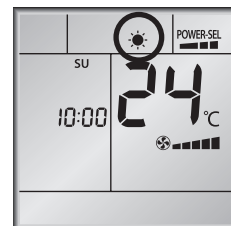

Endast fläkt

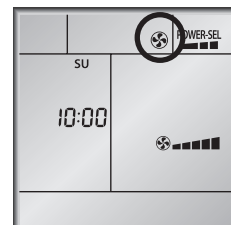

Funktionen 8°C Värme

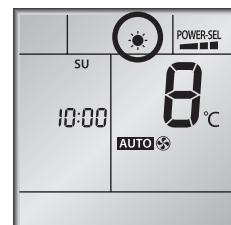


Avfrostning under uppvärmningen

Detta är inte ett funktionsfel

Frost kan täcka värmeväxlaren på utomhusenheten under uppvärmningen. För att förhindra en försämrad prestanda fungerar avfrostningen automatiskt. Varm luft från inomhusenheten kan nu upphöra eller vatten/ånga kan komma ut från utomhusenheten. De här funktionerna är dock inte funktionsfel. Avfrostningen kan starta omedelbart efter att funktionen avslutats.

Ånga

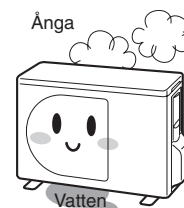


Vatten



Torknings- funktion

För en avfuktning, kontrolleras en måttlig kylningsprestanda automatiskt.

Vid byte av temperaturen

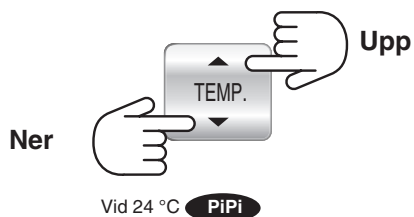

- Temperaturen ändras i steg om 1°C när knappen trycks ner. Den byts kontinuerligt när knappen hålls ner.
- Inställningsområdet är 17 °C – 30 °C.

Vid stopp.


- Invändig torkning startar efter att funktionen stannar upp.
(TIMER-lampa tänds)
- ※ Invändig torkning fungerar inte om funktionstiden är 10 minuter eller mindre.





Anmärkningar

- Kylmedlets flöde kan skapa buller, men detta är inte en skada.
- När yttertemperaturen är låg, kan rumstemperaturen sjunka är den valda temperaturen.
- I torkningsläge är luftvolymen endast inställd på Auto.

Plasmajoniserare

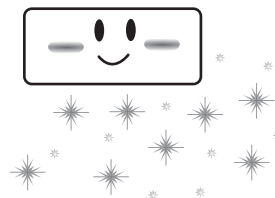

Fångar in luftburna föroreningar effektivt som accelereras av joniseraren och plasmajoniserarens laddare. De fångas in i klimatapparaten som tas bort och töms med det dränerade vattnet. På detta sätt hålls luften som töms av klimatapparaten ren.

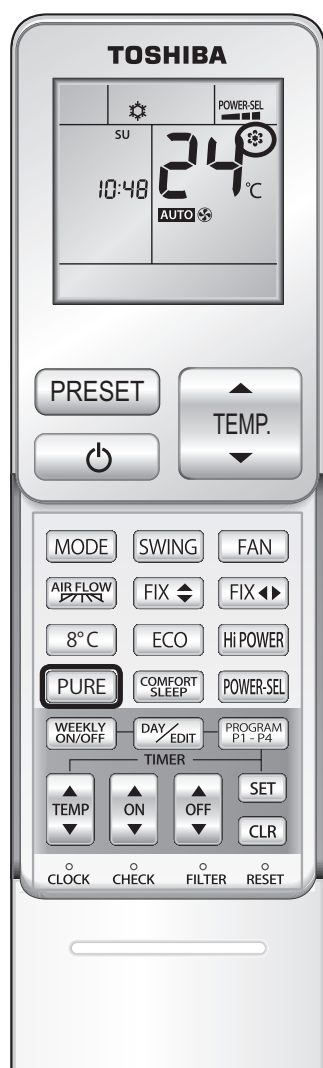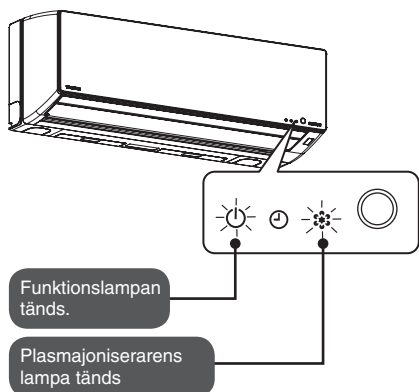

För att rena luften, Plasmajoniserare



Vid stopp.

- Efter ett stopp startar en automatisk rengöring. (TIMER-lampa tänds).
- ※ Vid en funktion på 10 minuter eller mindre sätts inte rengöringen igång.



eller



Vid användning tillsammans med klimatapparaten

Luftvolymen och den inställda riktningen på klimatapparaten har prioritet.

Funktion

Sätt på plasmajoniserare under luftkonditioneringen.

Tryck på knappen **PURE**.

Sätt på luftkonditioneringen med plasmajoniseraren.

Tryck på **MODE** för att välja.

Stopp

Stäng av både plasmajoniseraren och luftkonditioneringen.

Tryck på knappen **POWER-SEL**.

Stäng endast av plasmajoniseraren.

Tryck på knappen **PURE**.




Anmärkningar

- Picoion luftrenare avlägsnar inte skadliga substanser från cigarettök (kolmonoxid osv.). Öppna ett fönster för ventilation.
- Plasmajoniseraren är en kombination av joniseraren och plasma jonladdaren.

Luftvolym, Luftriktning och Svängande ventilationsgaller


När **PiPi** ljuder, meddelar det att funktionsinställningarna går tillbaka till standardinställningen. Sida 7

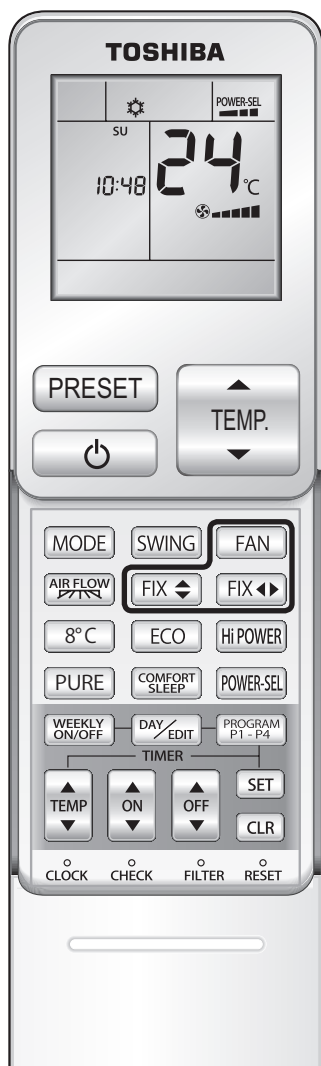

Byte av luftvolymen, tryck på **FLÄKT**

● Varje gång...

När den trycks ner under Auto, Kylning, Endast fläkt och RENZA.

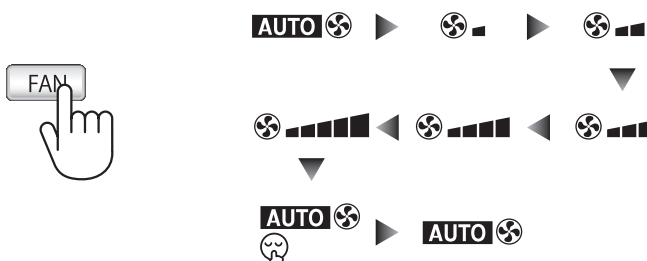


- När luftvolymen är inställd på "Tyst" (fan icon with a slash), går luftvolymen över till "Automatisk".

Byte av luftriktningen, tryck på **FAST**

När luften ändras till vertikal riktning, släpp vänster sida i önskat läge.

(**PiPi** på den nedre gränsen).

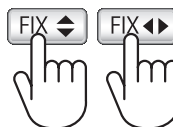

När luften ändras till horisontell riktning, släpp höger sida i önskat läge.

(**PiPi** ljuder fram).


Inställning för luftflöde Sida 16

- Komfortluftens riktning kan väljas som ett brett luftflöde och punktvis luftflöde.

- Varje gång som den trycks ner, ändras det vertikala och horisontella ventilationsgallrets läge ett steg.
- Flytta inte luftriktningens ventilationsgaller för hand, justera alltid med hjälp av fjärrkontrollen.

Svänga ventilationsgallren, tryck på **Sväng**


● Varje gång...

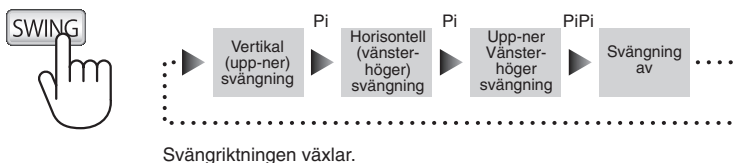


Svängriktningen växlar.

- Vid ett byte av det mittre vertikala ventilationsgallret, tryck på knappen och för att ändra det mittre vertikala ventilationsgallret, tryck igen på knappen . För att kontrollera luftriktningen, släpp svängfunktionerna.


Rörelse på vertikala ventilationsgaller för luftinriktning

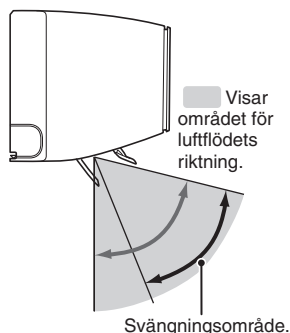

Kylfunktion (standardinställning)

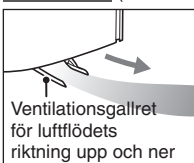

Värmefunktion (standardinställning)

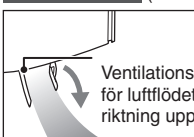


Komfort luftflöde




Brett luftflöde: Luften blåser runt hela rummet.
Fast luftflöde: Luftflödet koncentreras på en punkt.

Brett luftflöde

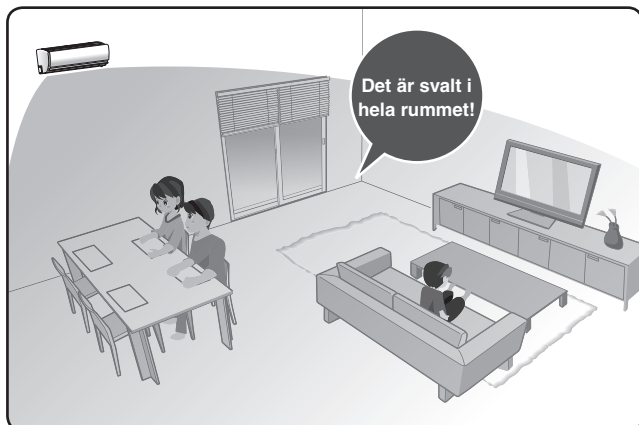

Punktvis luftflöde

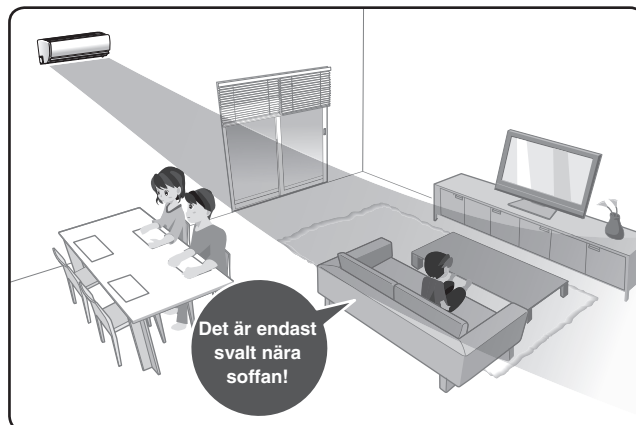

Komfort luftflöde kan väljas från

LUFTFLÖDE


Under funktionen (Auto, Kyla, Värme, Torkning och de här lägena med RENA), välj

AIR FLOW



Varje gång...

Luftflödets riktning ändras när den trycks ner.

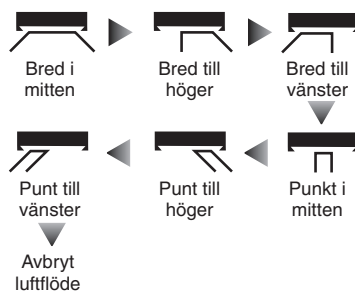

- Vid varje nedtryck hörs "Pi" från inomhusenheten som en mottagningston förutom med "PiPi" när LUFTFLÖDET avbryts.

För att ändra lätt på luftriktningen

- Justera "luftflödets riktning" med knappen **FIX** **FIX** . För att kontrollera luftriktningen, släpp svängfunktionen. Sida 15
- När knappen **FIX** **FIX** eller **SWING** trycks ner och när brett luftflöde eller fast luftflöde valts, släpps luftflödets riktning.



FIX **FIX**



Anmärkningar

- Horisontella och vertikala ventilationsgaller för utflödesriktningen ändras beroende på om brett luftflöde eller fast luftflöde valts.
- Om funktionen stoppas under komfort luftflöde gäller samma villkor för nästa funktion som väljs.
- Fungerar inte om endast plasmajoniserarens funktion är på.
- Horisontella ventilationsgaller kan justeras inom ett område på ungefär 30 grader när ett brett luftflöde eller fast luftflöde väljs.

Timerfunktion

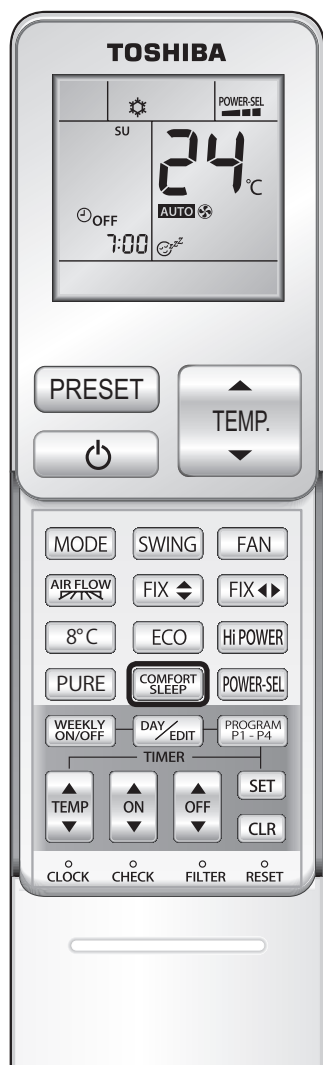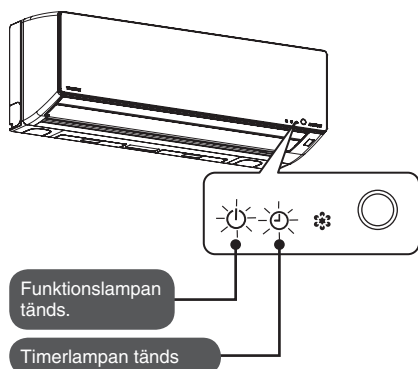

Komfort viloläge

Funktionen stannar upp automatiskt på förinställd tid
När 1, 3, 5 och 9 timmar väljs går det över till ett komfort viloläge.
Den inställda temperaturen justeras automatiskt.
Temperaturen ökas eller sänks med högst 2 Celsiusgrader.

Timer av under komfort viloläge

- Varje gång som den trycks ner (inom 3 sekunder)...
※ Exempel display är när 10:00 på kvällen (22:00) är valt.



- Tiden för stopp av funktionen visas på fjärrkontrollen.
- Efter att funktionen avslutats görs ingen torkning av insidan.
- Komfort viloläget kan inte ställas in när plasmajoniserarens funktioner fungerar fristående.

För att avbryta

※ Timerinställningen inaktiveras med funktionen fortsätter.





Timer på, Timer av

Start och stopp av funktionen är tidsinställd. Efter att aktuell tid ställts in, använd fjärrkontrollen. Sida 9

1

För timer på



För timer av



- Ändringar med 10 minuter vid ett tryck och 1 timma när knappen hålls ner.
- Den valda tiden visas
- Gå till ② om samma tid som en tidigare inställning kan användas.

2

Välj



- När timern är av görs ingen invändig torkning.
- Timer av kan väljas med tidigare funktionsinställning, även när apparaten är avstängd. Funktionen startas när den väljs.
- För att ändra den valda tiden, tryck på eller för att ändra inställningen.

För att avbryta

※ Timerinställningen inaktiveras men funktionen fortsätter




Exempel på inställningen (Val av timer På/Av)

För att starta 06.00 och stoppa 10.00

1


Välj en start av funktionen kl. 06.00.



Vald tid och aktuellt funktionsläge blinkar alternativt i symboldelen på displayen.

2

Ställ in stopptiden till 10.00.



Vald tid och aktuellt funktionsläge blinkar alternativt i symboldelen på displayen.

3



Veckotimerfunktion

4 program för varje dag i veckan kan ställas in i VECKOTIMERN.

Följande objekt kan ställas in i VECKOTIMERN.







- Funktionstid (Timer på för start och Timer av för stopp)
- Funktionsläge (KYLA, TORKNING, VÄRME, ENDAST FLÄKT)
- Temperaturinställning.
- Inställning av fläkthastighet.
- Specialfunktion (8°C, EKO, Hi-POWER)

Användning av VECKOTIMER i dessa fall








1

Vardagsrum

MÅN-FRE

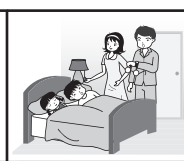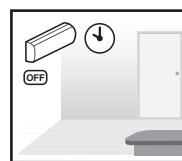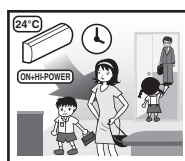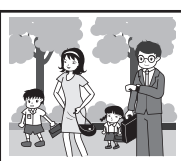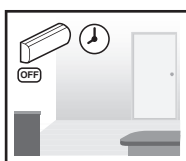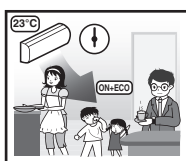







SÖN och LÖR

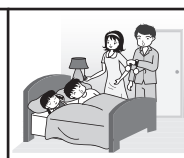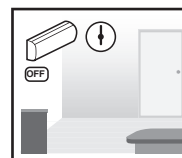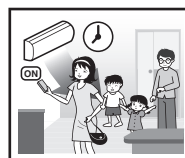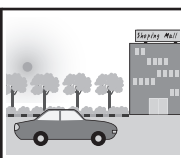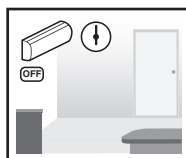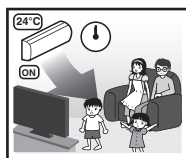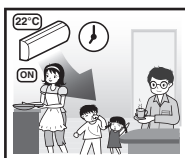







2

Vardagsrum med hög kylning (Kontinuerlig klimatapparat)

MÅN-FRE

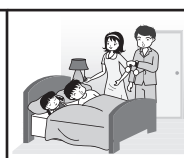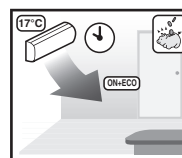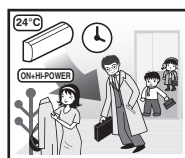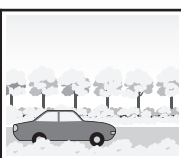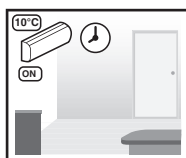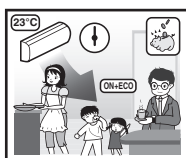


SÖN och LÖR

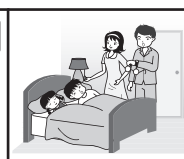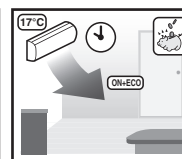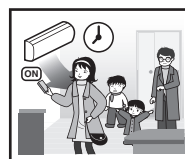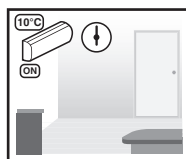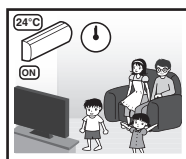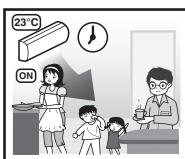


3

Sovrum


Söndag

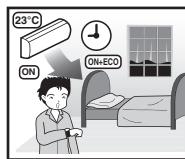


Söndag

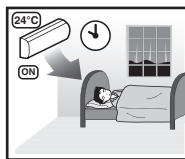


Måndag

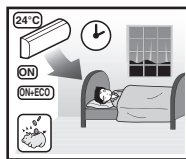


Måndag

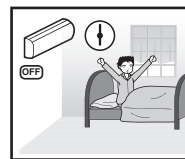

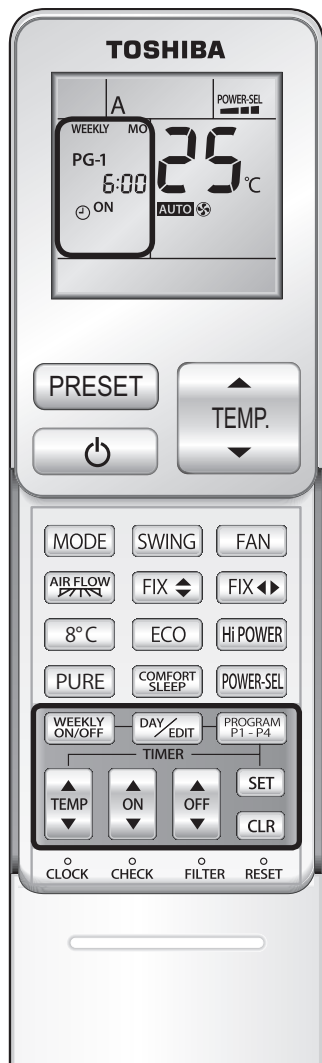


Hur du ställer in VECKOTIMER

- 1** Tryck på **DAY/EDIT** för att ställa in VECKOTIMERN.


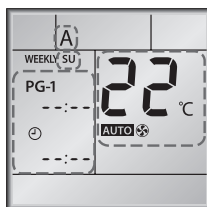


- 2** Tryck på **DAY/EDIT** för att välja önskad dag i sekvens.
Sekvensens dagsymbol visas på LCD:n.

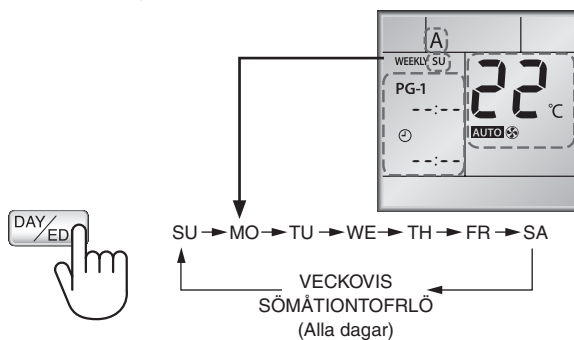


- 3** Tryck på **PROGRAM P1-P4** för att välja programnummer

- Program 1 är klart för inställning och när **DAY/EDIT** trycks ner visas PG-1 på LCD:n.
- Tryck på **PROGRAM P1-P4** för att ändra programnummer som finns i sekvensprogrammet

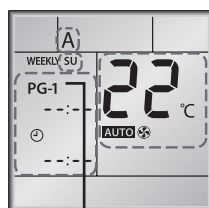


- 4** Tryck på **ON** eller **OFF** för att välja önskad tid.

- Tiden kan ställas in mellan 0.00 och 23.50 i 10 minuters intervall.
- Tryck och håll ner knappen för att ändra inställningstiden för 1 tim.
- Endast Timer av eller Timer på kan ställas in på varje program.

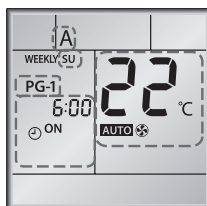

Visning Timer på

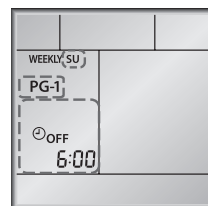

Visning Timer av*

*Timer av används för att STOPPA klimatapparaten endast när displayen inte visar funktionsläget, temperatur, fläkthastighet och övrigt.

5 Tryck på **MODE för att välja önskad funktion.**



6 Tryck på **TEMP eller **TEMP.** för att välja önskad temperatur.**

- Temperaturen kan ställas in mellan 17°C och 30°C.

7 Tryck på **FAN för att välja önskad fläkthastighet.**

8 Lägg till en funktion om det krävs.


- Tryck på **8°C** för att använda funktionen 8°C.
- Tryck på **ECO** för att använda EKO-funktionen.
- Tryck på **HI-POWER** för att använda HI-POWER-funktionen.

9 Lägg till eller redigera programmet

Programmet kan ställas in för alla dagar som krävs tills du trycker på **SET** för att bekräfta inställningen på processen **10**

Om ett program måste läggas till eller redigeras, upprepa processen **2** - **8** innan du bekräftar.


10 Efter att inställningen avslutats, tryck på **SET för att bekräfta inställningen***

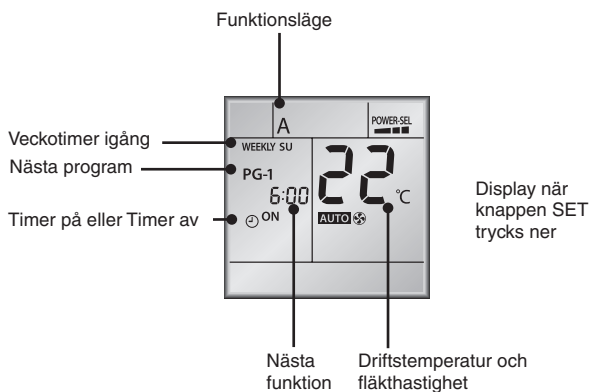

*Peka fjärrkontrollen mot mottagen på klimatapparaten och tryck sedan på knappen SET tills du hör ljudsignalen "PiPi" som betyder att inställningen slutförts. Medan klimatapparaten tar emot en signal kan ett antal ljudsignaler "Pi" höras som motsvarar antalet dagar som ställs in. Om TIMER-lampan blinkar betyder det att inställningen inte slutförts. Tryck två gånger på **WEEKLY ON/OFF**.

Anmärkningar

1. Placera fjärrkontrollen där signalen kan nås av inomhusenheten för att ställa in exakt tid mellan fjärrkontrollen och klimatapparaten.
2. Timer av/på kan ställas in under funktionen VECKOTIMER. Klimatapparaten fungerar först enligt den normala timern och därefter, när den normala timern avslutats, enligt VECKOTIMERN.
3. I funktionen VECKOTIMER, kan alla lägen som LÄGE, TEMP, FLÄKT, HI-POWER, EKO osv. justeras men när klockan når programinställningen går funktionen tillbaka till samma inställning som programmet.
4. Under fjärrkontrollens signalsändning, undvik störningar med objekt som kan blockera transmissionen från fjärrkontrollen till klimatapparaten.

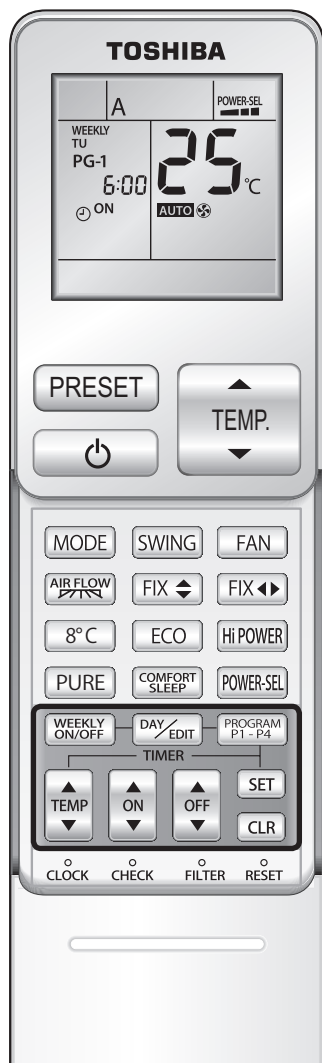

Redigera program för Veckotimer

För att redigera programmet efter bekräftelsen av veckotimerns inställning på Sida 21 följ processen ① - ③.

①

Tryck på .

- Dagen i veckan och programnumret för den aktuella dagen visas.

②

Tryck på för att välja dagen i veckan och tryck på för att välja programnumret som ska bekräftas.

- Förinställning av funktionen.


③

Tryck på för att lämna bekräftelseläge.

För att inaktivera funktionen VECKOTIMER

Tryck på medan "VECKOVIS" visas på LCD:n.

- "VECKOVIS" försvinner från LCD:n men programmet förblir i fjärrkontrollen.
- TIMER-lampan släcks.
- För att aktivera om VECKOTIMER-funktionen igen, tryck på , LCD:n visar nästa program. Det omaktiverade programmet följer klockans tid.

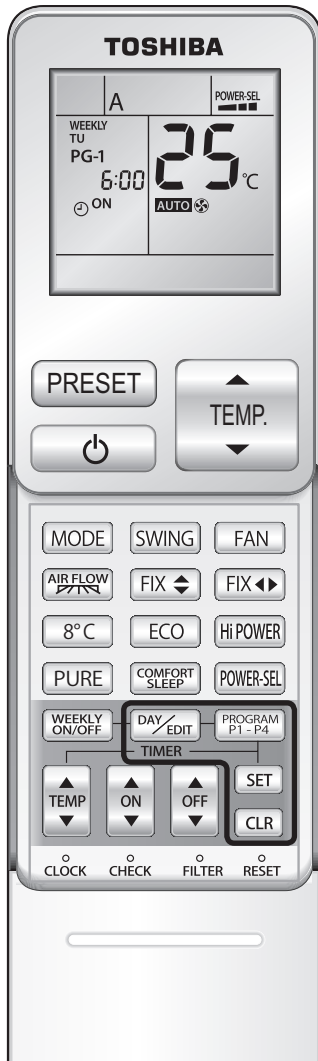

För att ta bort program

Det individuella programmet

- 1 Tryck på **DAY/EDIT**.
 - Dagen i veckan och programnumret visas.
 - Välj dagen för att ta bort programmet.
- 2 Tryck på **PROGRAM P1-P4** för att välja programnumret som ska tas bort.
- 3 Tryck på **CLR**.
 - Timer av eller Timer på raderas och LCD:n blinkar.
- 4 Tryck på **SET** för att ta bort programmet.
 - Tryck på **SET** medan LCD:n blinkar när programmet tas bort.

Alla program


- 1 Tryck på **DAY/EDIT**.
 - Dagen i veckan och programnumret visas.
- 2 Tryck på **CLR** och håll ner 3 sekunder.
 - Alla program kommer att tas bort och LCD:n visar aktuell funktion.

Anmärkningar

Se till att fjärrkontrollens mottagare på klimatapparaten tar emot signalen från fjärrkontrollen.

Exempel på användning av veckotimer

Vardagsrum

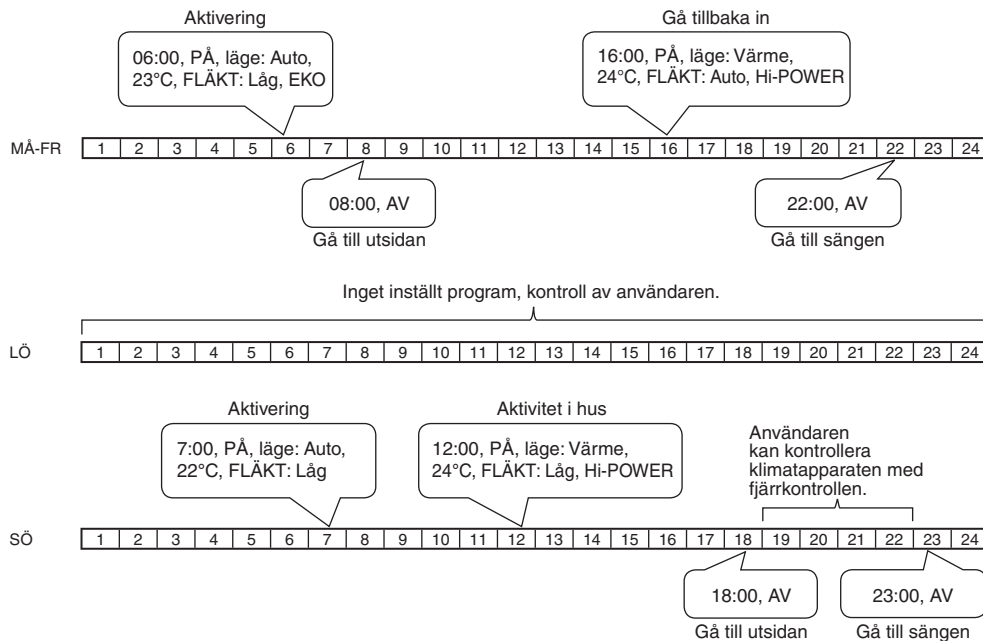


Tabell över funktion i vardagsrum.

	Inställning	SÖ	MÅ	TI	ON	TO	FR	LÖ
PG-1	Timer	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	-
	Klocka	7:00	06:00	06:00	06:00	06:00	06:00	-
	Läge	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	-
	Temperatur	23°C	23°C	23°C	23°C	23°C	23°C	-
	Fläkt	Låg	Låg	Låg	Låg	Låg	Låg	-
PG-2	Lägg till i funktion	-	EKO	EKO	EKO	EKO	EKO	-
	Timer	PÅ	AV	AV	AV	AV	AV	-
	Klocka	12:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	-
	Läge	Värme	-	-	-	-	-	-
	Temperatur	24°C	-	-	-	-	-	-
PG-3	Fläkt	Hi-POWER	-	-	-	-	-	-
	Lägg till i funktion	-	-	-	-	-	-	-
	Timer	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	-
	Klocka	18:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	-
	Läge	-	Värme	Värme	Värme	Värme	Värme	-
PG-4	Temperatur	-	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	-
	Fläkt	-	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	-
	Lägg till i funktion	-	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	-
	Timer	AV	AV	AV	AV	AV	AV	-
	Klocka	23:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	-
PG-4	Läge	-	-	-	-	-	-	-
	Temperatur	-	-	-	-	-	-	-
	Fläkt	-	-	-	-	-	-	-
	Lägg till i funktion	-	-	-	-	-	-	-


Exempel på användning av veckotimer (fortsatt)

Vardagsrum


MÅN-FRE

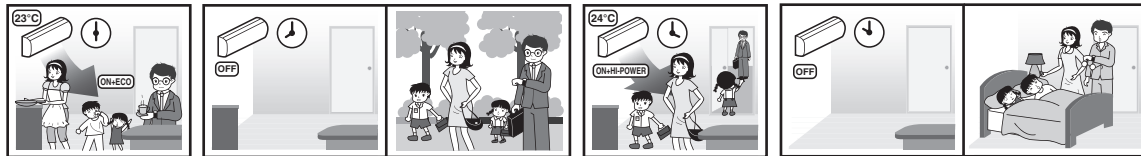

SÖN och LÖR

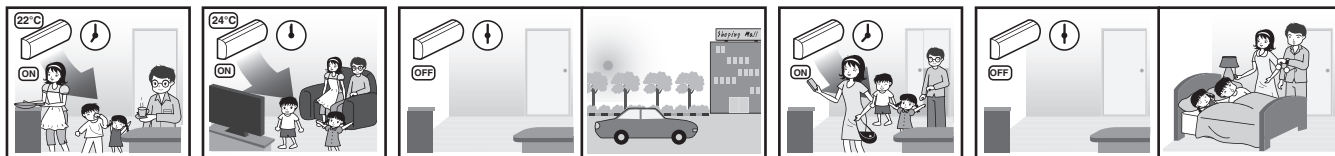

Vardagsrum med kraftig kylning (Kontinuerlig klimatapparat)

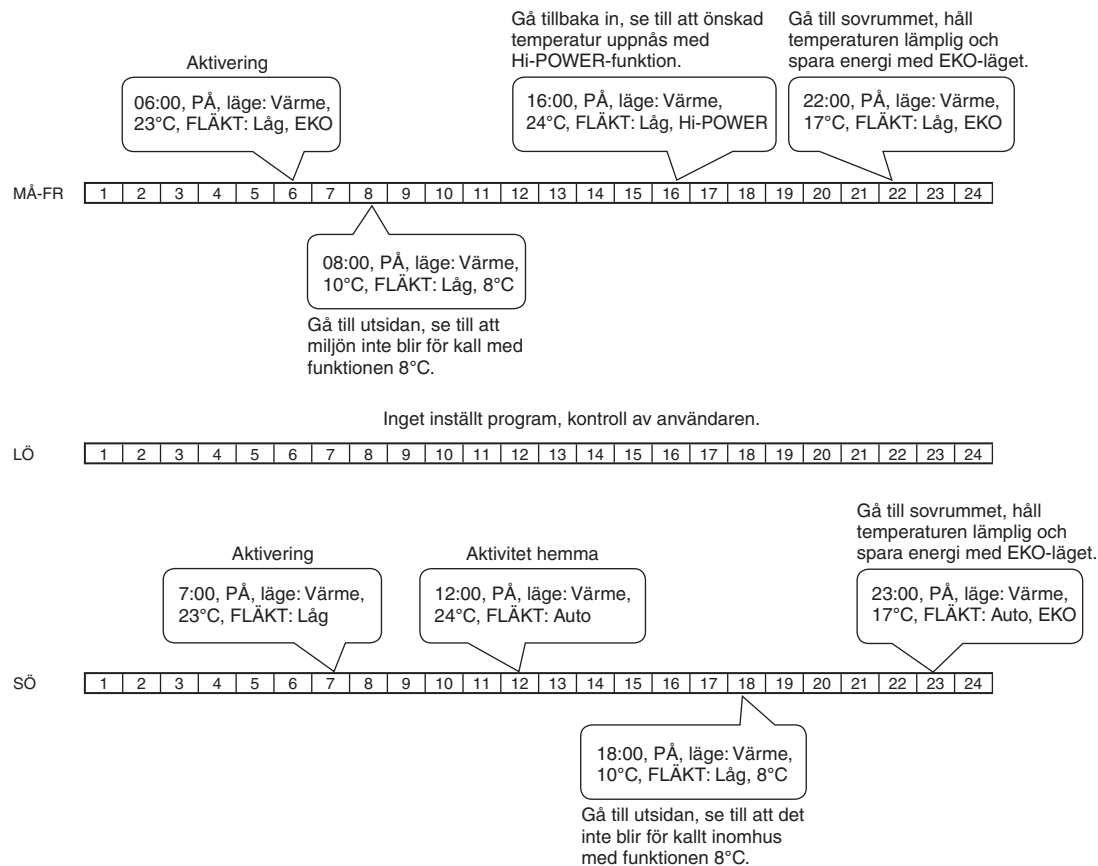

Exempel på användning av veckotimer (fortsatt)


Tabell över funktion i vardagsrum.

	Inställning	SÖ	MÅ	TI	ON	TO	FR	LÖ
PG-1	Timer	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	-
	Klocka	7:00	06:00	06:00	06:00	06:00	06:00	-
	Läge	Värme	Värme	Värme	Värme	Värme	Värme	-
	Temperatur	23°C	23°C	23°C	23°C	23°C	23°C	-
	Fläkt	Låg	Låg	Låg	Låg	Låg	Låg	-
	Lägg till i funktion	-	EKO	EKO	EKO	EKO	EKO	-
PG-2	Timer	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	-
	Klocka	12:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	-
	Läge	Värme	Värme	Värme	Värme	Värme	Värme	-
	Temperatur	24°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	-
	Fläkt	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	-
	Lägg till i funktion	-	8°C	8°C	8°C	8°C	8°C	-
PG-3	Timer	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	-
	Klocka	18:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	-
	Läge	Värme	Värme	Värme	Värme	Värme	Värme	-
	Temperatur	10°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	-
	Fläkt	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	-
	Lägg till i funktion	8°C	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	-
PG-4	Timer	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	-
	Klocka	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	-
	Läge	Värme	Värme	Värme	Värme	Värme	Värme	-
	Temperatur	17°C	17°C	17°C	17°C	17°C	17°C	-
	Fläkt	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	-
	Lägg till i funktion	EKO	EKO	EKO	EKO	EKO	EKO	-


*Anmärkning: För LÖRDAG utan inställt program kommer funktionen att följa senaste programmet (FREDAG, PG-4 = Värmeläge, 17°C, Fläkt = Auto, EKO) på den dagen kan användaren välja funktionen för klimatapparaten med fjärrkontrollen.

Vardagsrum med kraftig kylning (Kontinuerlig klimatapparat)

MÅN-FRE

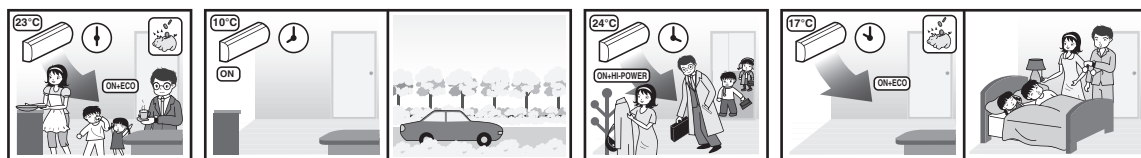


SÖN och LÖR

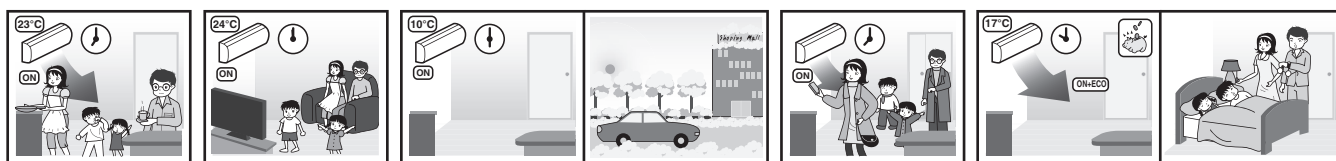

Exempel på användning av veckotimer (fortsatt)


Sovrum

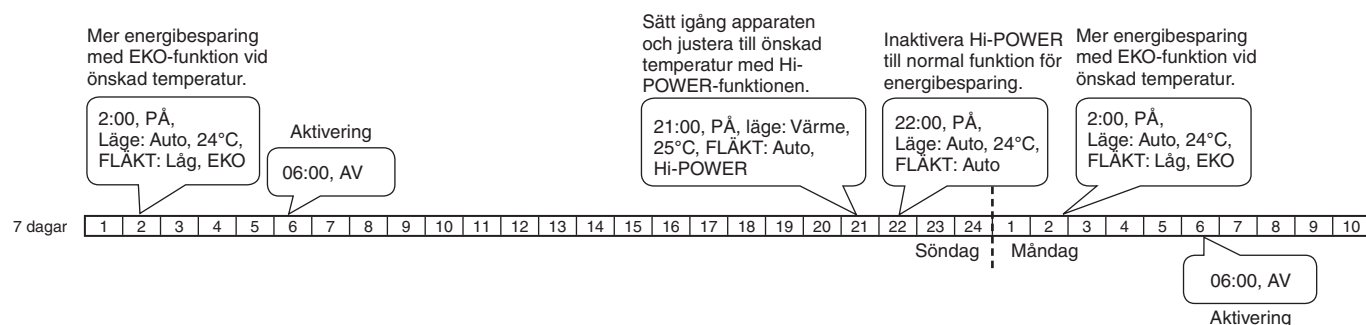

Tabell för funktion i sovrums.

	Inställning	SÖ	MÅ	TI	ON	TO	FR	LÖ
PG-1	Timer	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ
	Klocka	02:00	02:00	02:00	02:00	02:00	02:00	02:00
	Läge	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Temperatur	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C
	Fläkt	Låg	Låg	Låg	Låg	Låg	Låg	Låg
PG-2	Lägg till i funktion	EKO	EKO	EKO	EKO	EKO	EKO	EKO
	Timer	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
	Klocka	06:00	06:00	06:00	06:00	06:00	06:00	06:00
	Läge	-	-	-	-	-	-	-
	Temperatur	-	-	-	-	-	-	-
PG-3	Fläkt	-	-	-	-	-	-	-
	Lägg till i funktion	-	-	-	-	-	-	-
	Timer	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ
	Klocka	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00
	Läge	Värme	Värme	Värme	Värme	Värme	Värme	Värme
PG-4	Temperatur	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C
	Fläkt	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Lägg till i funktion	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER
	Timer	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ
	Klocka	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00
PG-5	Läge	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Temperatur	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C
	Fläkt	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Lägg till i funktion	-	-	-	-	-	-	-
	Timer	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ	PÅ

Sovrum

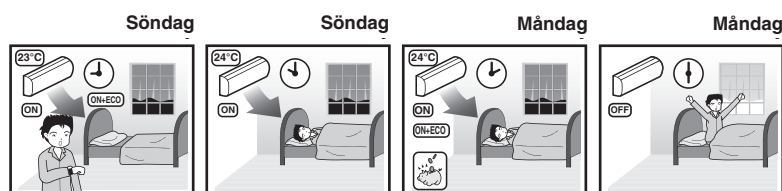

Ställ in önskad funktion



Ställ in önskad funktion för framtida bruk.

Inställningen kommer att sparas och kan användas för framtida krav.



FÖRINSTÄLLD FUNKTION

- 1 Välj din önskade funktion.
- 2 Tryck och håll ner **PRESET** under 3 sekunder för att spara inställningen.
P-märket visas.
- 3 Tryck på **PRESET** för att använda den förinställda funktionen.


Funktionerna nedan kan inte ställas in:

- ※ 8°C värmefunktion
- ※ Veckotimer
- ※ Svängning ventilationsgaller

Energibesparing



Medan automatisk, kyl- eller värmefunktion är aktiverad, ger den här funktionen en automatisk kontroll för att ställa in rumstemperaturen.

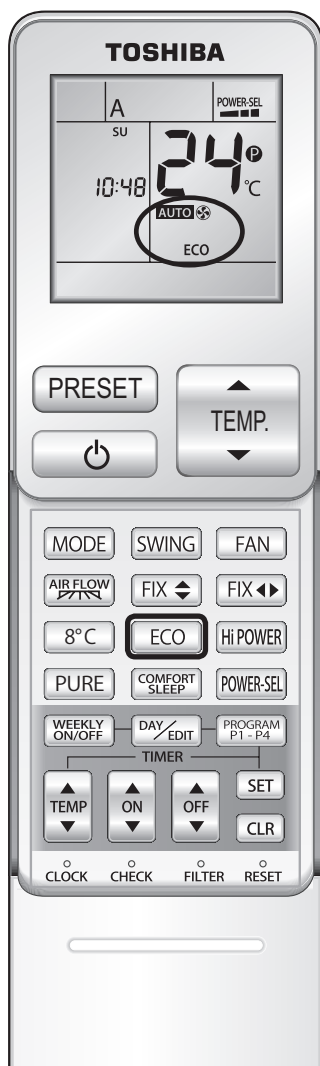

EKO-FUNKTION




- EKO visas på fjärrkontrollen.
- Den inställda temperaturen justeras automatiskt. Temperaturen ökas med högst 2 Celsiusgrader.

Maximal gräns El-och effektförbrukning



Den här funktionen används när kretsbrytaren delas med andra elektriska apparater. Den begränsar den maximala strömmen och effektförbrukningen till 100 %, 75 % eller 50 % kan göras med EFFEKTVAL. Ju lägre procentdelen desto högre besparing vilket ökar kompressorns livslängd.

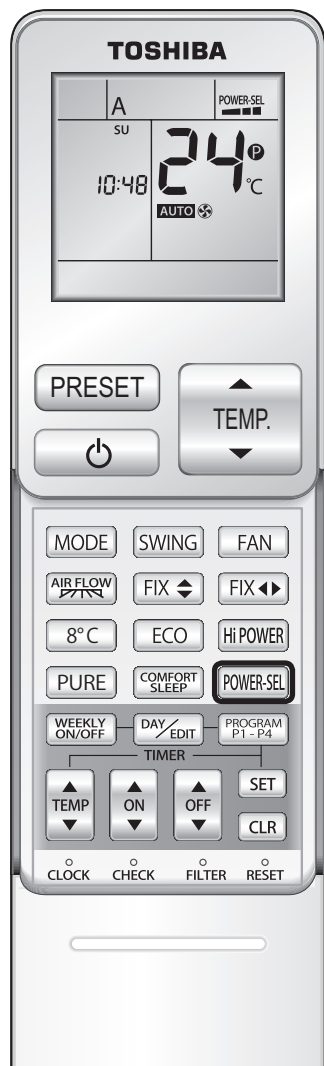

FUNKTIONEN EFFEKTVAL

POWER-SEL



POWER SEL



[100%]

POWER SEL



[75%]

POWER SEL



[50%]

POWER SEL



[100%]



Anmärkningar

- När nivån välj blinkar PWR-SEL (EFFEKTVAL) på fjärrkontrollens LCD under 3 sekunder. Vid 75 % och 50% blinkar även "75" eller "50" under 2 sekunder.
- På grund av att funktionen EFFEKTVAL begränsar den maximala strömmen, kan en olämplig kyl- eller värmekapacitet inträffa.


Justering av ljusstyrkan på funktionslampan



Den här funktionen används för att minska lampornas ljusstyrka eller släcka dem.



Funktionsskärm

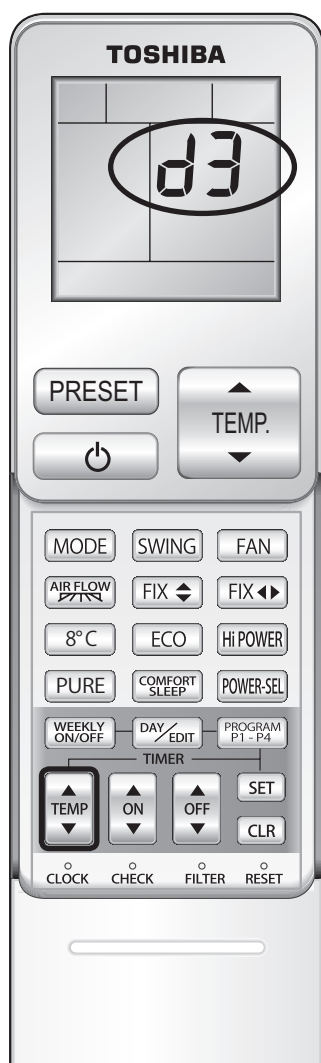

JUSTERING AV LAMPANS LJUSSTYRKA


Under funktion (Auto, Kyla, Värme eller Torkning), välj

Tryck på Öka eller Minska för att justera ljusstyrkan eller släcka den. Den kan ställas in på 4 nivåer.

Fjärrkontrollens LCD	Funktionsskärm	Ljusstyrka
d3	Lampan tänds vid en funktion med total ljusstyrka.	100%
d2	Lampan tänds vid en funktion med 50% ljusstyrka.	50%
d1	Lampan tänds vid en funktion med 50% ljusstyrka och funktionslampan släcks.	50%
d0	Alla lampor släcks.	Alla släckta

- Om **d1** eller **d0** har ställts in, tänds lampan under 5 sekunder innan den släcks.

Funktion för invändig torkning

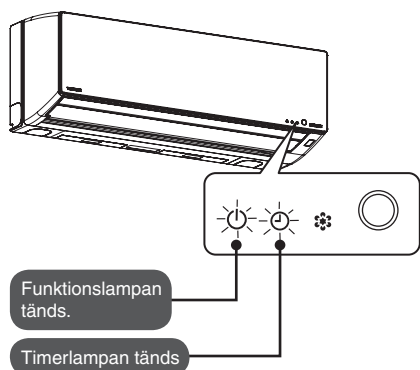

En invändig torkning startas efter en 10 minuters funktion eller längre.

För att stanna den invändiga torkningen under funktionen, tryck på  mer än 2 gånger.

※ Efter ett stopp av den invändiga torkningen med fjärrkontrollen och klimatapparaten omedelbart sätts på kan nästa funktion vara fördröjd.



Invändig torkning

Ungefär 30 minuter

För att förhindra mögel ska luften renas.

- Vertikal riktning på ventilationsgallren.

※ Invändig torkning kommer inte att aktiveras om föregående funktion är Värme, Endast fläkt eller plasmajoniserare.

Om invändig torkning

- En invändig funktion renar inte rummet eller tar bort mögeltillväxt eller damm inne i klimatapparaten.
- Om den används i rum med hög fethalt, mycket rökiga rum eller i fuktiga rum kan klimatapparatens invändiga delar (värmeväxlaren eller blåsfläkten) smutsas ner. Smuts eller mögel som fastnat kan inte tas bort.
- Invändig torkning utförs inte i Timer Av/På, veckotimer och komfort viloläge om fjärrkontrollen inte är i läge för att sända signalen till klimatapparaten.

Skötsel och rengöring



Normal skötsel: Stäng av strömförsörjningen innan en kontroll eller skötsel.

! Varning

● Tvätta inte klimatapparaten invändigt själv.

Om klimatapparaten måste rengöras invändigt, kontakta din återförsäljare för service. Om den invändiga rengöringen gör på fel sätt, kan det orsaka en skada på delen eller en otillräcklig isolering av elektriska delar på grund av vattenläckor, en elchock eller brand.

En bra skötsel förlänger klimatapparatens livslängd och sparar energi.

Inomhusenhet

Torka av med en mjuk trasa.

- Torka av med en mjuk trasa och varmt vatten (under 40 °C). Torka av noggrant.



Fjärrkontroll

Torka av med en mjuk trasa.

- Tvätta inte med vatten. Det kan leda till problem.

Anmärkningar


- Använd inte alkohol, vaselin, förtunningsmedel, fönsterputs eller putsmedel. Det kan skada apparaten.
- Gnid eller vidrör inte apparaten under en längre tid med kemiska rengöringsmedel. Det kan orsaka skador eller avrivning av material.

Luftfilter

Utför underhåll efter en drift under 2 veckor. När luftfiltret täpps till kan klimatapparatens effektivitet minskas.

Gör rent med en dammsugare eller tvätta i vatten.

- Vid tvätt med vatten ska den torkas av noggrant.

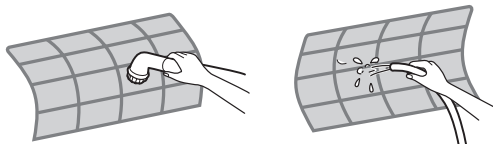


■ Borttagningsmetod. Hur du öppnar den

1. Lyft frontpanelen helt upp.

2. Lyft handtaget på det nedre luftfiltret och dra ut.


- Vid fastsättningen, efter en införsel i inomhusenheten, installera det nedre luftfiltret i en filterskena och stäng frontpanelen.

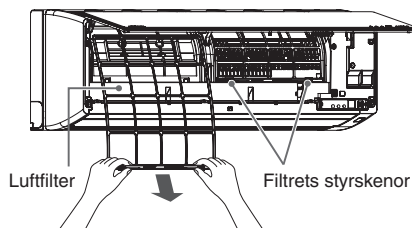

Hur du öppnar frontpanelen

Dra de nedre spakarna på höger och vänster sida mot dig och lyft dem upp tills de fästs och stoppas.


※ Var försiktig eftersom armen på frontpanelen kan lossna och falla ner.

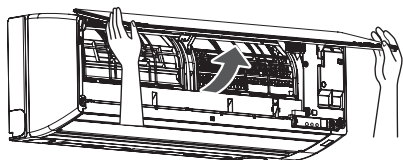

Hur du tar bort frontpanelen

Dra och lyft upp frontpanelen tills den stannar, flytta armarna utåt, åt vänster och höger, dra sedan emot dig för att ta bort frontpanelen.

※ Var försiktig eftersom frontpanelen kan falla ner och orsaka kropps- eller materialskador.

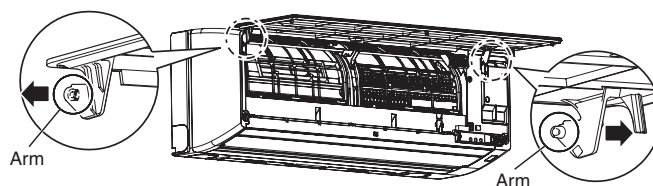


Hur du sätter tillbaka frontpanelen

Utför borttagningsproceduren i omvänd ordning.

Håll frontpanelen horisontellt och placera de två armarna i skenorna.


Se till att de båda armarna sätts i riktigt.

Om hålet mellan huvudpanelen och frontpanelen inte är jämnt, ta bort och montera tillbaka igen.

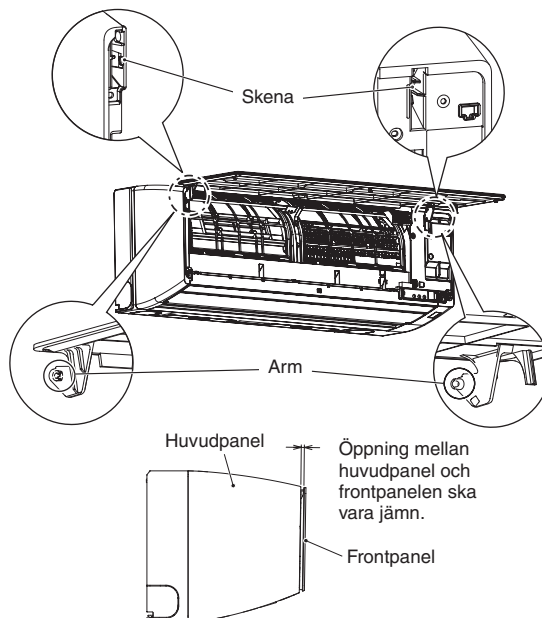

Hur du stänger den

Dra frontpanelen nedåt, tryck de tre delarna på den övre sidan av luftutloppet för att stänga frontpanelen.

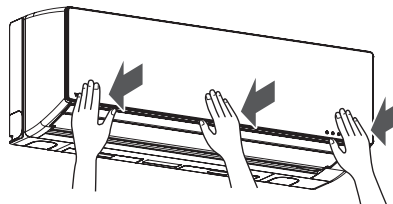

Skötsel och rengöring (fortsatt)



Försiktighet

- **Under underhåll (när frontpanelen/luftfiltret monteras eller nedmonteras),**
Det kan leda till att den välts om underhållet inte utförs på en stabil yta.
- **Efter rengöring av luftfiltret i vatten, torka av och torka.**
Om det fortfarande är fuktigt kan det leda till elchock.
- **Vidrör inte metalleden på inomhusenheten när frontpanelen tas bort.**
Det kan leda till kroppsskada.

Vid längre stillastående

1

Kör en ventilation torka invändigt 3~4 gånger.

- Ventilationen fungerar på klimatapparaten med hög temperaturinställning.

2

Stäng av fjärrkontrollen och koppla ur strömförsörjningen.

3

Skötsel av luftfiltret.

← Sida 33

4

Ta ut batterierna från fjärrkontrollen.

- Om de sitter i för länge kan de läcka och batterierna laddas ur.

Återupptagning av användningen

1

Är luftfiltret smutsigt? Bekräfta om det sitter fast.

2

Bekräfta om omgivningen rund inomhus-/ utomhusenheten inte är tilltäppt.

- Om det är fallet kan prestandan försämrats eller inte fungera.

3

Sätt i batterierna i fjärrkontrollen.

4

Sätt på strömförsörjningen.

Regelbunden kontroll

- Vid användning under en längre tid kan vattendränningen försämrats.
- Det rekommenderas att återförsäljaren utför underhåll.
- Lukt kan uppstå på grund av främmande föremål som fuktigt damm från användningsmiljön.
Det rekommenderas att klimatapparaten rengörs om det uppstår dålig lukt.

Anmärkningar

Tvätta klimatapparaten


- En hög expertis krävs för att välja rengöringsmetoden och medlet för klimatapparaten. Om klimatapparaten måste rengöras invändigt, kontakta din återförsäljare för service. ← Sida 33

Filter (tillval).


Filter är ett tillbehör som säljs separat och kan fästas med 2 delar. Filtret beställs hos återförsäljaren.

■ Hur det monteras

1. Öppna frontpanelen.
2. Avlägsna luftfiltret.

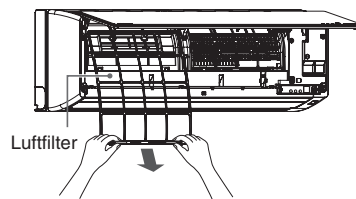

3. Installera filtret på ramen i inomhusenheten.
4. Installera luftfiltret och stäng frontpanelen.

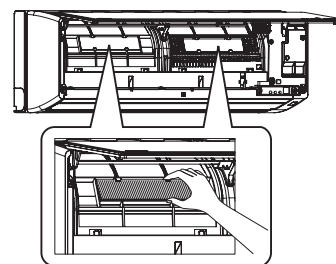

Det finns på 2 delar på inomhusenhetens ram.

■ Byte och skötsel.

Bytet beror på typen av filter.
Kontakta återförsäljaren för information om bytet och skötsel.
Tiden för bytet av varje filter är standard.
När det försämrats p.g.a. damm ska det bytas tidigare.


När lampan på inomhusenheten blinkar

Stäng av strömförsörjningen och sätt på den igen efter 30 sekunder. Kontrollera enhetens funktion.

Om lampan blinkar igen ska enheten kontrolleras och repareras.

För en snabb reparation, kontrollera tillståndet på klimatapparaten i enlighet med följande procedur och information (1) – (3).

- 1 Klimatapparatens symtom
- 2 Kontrollera koden på fjärrkontrollen (se processen nedan)
- 3 Lampans blinkning på inomhusenhetens display

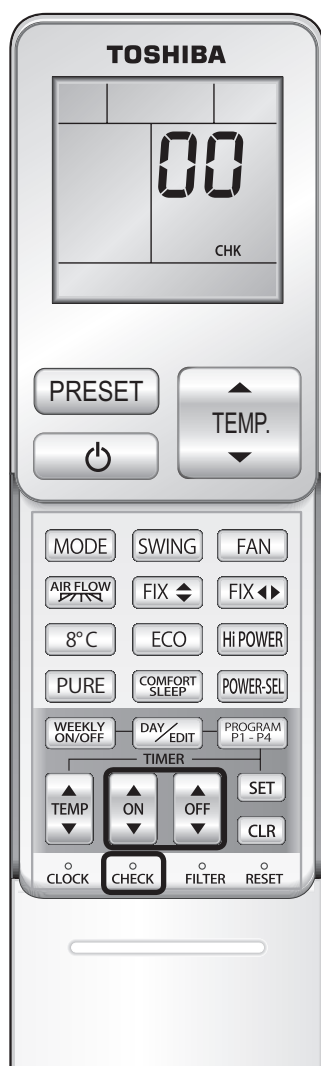

1 Tryck på knappen CHECK med en pennspets för att ställa fjärrkontrollen på serviceläge.

- Inställning av temperaturen på displayen växlar till 00.
- **CHK** visas.



2 Tryck på eller .

-  visas på fjärrkontrollens display.

- Tryck på knappen  eller .

Om det inte finns ett fel med en kod kommer inomhusenheten att aktivera en ljudsignal (pi) och displayen på fjärrkontrollen ändas enligt följande:

→ 00 → 01 → 02 ... 1d → 1E → 33

- TIMER-indikatorn på inomhusenheten blinkar kontinuerligt. (5 gånger i 1 sek.)
- Kontrollera enheten med alla 52 kontrollkoder (00 till 33) enligt tabellen nedan.

- Tryck på knappen  eller  för att ändra kontrollkoden bakåt.

Om det finns ett fel kommer inomhusenheten att aktivera en ljudsignal under 10 sekunder (Pi, Pi, Pi ...). Anteckna koden på fjärrkontrollens display.

- 2-siffrig alfanumerisk kod anges på displayen.
- Alla indikatorer på inomhusenheten blinkar. (5 gånger i 1 sek.)

3 Tryck på för att frigöra den.

- Fjärrkontrollens display går till displayen innan servicekontrollen. Kontrollera övriga koder genom att upprepa processen ①-③.



Anmärkningar

- Kontrollkoderna kanske inte visas beroende på typen av fel som fel på elektriska delar.
- Om kontrollkoderna kontrolleras när lampan inte blinkar kanske rätt felkod inte visas.
- Montera inte ner eller reparera själv. Kontakta återförsäljaren.

Tabell över kontrollkoder

Se till att koder som inte finns i listan i tabellen kontrolleras.

Problem med inomhusenheten (inklusive kopplingsfel).
00, 01, 04, 0C, 0d, 10, 11, 12
Problem med utomhusenheten (inklusive kompressor och övriga).
02, 03, 07, 08, 14, 16, 17, 18, 19, 1A, 1b, 1C, 1d, 1E, 1F

Kontrollera koder med siffror och bokstäver

5 → 5	6 → 6	A → A
b → B	C → C	d → D


Inställning för Automatisk Omstart

Den här produkten har formgetts så att den startar om automatiskt efter ett strömbrott i samma funktionsläge som innan.

Produkten sändes med funktionen Automatisk omstart inställd på av. Aktivera den när det behövs.

Hur du ställer in en Automatisk omstart


- ① Tryck och håller ner knappen för tillfällig funktion på inomhusenheten under 3 sekunder för att ställa in funktionen
(3 ljudsignaler hörs och funktionslampan blinkar 5 gånger/sek i 5 sekunder).
 - ② Tryck och håller ner knappen för tillfällig funktion på inomhusenheten under 3 sekunder för att annullera funktionen
(3 ljudsignaler hörs och funktionslampan blinkar inte).
- Om Timer av eller Timer på ställs in aktiveras inte en funktionen Automatisk omstart.

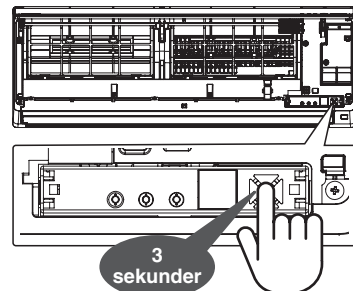


I dessa tider

Om ingen fjärrkontroll finns

Om fjärrkontrollen placeras fel eller laddas ur, en tillfällig automatisk funktion finns från knappen Tillfällig funktion på inomhusenheten.

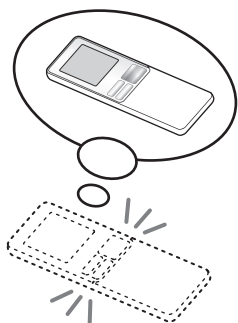


■ Under funktion

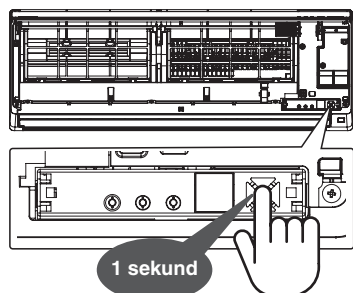


- Helt automatisk funktion. (temperatur och luftvolym ställs in automatiskt)
- Lampa tänds.

■ För att stoppa

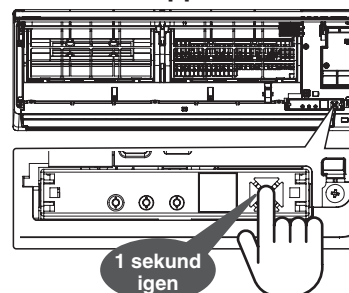

- Automatisk rengöring fungerar inte.
- Funktionslampan tänds.

Om 2 klimatapparater installeras nära varandra

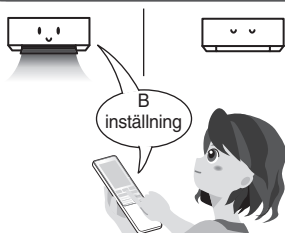


Val A - B

För att separera fjärrkontrollens användning för varje inomhusenheten om 2 klimatapparater installeras nära varandra.

※ Inomhusenheten och fjärrkontrollen är inställda på A när den sänds från fabriken.

Hur du ställer in båda inomhusenheterna och fjärrkontrollen till B



- 1 Tryck på knappen Tillfällig funktion i ungefär 1 sekund för att starta en automatisk funktion.
- 2 Tryck och håll ner CHECK och tryck sedan på **MODE** på fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen visar B på displayen och sänd signalen till inomhusenheten. Se till att inomhusenheten kan ta emot signalen från fjärrkontrollen medan det här steget utförs.
- 3 Kontrollera att fjärrkontrollen kan styra inomhusenheten.

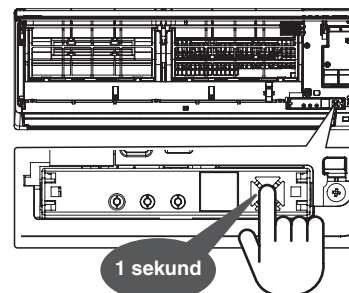


Problem kopplade till ljudnivån under funktion

Starta funktionen mjukt och minska ljudnivån under funktionen.

Tryck i 20 sekunder

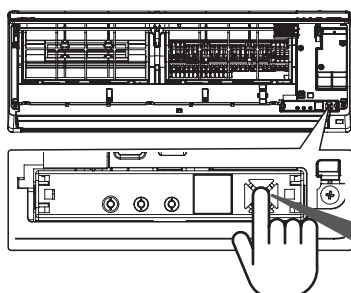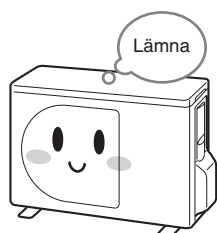

När inställningen slutförts.



- Kyla eller Värme inleds efter 10 sekunder med en ljudsignal. Fortsätt att trycka ner den. Inställningen slutförs när ljudsignalen hörs 5 gånger och funktionslampan blinkar.
- För att avbryta, upprepa arbetsuppgiften ovan (i det här fallet blinkar inte kontrollampen).

De här är inga fel

I detta fall		Beskrivning och var du ska kontrollera
Klimatapparaten fungerar inte.	Klimatapparaten fungerar inte.	- Sker det omedelbart efter att strömmen sätts på? Det tar 3 minuter för förberedelse. Under den här perioden fungerar inte kompressorn. - Är strömmen av? Sida 10 - Har en säkring eller brytare gått? - Har ett strömbrott inträffat? - Sker det omedelbart efter att funktionen stannat? → För att skydda utrustningen fungerar den inte under 3 minuter. - Trycks knappen på fjärrkontrollen ner medan överföringspunkterna på den infraröda mottagaren på inomhusenheten? Sida 10 - Har Timer av valts? Sida 18
		- Är luftfiltret smutsigt? - Har temperaturen, luftvolymen och luftflödets riktning justerats riktigt? Sida 11, 12, 15, 16 - Har enheten fungerat under en lång tid medan luftflödet är inställt "☹️" eller "❓"? Sida 15 - Är luftinloppet eller utloppet på utomhusenheten täckta? - Är ett fönster eller en dörr öppet/n? - Fungerar den på torkning? Sida 13 - Fungerar den på EKO? Sida 29 - Fungerar den på komfort viloläge? Sida 17 - Är "Effektval" inställt på "75 %" eller "50 %"? Sida 30 - Står den på paus för Timer av eller Komfort viloläge? Sida 17, 18 - Skyddet kan aktiveras på grund av en överdriven elektriska belastning som orsakats av en spänningsvariation eller täckning luftinloppet. Ta bort tilltäppningar och återställ kretsbrytaren efter 30 sekunder.
		- Luftflödet stannar upp. - Apparaten når inte inställ temperatur.
		Ventilationsgallren för vertikal riktning utan kontroll.
Ånga eller kondens som framstår	Inomhusenhet	Ånga uppstår.
	Inomhusenhet	Kondens uppstår.
	Utomhusenhet	Frost, vatten eller ånga uppstår.
Lukt eller smuts	Dålig lukt i rummet.	- Luftflödet kan stanna upp under värmen. - Den kanske inte når den inställda temperaturen beroende på inomhus- eller utomhusenhetens tillstånd (kan orsakas av en för stor skillnad mellan inställd temperatur och rumstemperaturen när funktionen startar. Omgivningstemperaturen är även väsentlig). - När funktionen stannar upp öppnas ventilationsgallren för vertikal riktning helt och hållet och stängs sedan.
		- Ånga kan uppstå på grund av en snabb kylning i rummet. - Ånga kan uppstå på grund av kondenserat vatten på värmeväxlaren eller panelen kan fuktas under kyla, torkning eller invändig torkning. - Är ventilationsgallren för vertikal riktning stängda eller riktade nedåt? Kondens kan bildas om den fungerar länge nedåtriktad istället för horisontellt under kylning eller torkningen. - Utomhusenheten kan täckas med frost när värmen är på. - Det beror på att smält frost omvandlas till vatten eller ånga för att förbättra värmeeffekten. - Vatten droppar under kylning eller torkningen. Detta är kondenserat vatten från luften på kylröret.
Lukt eller smuts	Det finns fläckar på de horisontella ventilationsgallren.	- Dålig lukt i väggar, mattor, möbler eller kläder kan bero på en naturlig luftcirkulation. - Lukt kan skapas av ozon som skapas under plasmajoniserarens funktion.
		Smuts kan fästa sig till de horisontella ventilationsgallren nära joniseraren på grund av statisk elektricitet och färgen kan mörkna. Gör rent runt joniseraren.

De här är inga fel (fortsatt)

I detta fall		Beskrivning och var du ska kontrollera	
Funktionslampa	Funktionslampan (🔌) blinkar långsamt.	Det är inget fel	- Vid ett strömavbrott under funktionen (inklusive inställning av Timer på), tänds lampan när strömmen slås på igen. När knappen på fjärrkontrollen trycks ner en gång, startar funktionen och går från blinkning till fast sken. - Välj timern igen när strömmen slås på igen eftersom timerinställningar avbryts under strömavbrottet.
	Funktionslampa (🔌) eller timer-lampa (🕒) blinkar snabbt (5 gånger i sekunden) Lampan på inomhusenhetens display är släckt.	Kontrollera igen	- Kontrollera felet enligt proceduren "om lampan i inomhusenheten blinkar". ← Sida 35 - Har "Ljusstyrkan för inomhusenhetens funktionslampa ställts" in på "Standard"? ← Sida 31
Fjärrkontrollens funktion	Fjärrkontrollens sändning tas inte emot av inomhusenheten.	Kontrollera igen	- Trycks knappen ner på fjärrkontrollen under transmissionen mellan fjärrkontrollen och mottagaren? ← Sida 10 - Sker det omedelbart efter att funktionen stannat? (En signal sänds från inomhusenheten till fjärrkontrollen omedelbart efter att funktionen stannat upp) → Tryck på knappen igen. - Har batterierna satts i riktigt (+, -)? ← Sida 9 - Är batterierna urladdade? - Matchar "A-B växling" på fjärrkontrollen med inomhusenheten? ← Sida 37
	De vertikala ventilationsgallren rör sig inte eller rör sig lite även när   trycks ner.		- Har timern ställts in? ← Sida 18 - Är den invändiga torkningen på?
	Inställd temperatur visas inte även när  trycks ner.		Är den inställd på endast plasmajoniserare? ← Sida 14
	Klimatapparaten stannar inte upp när  trycks ner.		- Är den invändiga torkningen på? ← Sida 32 - Tryck på  mer än 2 gånger för att stanna funktionen. - Buller hörs på de vertikala ventilationsgallrens utgångsläge.
Buller hörs	Inomhusenhet	Detta är inga fel	- Ett skvalpande ljud hörs från joniseraren under luftreningen. - När kylmedlets flöde växlar kan man höra ett skvalpande ljud. - När delarna expanderas eller krymper vid temperaturändringar hörs ett skvalpande ljud. - När kylmedlet rinner hörs ett rasslande ljud. - Ett vislande ljud kan höras om det är blåser ute och apparaten inte är i funktion. - Ett bubblande ljud kan höras från dräneringsröret som beror på den externa luften som strömmar in i rummet genom dräneringsröret. Det inträffar när ventilationsfläkten fungerar i ett lufttätt rum.
	Utomhusenhet	Kontakta oss	Vid fel på plasmajoniserarens laddare eller på joniseraren, kontakta återförsäljaren eller Toshiba servicecenter. Plasmajoniserarens laddare har höga spänningspoler. Undersök eller reparera INTE dessa själv eftersom de är farliga.
		Detta är inga fel	Kylmedlet kan skapa skvalpande ljud.

Information i enlighet med direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet	
(Tillverkarens namn)	TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.
(Adress, ort, land)	144/9 MOO 5, BANGKADI INDUSTRIAL PARK, TIVANON ROAD, TAMBOL BANGKADI, AMPHUR MUANG, PATHUMTHANI 12000, THAILAND.
(Namn på importören/distributören i EU)	TOSHIBA CARRIER UK LTD.
(Adress, ort, land)	Porsham Close, Belliver Industrial Estate, PLYMOUTH, Devon, PL6 7DB. Förenade kungariket

TOSHIBA



1115750101