

BRUKSANVISNING

LUFTKONDI- TIONERING- SAPPARAT

Läs denna bruksanvisning noggrant innan apparaten används och spara den för framtida bruk.

TYP: VÄGGMONTERAD



www.lg.com

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kan finnas bilder eller innehåll i denna bruksanvisning som skiljer sig från modellen du köpt.

Denna bruksanvisning är föremål för revidering av tillverkaren.

SÄKERHETSANVISNINGAR.....	3
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR	4
DRIFT	11
Anmärkningar om drift.....	11
Delar och funktioner.....	11
Trådlös fjärrkontroll	12
Starta om luftkonditioneringsapparaten automatiskt.....	17
Att använda lägesfunktionen.....	17
Att använda jetlägesfunktionen.....	21
Att använda fläkthastighetsfunktionen	22
Att använda funktionen för luftflödesriktning.....	22
Att ställa in Av/På-timern	23
Att använda sovfunktionen (tillval)	24
Att använda funktionen enkel timer (tillval)	24
Att använda funktionen för visning av energi (tillval).....	25
Att använda funktionen för ljus av (tillval)	25
Att använda funktionen för behaglig luft (tillval)	25
Att använda funktionen för energikontroll (tillval).....	26
Att använda specialfunktioner.....	26
SMARTA FUNKTIONER	29
Använd LG SmartThinQ applikationen	29
UNDERHÅLL	32
Rengöra luftfiltret.....	34
FELSÖKNING	35

Följande säkerhetstriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av produkten.

Riktlinjerna är uppdelade i ”VARNING” resp. ”FÖRSIKTIGHET” enligt beskrivning nedan.

 Denna symbol indikerar situationer och åtgärder för vilka risker föreligger. Läs avsnitt med denna symbol noggrant och följ anvisningarna för att undvika risker.

 **VARNING**

Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger om anvisningarna inte följs.

 **FÖRSIKTIGHET**

Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på produkten föreligger om anvisningarna inte följs.

Symbolerna visas på inomhus- och utomhusenheter.

 Den här symbolen visar att den här utrustningen använder en brandfarlig kylvätska. Om kylvätskan läcker och utsätts för en extern antändningskälla, finns det brandrisk.

 Den här symbolen visar att bruksanvisningen ska läsas igenom noggrant.

 Den här symbolen visar att servicepersonal ska hantera den här utrustningen med hänvisning till installationsmanualen.

 Den här symbolen visar att information finns tillgänglig, såsom bruksanvisning eller installationsmanual.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING

För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar, personskador eller skållning när man använder denna produkt, ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, däribland:

Barn i hushållet

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer med brist på erfarenhet och kunskap, såvida inte användningen sker under tillsyn eller en person som är ansvarig för deras säkerhet har gett anvisningar gällande apparatens användning. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

För användning i Europa:

Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen sker under tillsyn eller att dessa erhållit anvisningar gällande säker användning av apparaten och förstår därmed förknippade risker. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Installation

- Installera inte luftkonditioneringsapparaten på en instabil yta eller på en plats där det finns risk för att den välter.
- Kontakta ett behörigt servicecenter när du installerar eller flyttar en luftkonditioneringsapparat.
- Installera panelen och höljet till kontrollådan på ett säkert sätt.

- Installera inte luftkonditioneringsapparaten på en plats där det förvaras antändliga vätskor eller gaser som bensen, propan, thinner osv.
- Säkerställ att röret och elkabeln som ansluter utomhus- och inomhusenheterna inte är för hårt åtdragna när du installerar luftkonditioneringsapparaten.
- Använd standardkrets brytare och -säkring som uppfyller luftkonditioneringsapparaten klassificering.
- Fyll inte på systemet med någon luft eller gas förutom det specifika kylmediet.
- Använd icke antändningsbar gas (kväve) för att kontrollera läckor och för att lufta; om man använder komprimerad luft eller antändningsbar gas kan det orsaka brand eller explosion.
- Kabelanslutningarna inomhus/utomhus måste vara ordentlig säkrade, och kabeln ska dras ordentligt så att ingen kraft drar bort kabeln från kabelskoklämmorna. Felaktiga eller lösa anslutningar kan generera värme eller orsaka brand.
- Installera särskilda brytare för eluttag och kretsar innan du använder luftkonditioneringsapparaten.
- Anslut inte jordkabeln till en gasledning, en åskledare eller telefonjordkabel.
- Blockera inte ventileringshålen.

Drift

- Se till att du endast använder delar som finns i reservdelslistan. Försök aldrig att modifiera utrustningen.
- Se till att barn inte klättrar eller slår på utomhusenheten.
- Släng batterierna på en plats där det inte finns någon brandrisk.
- Använd endast det kylmedie som är specificerat på etiketten på luftkonditioneringsapparaten.

- Stäng av strömförsörjningen om buller hörs, någon lukt känns av eller om det kommer ut rök från luftkonditioneringsapparaten.
- Lämna inte antändliga ämnen som bensin, bensen eller thinner nära luftkonditioneringsapparaten.
- Kontakta ett behörigt servicecenter om luftkonditioneringsapparaten har täckts av vattenöversvämningar.
- Använd inte luftkonditioneringsapparaten under en längre period på en liten plats utan ordentlig ventilation.
- Om det förekommer en gasläcka (som freon, propangas, LP-gas osv.) ventiler då tillräckligt innan du återupptar användningen av luftkonditioneringsapparaten.
- För att rengöra insidan ska man kontakta ett servicecenter eller en återförsäljare. Om man använder starka rengöringsmedel kan det orsaka korrosion eller skada på enheten.
- Se till att ventiler tillräckligt när luftkonditioneringsapparaten och en värmeapparat som exempelvis ett värmeelement används samtidigt.
- Blockera inte luftingången- och utgången.
- För inte händerna eller andra föremål genom luftingången- och utgången medan luftkonditioneringsapparaten är igång.
- Se till att strömkabeln aldrig är smutsig, lös eller sönder.
- Vidrör, använd eller reparera aldrig luftkonditioneringsapparaten med våta händer.
- Placera inte några föremål på strömkabeln.
- Placera inte någon värmeapparat nära strömkabeln.
- Ändra inte eller förläng strömkabeln. Repor eller uppskavd isolering på strömkablar kan orsaka brand eller elstöt, och ska bytas ut.
- Stäng av strömtillförseln omgående vid ett strömavbrott eller åskväder.

- Var försiktig så att elkabeln inte kan dras ut eller skadas under drift.
- Rör inte kylröret, vattenröret eller några interna delar medan enheten är i drift eller omedelbart efteråt.

Underhåll

- Rengör inte apparaten genom att spreja vatten direkt på produkten.
- Innan du rengör eller utför underhåll ska du koppla bort strömtillförseln och vänta tills fläkten har stannat.

Teknisk säkerhet

- Installation eller reparationer utförd av obehöriga personer kan utgöra fara för dig och andra.
- Alla som arbetar med eller bryter sig in i ett kretslopp med köldmedel ska inneha ett godkänt giltigt certifikat som är utfärdat från en industri-ackrediterad övervakningsmyndighet, som auktoriserar att de har kompetensen att hantera köldmedel på ett säkert vis och i enlighet med industrins godkända kravspecifikation.
- Service ska endast utföras i enlighet med utrustningens tillverkare. Underhåll och reparation som kräver assistans från annan utbildad personal ska utföras under övervakning från en person som är specialiserad på användningen av brandfarliga köldmedel.
- Informationen som finns i manualen är avsedd för användning av kvalificerade säkerhetstekniker som är bekanta med säkerhetsförfaranden och utrustade med rätta verktyg och testinstrument.
- Om man inte läser och följer samtliga instruktioner i denna manual kan det orsaka att utrustningen inte fungerar som den ska, skada på egendom, personskador och/eller dödsfall.

- Apparaten ska installeras i enlighet med nationella föreskrifter för elinstallationer.
- När nätsladden ska bytas ut ska det utföras av behörig personal och endast med genuina reservdelar.
- Denna apparat måste jordas ordentligt för att minimera risken för elstötar.
- Skär inte av eller ta inte bort jordningsstiftet från strömkontakten.
- När man fäster adaptorns jordterminal till skruven i höljet för vägguttaget, jordas inte apparaten om inte skruven i höljet är av metall, oisolerad, och vägguttaget är jordat genom husets elinstallation.
- Om du har några tveksamheter gällande jordningen av luftkonditioneringsapparaten, ska du be en behörig tekniker att kontrollera vägguttaget och kretsen.
- Gasen som används för kylning och isolering i apparaten kräver särskilda bortskaffningsförfaranden. Konsultera ett serviceombud eller liknande behörig person innan bortskaffning.
- Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, eller dennes servicetekniker eller annan kvalificerad person för att undvika fara.
- Utrustningen ska förvaras på ett område med bra ventilering där rummets storlek överensstämmer med rummets yta, i enlighet med specifikationerna för utförandet.
- Utrustningen ska förvaras i ett rum utan fortlöpande igånghållna lågor (till exempel en fungerande gasutrustning) och antändningskällor (till exempel ett fungerande elektriskt element).
- Utrustningen ska förvaras så att man undviker maskinskador.

FÖRSIKTIGHET

För att minska risken för lindriga personskador, fel eller skada på produkten och egendom vid användande av denna produkt, ska grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas, däribland:

Installation

- Installera inte luftkonditioneringsapparaten i ett område där den är direkt exponerad mot havsvind (saltstänk).
- Installera dräneringsslangen ordentligt för smidig dränering av vattenkondensation.
- Var försiktig när du packar upp eller installerar luftkonditioneringsapparaten.
- Vidrör inte läckande kylmedium under installation eller reparation.
- Transportera luftkonditioneringsapparaten med två eller fler personer eller använd en gaffeltruck.
- Installera utomhusenheten så att den är skyddad från direkt solljus. Placera inte inomhusenheten på en plats där den är direkt exponerad mot solljus via fönstret.
- Undanskaffa förpackningsmaterial som skruvar, spikar eller batterier på ett säkert sätt med hjälp av ordentlig paketering efter installation eller reparation.
- Installera luftkonditioneringsapparaten på en plats där bullret från utomhusenheten eller ångorna som kommer ut inte besvärar grannarna. Om man inte gör det kan det orsaka konflikter med grannarna.

Drift

- Ta bort batterierna från fjärrkontrollen om den inte ska användas under en längre tidsperiod.

- Se till att filtret är installerat innan du använder luftkonditioneringsapparaten.
- Kontrollera beträffande kylmedieläckage efter att apparaten har installerats eller reparerats.
- Placera inte några föremål på luftkonditioneringsapparaten.
- Blanda aldrig någon typ av batterier, eller gamla och nya batterier för fjärrkontrollen.
- Låt inte luftkonditioneringsapparaten vara på för länge när luftfuktigheten är mycket hög eller när en dörr eller ett fönster har lämnats öppet.
- Upphör med användningen av fjärrkontrollen om batteriet läcker. Om dina kläder eller hud utsätts för läckande batterivätska, tvätta då av med rent vatten.
- Utsätt inte människor, djur eller växter för den varma eller kalla luften från luftkonditioneringsapparaten under långa tidsperioder.
- Om den läckande vätskan från batteriet har svalts, skölj då rent insidan på munnen och uppsök läkare.
- Drick inte vattnet som dräneras från luftkonditioneringsapparaten.
- Använd inte produkten för särskilda ändamål, som att konservera livsmedel, konst och osv. Det är en luftkonditioneringsapparat för konsumentändamål, inte ett precisionssystem. Det finns en risk för egendomsskada eller -förlust.
- Ladda inte om eller plocka isär batterierna.

Underhåll

- Vidrör aldrig metalldelarna på luftkonditioneringsapparaten när du tar bort luftfiltret.
- Använd en stadig stol eller stege när du rengör, underhåller eller reparerar luftkonditioneringsapparaten och den befinner sig högt upp.
- Använd aldrig starka rengörings- eller lösningsmedel och spreja inte vatten när du rengör luftkonditioneringsapparaten. Använd en mjuk trasa.


Anmärkningar om drift

Energispartips

- Kyl inte ned för mycket inomhus. Det kan vara skadligt för din hälsa och kan förbruka mer el.
- Stäng ute solljus med persienner eller gardiner när du använder luftkonditioneringsapparaten.
- Se till att dörrar och fönster är ordentligt stängda när du använder luftkonditioneringsapparaten.
- Justera riktningen på luftflödet vertikalt eller horisontellt för att cirkulera inomhusluften.
- Öka fläktens hastighet för att snabbt kyla ned eller värma upp inomhusluft under en kort tidsperiod.
- Öppna fönstren regelbundet eftersom kvaliteten på inomhusluften kan försämrans om luftkonditioneringsapparaten används under en lång period.
- Rengör luftfiltret varannan vecka. Damm och orenheter som samlas i luftfiltret kan blockera luftflödet eller försämra funktionerna för nedkylning/avfuktning.


Delar och funktioner

Inomhusenhet

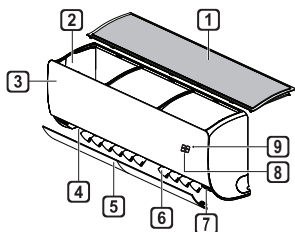


- 1 Luftfilter
- 2 Luftingång
- 3 Framhölje
- 4 Luftutgång
- 5 Luftdeflektor (horisontellt blad)
- 6 Luftdeflektor (vertikalt galler)
- 7 På/Av-knapp
- 8 Display
- 9 Signalmottagare

Utomhusenhet

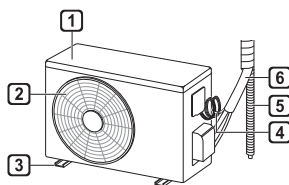

- 1 Luftingångsspringor
- 2 Luftutgångsspringor
- 3 Bottenplatta
- 4 Strömkabel
- 5 Avloppsslang
- 6 Kylrör

Inomhus display

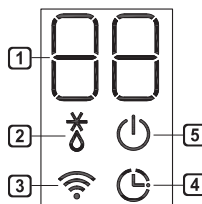

- 1 Önskad temperatur / Rumstemperatur
- 2 Avfrostning / Förvärmning
- 3 Wi-Fi
- 4 Tidsur
- 5 På/Av

ANMÄRKNING


- Antalet och placeringen av driftlampor kan variera beroende på modell.
- Funktionen kan ändras enligt modelltyp.

Trådlös fjärrkontroll


Sätta i batterier

Om displayen på fjärrkontrollen börjar blekna, byt då ut batterierna. Sätt i AAA-batterier (1,5 V) innan du använder fjärrkontrollen.

- 1 Ta bort batterilocket.




- 2 Sätt i nya batterier och se till att batteriernas + och - poler är korrekt installerade.



Installera hållaren till fjärrkontrollen


För att skydda fjärrkontrollen ska man installera hållaren bortom direkt solljus.

- 1 Välj en säker och lättåtkomlig plats.
- 2 Fixera hållaren genom att skruva fast två skruvar stadigt med en skruvmejsel.



Driftmetod

Rikta fjärrkontrollen mot signalmottagaren på höger sida av luftkonditioneringsapparaten för att styra den.

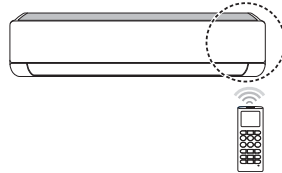

ANMÄRKNING

- Om man riktar fjärrkontrollen mot andra elektroniska enheter kan den styra dem. Se till att rikta fjärrkontrollen mot signalmottagaren på luftkonditioneringsapparaten.
- För korrekt drift ska man använda en mjuk trasa för att rengöra signalmottagaren och -sändaren.
- Om en funktion inte medföljer produkten kommer inget pipande ljud att låta från produkten när man trycker ner knappen för en sådan funktion på fjärrkontrollen, förutom för funktionerna för luftflödesriktning (SWING), visning av energi (ECONO) och luftrening (AIR CLEANER).

Inställning av tid

- 1 Sätt i batterierna.
 - Ikonen blinkar längst ned på displayen.




- 2 Tryck på knappen  eller  för att välja minuter.
- 3 Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att avsluta.

ANMÄRKNING

- Av/På-timern blir tillgänglig efter att man har ställt in tiden.

Med konverteringsfunktionen för °C/°F (tillval)

Denna funktion ändrar enheter mellan °C och °F


- Tryck och håll ned knappen  i cirka fem sekunder.

Att använda luftkonditioneringsapparaten utan fjärrkontrollen


Du kan använda knappen **ON/OFF** på inomhusenheten för att använda luftkonditioneringsapparaten när fjärrkontrollen inte är tillgänglig.

- 1 Öppna framhöljet (Typ 2) eller det horisontella bladet (Typ 1).
- 2 Tryck på knappen **ON/OFF**.

Typ 1

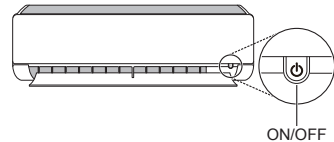

Typ 2

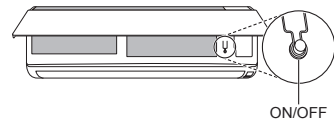














ANMÄRKNING

- Stegmotorn kan gå sönder om det horisontella bladet öppnas för snabbt.
- Fläkthastigheten är för högt inställd.
- Funktionen kan ändras enligt modelltyp.
- Det går inte att ändra temperaturen när man använder denna nödknapp för **ON/OFF**.
- För modeller som endast kyler är temperaturen inställd på 22 °C
- För modeller som både kyler och värmer är temperaturen inställd på 22 °C till 24 °C


Att använda den trådlösa fjärrkontrollen

Det är bekvämare att använda luftkonditioneringsapparaten med fjärrkontrollen.


1 Knapp	2 Display	Beskrivning
	-	För att stänga av luftkonditioneringsapparaten.
 TEMP 	88 °C	För att justera önskad rumstemperatur vid kylning, uppvärmning eller automatiskt växlingsläge.
MODE     		För att välja kylningsläge.
		För att välja uppvärmningsläge.
		För att välja avfuktningläge.
		För att välja fläktläge.
		För att välja automatiskt växlingsläge/ autodrift.
JET MODE		För att snabbt ändra rumstemperaturen.
FAN SPEED		För att justera fläkthastigheten.
 		För att justera luftflödesriktningen vertikalt eller horisontellt.

ANMÄRKNING

- * Knappar kan ändras enligt modelltyp.

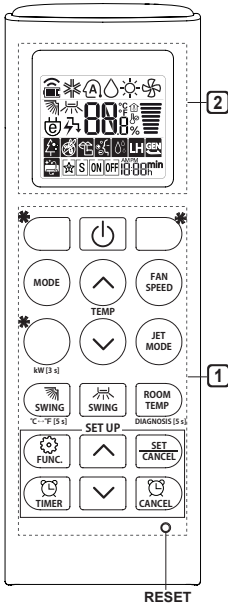

1 Knapp	2 Display	Beskrivning
		För att slå av/på luftkonditioneringsapparaten automatiskt vid önskad tid.
SET/ CANCEL	-	För att ställa in/avbryta specialfunktioner och timer.
	-	För att avbryta timerinställningar.
	-	För att justera tiden.
*LIGHT OFF	-	För att ställa in displayens ljusstyrka på inomhusenheten.
ROOM TEMP		För att visa rumstemperaturen.
°C ↔ °F [5 s]	°C °F	För att ändra enhet mellan °C och °F
*COMFORT AIR		För att justera luftflödet för att avleda vinden.
kw [3 s]	-	För att ställa in huruvida information om energi ska visas.
*ENERGY CTRL		För att spara ström.
*COMFORT SLEEP		För att skapa en behaglig sovmiljö.
DIAGNOSIS [5 s]	-	För att bekvämt kontrollera en produkts underhållsinformation.

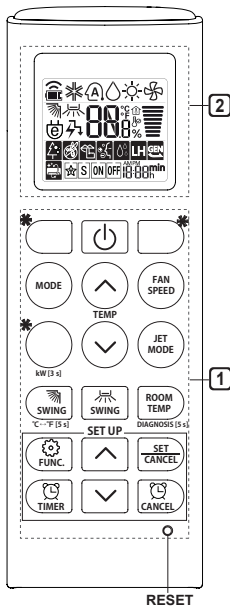

1 Knapp	2 Display	Beskrivning
		För att rengöra luft genom att ta bort partiklar som kommer in i inomhusenheten.
		För att minska buller från utomhusenheten.
		För att behålla en lägsta rumstemperatur och förhindra att föremål i rummet fryser till.
		För att få bort fukt som skapats inuti inomhusenheten.
RESET	-	För att starta inställningarna för fjärrkontrollen.

1 ANMÄRKNING

- Beroende på modell är det möjligt att vissa funktioner inte stöds.
- * knappar kan ändras enligt modelltyp.
- Tryck ner knappen **SET/CANCEL** för att använda vald **FUNC**.


Starta om luftkonditioneringsapparaten automatiskt

När luftkonditioneringsapparaten slås på igen efter ett strömavbrott, återställer denna funktion de tidigare inställningarna.


Inaktivera automatisk omstart

- 1 Öppna framhöljet (Typ 2) eller det horisontella bladet (Typ 1).
- 2 Tryck på knappen **ON/OFF** och håll ned den i sex sekunder, sedan kommer enheten att pipa två gånger och lampan blinka fyra gånger.
 - För att återaktivera funktionen, tryck ned knappen **ON/OFF** och håll den nedtryckt i sex sekunder. Enheten kommer att pipa två gånger och blinka fyra gånger.

Typ 1

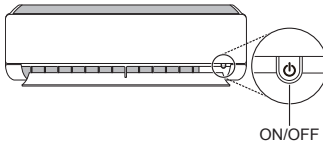

Typ 2

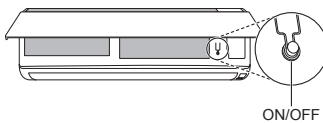


ANMÄRKNING

- Funktionen kan ändras enligt modelltyp.
- Om du trycker och håller ned knappen **ON/OFF** i tre till fem sekunder istället för sex sekunder, kommer enheten att växla över till testdrift. I testdrift blåser enheten ut stark kylningsluft i 18 minuter och återgår sedan till fabriksinställningar.


Att använda lägesfunktionen

Med denna funktion kan man välja önskad funktion.


Modell som endast kylar

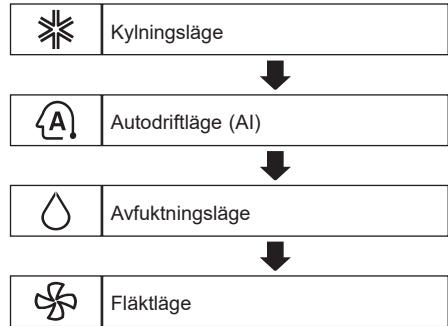


Uppvärmnings- och kylningsmodell

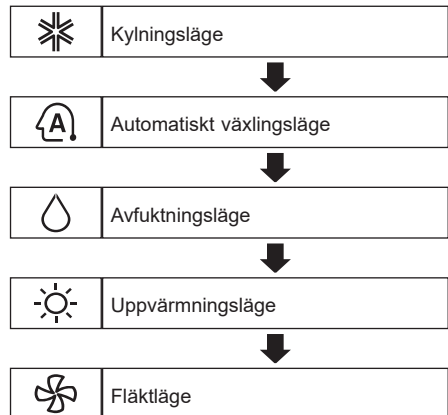

Kylningsläge

- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen **MODE** upprepade gånger för att välja kylningsläge.
 -  visas på displayen.

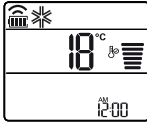




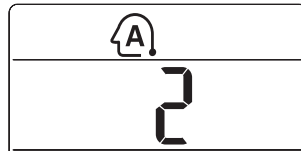
- 3 Tryck på knappen  eller  för att ställa in önskad temperatur.

Autodrift (artificiell intelligens)

Modell som endast kyler

I detta läge justeras fläkthastigheten och temperaturen automatiskt, baserat på rumstemperaturen.

- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen **MODE** upprepade gånger för att välja autodrift.
 -  visas på displayen.
- 3 Tryck på knappen  eller  för att välja önskad driftkod om temperaturen är högre eller lägre än önskad temperatur.



Kod	Beskrivning
2	Kallt
1	lite kallt
0	Bevara rumstemperatur
-1	lite varmt
-2	Varmt


ANMÄRKNING


- I detta läge kan du inte justera fläkthastigheten, men du kan ställa in luftdeflektorn till att rotera automatiskt.



Automatiskt växlingsläge

Uppvärmnings- och kylningsmodell

Detta läge ändrar läget automatiskt för att bibehålla den inställda temperaturen på ± 2 °C

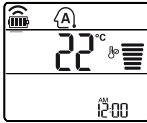
- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen **MODE** upprepningsvis för att välja automatiskt läge.
 -  visas på displayen.




- 3 Tryck på knappen  eller  för att ställa in önskad temperatur.
- 4 Tryck på knappen **FAN SPEED** för att justera fläkthastigheten.

Avfuktningläge

Detta läge tar bort överflödigt fukt från en miljö med mycket hög luftfuktighet eller under regnperioden, för att förhindra mögel. Detta läge justerar rumstemperaturen och fläkthastigheten automatiskt för att bevara en optimal luftfuktighetsnivå.


- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen **MODE** upprepningsvis för att välja avfuktningläge.
 -  visas på displayen.

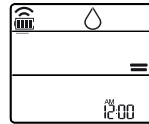


ANMÄRKNING

- I detta läge kan du inte justera rumstemperaturen, utan den justeras automatiskt.
- Rumstemperaturen visas inte på displayen.


Uppvärmningsläge

- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen **MODE** upprepade gånger för att välja uppvärmningsläge.
 -  visas på displayen.

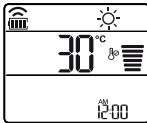


- 3 Tryck på knappen  eller  för att ställa in önskad temperatur.

ANMÄRKNING

-  kommer att visas på enheten inomhus När avfrostning är i drift.
- Dessutom kommer den här indikatorerna att visas på dörrenheten:
 - When preheating is operating.
 - När rummets förinställda temperatur har uppnåtts.

Fläktläge

I detta läge cirkuleras endast inomhusluften utan att rumstemperaturen ändras.

- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen **MODE** upprepningsvis för att välja fläktläge.
 -  visas på displayen.



- 3 Tryck på knappen **FAN SPEED** för att justera fläkthastigheten.

Att använda jetlägesfunktionen

Snabbt ändra rumstemperaturen

Med denna funktion kan man snabbt kyla ned inomhusluften under sommaren eller snabbt värma upp den på vintern.

- Uppvärmnings- och kylningsmodell: Jetlägesfunktionen är tillgänglig med kylning, uppvärmning och avfuktningläge.
- Modell som endast koler: Jetlägesfunktionen finns tillgänglig med funktionerna kylning, avfuktning, fläkt, autodrift och luftrening.

- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen **MODE** upprepade gånger för att välja önskat läge.
- 3 Tryck på knappen **JET MODE**.
 - **Po** visas på displayen.








ANMÄRKNING

- Jetuppvärmningsläget är inte tillgängligt med vissa modeller.
- I läget jetkylning blåses stark luft ut under 30 minuter.
- Efter 30 min bibehålls den inställda temperaturen på 18 °C
Om du vill ändra temperaturen, tryck på -knappen eller -knappen för att ställa in önskad temperatur.
- I läget jetuppvärmning blåses stark luft ut under 30 minuter.
- Efter 30 min bibehålls den inställda temperaturen på 30 °C
Om du vill ändra temperaturen, tryck på -knappen eller -knappen för att ställa in önskad temperatur.
- Den här funktionen kan fungera annorlunda från fjärrkontrolldisplayen.

Att använda fläkthastighetsfunktionen

Justera fläkthastigheten

- Tryck på knappen **FAN SPEED** upprepade gånger för att justera fläkthastigheten.

Display	Hastighet
	Hög
	Mellan – hög
	Mellan
	Mellan – låg
	Låg
-	Naturlig vind

ANMÄRKNING

- Fläkthastigheten för naturlig luft justeras automatiskt.







- Fläkthastighetsikoner visas på vissa inomhusenheter.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5



- Inomhusenheter visas endast fem sekunder och återgår till inställningstemperaturen på vissa modeller.

Att använda funktionen för luftflödesriktning

Denna funktion justerar riktningen för luftflödet vertikalt (horisontellt).

- Tryck på knappen   upprepade gånger för att välja önskad riktning.
 - Välj   för att automatiskt justera riktningen på luftflödet.

ANMÄRKNING


- På vissa modeller går det inte att justera luftflödet horisontellt.
- Om du godtyckligt justerar luftdeflektorn kan det orsaka att produkten slutar att fungera.
- Om du startar om luftkonditioneringsapparaten körs den med den tidigare inställda luftflödesriktningen. Därför kan det hända att luftdeflektorn inte matchar ikonen som visas på fjärrkontrollen. Om detta inträffar, tryck på  eller knappen  för att justera luftflödesriktningen igen.
- Den här funktionen kan fungera annorlunda från fjärrkontrollen.




Att ställa in Av/På-timern

Denna funktion ställer in luftkonditioneringsapparaten så att den slås av/på automatiskt vid önskad tidpunkt.

Ställa in På-timern

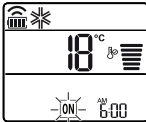- Tryck på knappen  upprepade gånger.
 - Ikonen blinkar längst ned på displayen.



- Tryck på knappen  eller  för att välja minuter.
- Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att avsluta.
 - Efter att du har ställt in timern, visas aktuell tid och ikonen  på displayen som indikerar att önskad tid är inställd.

Avsluta På-timern


- Tryck på knappen  upprepade gånger.
 - Ikonen blinkar längst ned på displayen.






- Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att avsluta inställningen.

Ställa in Av-timern

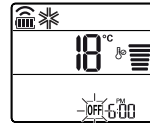- Tryck på knappen  upprepade gånger.
 - Ikonen blinkar längst ned på displayen.




- Tryck på knappen  eller  för att välja minuter.
- Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att avsluta.
 - Efter att du ställt in timern, visas nuvarande tid och ikonen  på displayen och indikerar att önskad tid är inställd.

ANMÄRKNING

- Denna funktion inaktiveras när du ställer in enkel timer.

Avsluta Off-timern

- Tryck på knappen  upprepade gånger.
 - Ikonen blinkar längst ned på displayen.

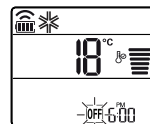


- Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att avsluta inställningen.

Avsluta Timer-inställningen




- Tryck på knappen  för att avsluta alla timerinställningar.

Att använda sovfunktionen (tillval)


Denna funktion stänger av luftkonditioneringsapparaten automatiskt när du går och lägger dig.

- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen  upprepade gånger.
 - Ikonen blinkar längst ned på displayen.




- 3 Tryck på knappen  eller  för att välja timme (upp till 7 timmar).
- 4 Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att avsluta.
 -  visas på displayen.


ANMÄRKNING




-  visas på vissa inomhusenheter.
- Displayen på inomhusenheten visar från 1H till 7H under endast fem sekunder och återgår sedan till inställningstemperaturen.
- I läget nedkyllning och avfuktning, och för en behagligare sömn, ökar temperaturen med 1 °C efter 30 minuter och 1 °C till efter ytterligare 30 minuter.
- Temperaturen ökar upp till 2 °C från den förinställda temperaturen.
- Även om inställning för fläkthastigheten på displayen kan ändras, justeras fläkthastigheten automatiskt.

Att använda funktionen enkel timer (tillval)

Denna funktion stänger av luftkonditioneringsapparaten automatiskt när du går och lägger dig.

- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen  upprepade gånger.
 - Ikonen blinkar längst ned på displayen.



- 3 Tryck på knappen  eller  för att välja timme (upp till 7 timmar).
- 4 Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att avsluta.
 -  visas på displayen.




ANMÄRKNING

- Denna funktion inaktiveras när du ställer in Av-timern.



Att använda funktionen för visning av energi (tillval)

Denna funktion visar mängden elektricitet som genererats på inomhusdisplayen då produkten används.

Visa nuvarande energiförbrukning

- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen  och håll ned den i 3 sekunder.
 - Den nuvarande energiförbrukningen ( eller ) visas en stund på displayen på vissa inomhusenheter.

Att visa ackumulerad energiförbrukning (tillval)

- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen  och håll ned den i 3 sekunder två gånger.
 - Den ackumulerade energiförbrukningen () visas en stund på displayen på vissa inomhusenheter.

ANMÄRKNING

- Det visas inte på den trådlösa fjärrkontrollen.
- **kW** avser den nuvarande strömförbrukningen.
- **kWh** avser den ackumulerade strömförbrukningen.
- Om det är mer än 99 kWh, vilket är intervallet, behåll det som 99 kWh.
- Om du stänger av återställs värdet.
- Visar wattförbrukning under 10 kW(h) med 0,1 kW(h) enhet, och visar en över 10 kW(h) med 1 kW(h) enhet.
- Den faktiska strömförbrukningen kan skilja sig från den som visas.

Att använda funktionen för ljus av (tillval)

Visa skärmlysstyrka

Du kan ställa in ljusstyrkan på inomhusenhetens skärm.

- Tryck på knappen **LIGHT OFF**.



ANMÄRKNING


- Aktivera/inaktivera skärmen.

Att använda funktionen för behaglig luft (tillval)




Att använda komfortbladet

Med denna funktion ställer man bekvämt in bladet till ett förinställt läge för att avleda luft så att den inte blåser rätt på personerna i rummet.

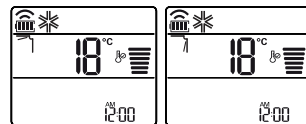- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen **COMFORT AIR** upprepade gånger och välj önskad riktning.
 -  eller  visas på displayen.






ANMÄRKNING



-  eller  visas på vissa inomhusenheter.
- Denna funktion inaktiveras när du trycker på knappen **MODE** eller **JET MODE**.
- Denna funktion inaktiveras och den vertikala riktningen sker automatiskt när du trycker på knappen .
- När denna funktion är av drifts det horisontella bladet automatiskt beroende på inställningsläge.

Att använda funktionen för energikontroll (tillval)

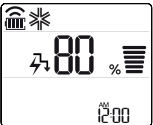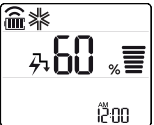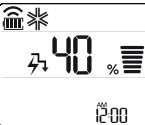- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen **ENERGY CTRL**.
 - Tryck upprepningsvis på knappen **ENERGY CTRL** för att välja vardera steg.


Steg 1	Steg 2	Steg 3
		

ANMÄRKNING

- Steg 1: Strömtillförseln minskas med 20 % jämfört med uppgiven ineffekt.
 - 80 % visas på displayen.
- Steg 2: Strömtillförseln minskas med 40 % jämfört med uppgiven ineffekt.
 - 60 % visas på displayen.
- Steg 3 (tillval): Strömtillförseln minskas med 60 % jämfört med uppgiven ineffekt.
 - 40 % visas på displayen.
- L (steg 1), LL (steg 2) visas på vissa inomhusenheter.
- Denna funktion är tillgänglig med nedkylningsläget.
- Kapaciteten kan sjunka när man väljer läget energikontroll.
- Önskad temperatur visas i cirka fem sekunder om du trycker på knappen **FAN SPEED**,  eller .
- Rumstemperaturen visas i cirka fem sekunder om du trycker på knappen **ROOM TEMP**.

Att använda specialfunktioner

- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen **FUNC** upprepade gånger för att välja önskat läge.
- 3 Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att avsluta.

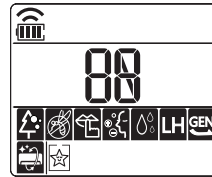

Display	Beskrivning
	För att rengöra luft genom att ta bort partiklar som kommer in i inomhusenheten.
	För att minska buller från utomhusenheten.
	För att behålla en lägsta rumstemperatur och förhindra att föremål i rummet fryser till.
	För att få bort fukt som skapats inuti inomhusenheten.

ANMÄRKNING


- Beroende på modell är det möjligt att vissa funktioner inte stöds.
- Vissa funktioner fungerar kan fungera annorlunda från fjärrkontrollsdysplayen.

Att avbryta specialfunktioner

- 1 Tryck på knappen **FUNC** upprepade gånger för att välja önskat läge.
- 2 Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att avbryta funktionen.

Att använda funktionen för luftrening

Dessa funktioner ger ren och frisk luft med jonpartiklar och filter.


Funktion	Display	Beskrivning
Joniseringsdon		Jonpartiklar från joniseringsdon steriliserar luftbakterier och andra skadliga ämnen.
Plasma		Det tar helt och hållet bort mikroskopiska kontaminanter från ingångsluften för att ge ren och frisk luft.


ANMÄRKNING

- Du kan använda denna funktion utan att starta luftkonditioneringsapparaten.
- På vissa modeller tänds både plasmalampan och nedkylningslampan medan Bort med rök/Plasma är körs på vissa modeller.
- Vidrör inte joniseringsdonet under användning.
- Den här funktionen kan fungera annorlunda från fjärrkontrolldisplayen.

Att använda funktionen för tyst läge

Denna funktion förhindrar möjliga klagomål från grannar genom att man minskar bullret från utomhusenheter.

-  visas på displayen.

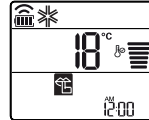

ANMÄRKNING

- Denna funktion inaktiveras när du trycker på knappen **MODE** eller **ENERGY CTRL** eller **JET MODE**.
- Denna funktion är tillgänglig med lägena kylning, uppvärmning, automatiskt växlingsläge och autodrift.

Att använda funktionen för automatisk rengöring

I läget kylning och avfuktning genereras fukt inuti inomhusenheten. Denna funktion tar bort sådan fukt.

-  visas på displayen.




ANMÄRKNING

- Vissa funktioner kan inte användas medan funktionen för automatisk rengöring är igång.
- Om du stänger av strömmen fortsätter fläkten att drivas i 30 minuter och rengör insidan på inomhusenheten.




Att använda funktionen för låg uppvärmning

Denna funktion driver uppvärmningssystemet för att behålla en lägsta rumstemperatur och förhindra att föremål i rummet fryser till när det inte är en permanent bostad, såsom en semesterbostad.

-  LH visas på displayen.




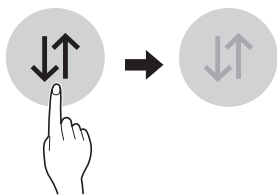
ANMÄRKNING

- Denna funktion är tillgänglig med uppvärmningsläget.
- I LH-läget och när du trycker på knapparna , , **MODE**, **FAN SPEED**, återvänder du till uppvärmningsläge, 30 °C hög hastighet.
- Om man trycker på knappen **JET MODE** i LH-läge inaktiveras denna funktion och istället aktiveras läget kraftig uppvärmning. (endast för modeller som har läget kraftig uppvärmning)
- Om ett fel uppstår kan driften avbrytas för att skydda produkten.
- Det går inte att använda knapparna **COMFORT AIR** och  i LH-läget.


Använd LG SmartThinQ applikationen

Kontrollera följande innan du använder LG SmartThinQ


- För anordningar med  logotypen
- 1 Kontrollera avståndet mellan utrustningen och den trådlösa routern (Wi-Fi nätverk).
 - Om avståndet mellan utrustningen och den trådlösa routern är för stor, kommer signalstyrkan att vara svag. Det kan då ta för lång tid att registrera eller så kan installationen misslyckas.
 - 2 Stäng av mobilens **Mobil-data** på din smartphone.
 - För iPhones, stäng av data genom att gå till **Inställningar** → **Mobilnät** → **Mobildata**.



- 3 Anslut din smartphone till den trådlösa routern.

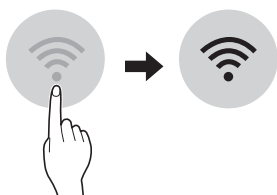


ANMÄRKNING

- För att verifiera Wi-Fi anslutningen, kontrollera att **Wi-Fi**  ikonen på kontrollpanelen lyser
- Utrustningen stöder endast 2,4 GHz Wi-Fi nätverk. För att kontrollera ditt nätverks frekvens, kontakta din internetleverantör eller sök svar i manualen för den trådlösa routern.
- LG SmartThinQ ansvarar inte för eventuella problem med nätverksanslutning eller fel, felfunktioner, eller fel som orsakas av nätverksanslutning.
- Om apparaten har problem vid anslutning till Wi-Fi-nätverket kan den vara för långt ifrån routern. Inskaffa en Wi-Fi repeater (räckviddsutökare) för att förbättra Wi-Fi-signalens styrka.
- Wi-Fi-anslutningen kanske inte kan ansluta eller avbryts på grund av hemnätverksmiljön.
- Nätverksanslutningen kan eventuellt inte fungera ordentligt beroende på internet leverantören.
- Den omgivande trådlös miljön kan leda till att den trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.
- Utrustningen kan inte registreras på grund av problem med transmissionen av den trådlösa signalen. Dra ut utrustningens kontakt och försök på nytt efter några minuter.
- Om din trådlösa routers brandvägg är påslagen, stäng av brandväggen eller skapa ett undantag för den.
- Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av Engelska bokstäver och nummer. (Använd inte specialtecken)
- Smartphone användargränssnittet (UI) kan variera beroende på mobilens operativsystem (OS) och tillverkaren.
- Om routerns säkerhetskontroll är inställd på **WEP**, kan inställning av nätverk misslyckas. Ändra den till ett annat säkerhetsprotokoll (**WPA2** rekommenderas) och registrera produkten igen.

Installering av LG SmartThinQ

Sök efter applikationen LG SmartThinQ i Google Play & Apple App Butik på en smartphone. Följ instruktionerna för att ladda ner och installera applikationen.

Wi-Fi funktion

- För anordningar med  logotypen

Kommunicera med hushållsapparaten från en smart telefon med hjälp av de praktiska smarta funktionerna.

Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis-funktionen tillhandahåller användbar information, till exempel om hur apparaten används på bästa sätt baserat på användningsmönster.

Inställningar

Tillåter dig att ställa in olika alternativ på apparaten och i applikationen.

ANMÄRKNING

- Om du byter din trådlösa router, internetleverantör, eller lösenord, radera den registrerade apparaten från LG SmartThinQ-applikationen och registrera den på nytt.
- Applikationen kan modifieras för förbättring av hushållsapparaten utan notis till användare
- Funktioner kan variera beroende på modell.

Information om programvara med öppen

källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com. Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

Användning av Smart Diagnos™ med en smartphone

- För annordningar med  eller  logotypen

Använd den här funktionen om du behöver en korrekt diagnos från ett LG Electronics kundinformationscentrum när apparaten uppvisar fel eller har slutat att fungera.

Smart Diagnosis™ kan endast aktiveras när apparaten är ansluten till elnätet. Om det inte är möjligt att slå på apparaten måste felsökning utföras utan Smart Diagnosis™.

ANMÄRKNING


- Se till att ljudnivån i rummet är så låg som möjligt, annars är det möjligt att telefonen inte tar emot pipsignalerna från inomhusenheten.

VARNING

- Innan du rengör eller utför underhåll ska du koppla bort strömtilförseln och vänta tills fläkten har stannat.

Om luftkonditioneringsapparaten inte kommer att användas under en längre tidsperiod, torka apparaten för att den ska behålla bästa skick. Rengör produkten regelbundet för att behålla optimal prestanda och för att förhindra möjliga driftavbrott.

- Torka luftkonditioneringsapparaten i fläktläge i tre till fyra timmar och koppla ur strömmen. Det kan uppstå interna skador om fukt lämnas kvar på apparatens komponenter.
- Innan du använder luftkonditioneringsapparaten på nytt, ska man torka de inre komponenterna med fläktläget i tre till fyra timmar. Detta kommer att bidra till att få bort dålig lukt som skapas av fukten.

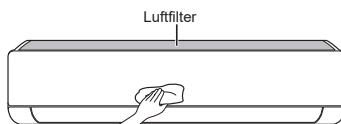

- Funktionen kan ändras enligt modelltyp.

Typ	Beskrivning	Intervall
Luftfilter	Rengör med dammsugare eller handtvätt.	Två veckor
Joniseringsdon (tillval)	Använd en torr bomullspinne för att ta bort damm.	Var sjätte månad
Inomhusenhet	Rengör ytan på inomhusenheten med en mjuk och torr trasa.	Regelbundet
	Låt ett proffs rengöra dräneringsbrickan för kondensation.	En gång om året
	Låt ett proffs rengöra dräneringsröret för kondensation.	Var fjärde månad
	Byt ut batterierna till fjärrkontrollen.	En gång om året
Utomhusenhet	Låt ett proffs rengöra kolvarna till värmeväxlaren och panelspringorna. (konsultera en tekniker.)	En gång om året
	Låt ett proffs rengöra fläkten.	En gång om året
	Låt ett proffs rengöra dräneringsbrickan för kondensation.	En gång om året
	Låt ett proffs verifiera att hela fläktaggregatet är ordentligt åtdraget.	En gång om året
	Rengör elektroniska komponenter med luft.	En gång om året

ANMÄRKNING

- Använd aldrig vatten som är varmare än 40 °C när du rengör filtren. Det kan orsaka deformation eller missfärgning.
- Använd aldrig flyktiga ämnen när du rengör filter. De kan skada produktens yta.

Rengöra luftfiltret

Rengör luftfiltren varannan vecka, eller oftare om så behövs.


ANMÄRKNING

- Luftfiltret kan skadas om det böjs.
- Om luftfiltret inte är korrekt monterat kan damm och andra ämnen komma in i inomhusenheten.


Typ 1

Om du tittar på inomhusenheten från ovan, är det enkelt att montera toppfiltret.


- 1 Stäng av strömmen och koppla ur nätsladden.
- 2 Håll i knoppen till luftfiltret och lyft upp det lite grann.

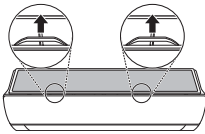


- 3 Ta bort det från inomhusenheten.



- 4 Rengör filtret med en dammsugare eller med ljummet vatten med neutralt rengöringsmedel.
- 5 Torka filtret i skuggan.
- 6 För in luftfiltrets krokarna i framhöljet.

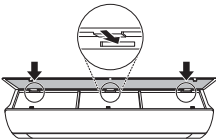


- 7 Tryck ned krokarna för att montera luftfiltret.

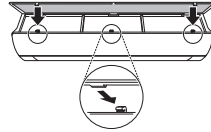

- 8 Kontrollera framhöljets sida för korrekt montering av luftfiltret.


Typ 2

- 1 Stäng av strömmen och koppla ur nätsladden.
- 2 Öppna framhöljet.
 - Lyft upp båda sidorna på höljet lite grann.
- 3 Håll i knapparna till luftfiltren och dra ned dem lite grann och ta bort dem från inomhusenheten.



- 4 Rengör filtret med en dammsugare eller med ljummet vatten med neutralt rengöringsmedel.
- 5 Torka filtren i skuggan.

- 6 För in luftfiltrens krokarna i framhöljet.

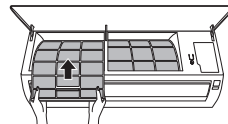

- 7 Kontrollera framhöljets sida för korrekt montering av luftfiltren.

Självdiagnosfunktionen

Denna produkt har en inbyggd självdiagnosfunktion. Om ett fel uppstår kommer lampan till inomhusenheten att blinka med 2-sekunders intervaller. Om detta inträffar kontakta då din lokala återförsäljare eller servicecenter.

Innan du ringer efter service

Kontrollera följande innan du kontaktar servicecentret. Om problemet kvarstår, kontakta då ditt lokala servicecenter.

Problem	Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
Luftkonditioneringsapparaten fungerar inte normalt.	Brännlukt och underliga ljud kommer från enheten.	<ul style="list-style-type: none"> Stäng av luftkonditioneringsapparaten, koppla ur nätsladden eller koppla bort strömtillförseln och kontakta ett servicecenter.
	Vattenläckor från inomhusenheten till och med när luftfuktigheten är låg.	
	Strömkabeln är skadad eller blir för varm.	
	En brytare, kretsbrytare (säkerhets, jordning) eller en säkring fungerar inte som den ska.	
	Enheten genererar en felkod från sin självdiagnos.	
Luftkonditioneringsapparaten fungerar inte.	Luftkonditioneringsapparaten är bortkopplad.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om nätsladden är inkopplad i uttaget eller om strömisolatorerna är påslagna.
	En säkring har utlösts eller strömtillförseln är blockerad.	<ul style="list-style-type: none"> Byt ut säkringen eller kontrollera om kretsbrytaren har lösts ut.
	Ett strömavbrott har inträffat.	<ul style="list-style-type: none"> Stäng av luftkonditioneringsapparaten när ett strömavbrott inträffar. När strömmen kommer tillbaka ska du vänta tre minuter och därefter starta luftkonditioneringsapparaten.
	Spänningen är för hög eller för låg.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om kretsbrytaren har lösts ut.
	Luftkonditioneringsapparaten stängdes av automatiskt på en förinställd tid.	<ul style="list-style-type: none"> Slå på luftkonditioneringsapparaten.
	Batteriinställningen i fjärrkontrollen är felaktig.	<ul style="list-style-type: none"> Se till att batterierna är korrekt insatta i din fjärrkontroll. Om batterierna är korrekt insatta och luftkonditioneringsapparaten fortfarande inte fungerar, byt ut dem och försök på nytt.

Problem	Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
Luftkonditioneringsapparaten släpper inte ut kall luft.	Luften cirkulerar inte korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> • Säkerställ att det inte finns några gardiner, persienner eller möbler som blockerar luftkonditioneringsapparatus framsida.
	Luftfiltret är smutsigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Rengör luftfiltret varannan vecka. • Se "Rengöra luftfiltret" för mer information.
	Rumstemperaturen är för hög.	<ul style="list-style-type: none"> • På sommaren kan det ta en stund att kyla ned inomhusluften. I detta fall ska du välja jetläget för att snabbt kyla ned inomhusluften.
	Kall luft försvinner ut från rummet.	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att ingen kall luft försvinner genom rummets ventilationspunkter.
	Den önskade temperaturen är högre än den inställda.	<ul style="list-style-type: none"> • Ställ in den önskade temperaturen på en lägre nivå än den nuvarande temperaturen.
	Det finns en värmekälla i närheten.	<ul style="list-style-type: none"> • Undvik att använda värmeskapande källor som ugnar eller gasbrännare medan luftkonditioneringsapparaten används.
	Fläktläget är valt.	<ul style="list-style-type: none"> • I fläktläge blåses luft från luftkonditioneringsapparaten utan att varken värma upp eller kyla ned inomhusluften. • Växla läge till nedkylning.
Utomhustemperaturen är för hög.	<ul style="list-style-type: none"> • Det är möjligt att kylningseffekten inte är tillräcklig. 	
Fläkthastigheten kan inte justeras.	Jetläget eller autodriftläget är valt.	<ul style="list-style-type: none"> • I vissa driftlägen kan du inte justera fläkthastigheten. Välj ett driftläge i vilket du kan justera fläkthastigheten.
Temperaturen kan inte justeras.	Jetläget eller fläktläget är valt.	<ul style="list-style-type: none"> • I vissa driftlägen kan du inte justera temperaturen. Välj ett driftläge i vilket du kan justera temperaturen.
Luftkonditioneringsapparaten stannar under användning.	Luftkonditioneringsapparaten stängs plötsligt av.	<ul style="list-style-type: none"> • Timerfunktionen kan ha löpt ut vilket stänger av enheten. Kontrollera inställningarna för timern
	Ett strömavbrott har inträffat under användning.	<ul style="list-style-type: none"> • Vänta tills strömmen är tillbaka. Om du har aktiverat funktionen för automatisk omstart kommer enheten att återgå till den senaste användningen ett antal minuter efter att strömmen är tillbaka.

Problem	Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
Inomhusenheten fortsätter att vara igång till och med efter att strömmen stängts av.	Funktionen för automatisk rengöring körs.	<ul style="list-style-type: none"> Låt den automatiska rengöringen fortsätta eftersom den tar bort fukt som blivit kvar inuti inomhusenheten. Om du inte vill ha kvar denna funktion, kan du stänga av enheten.
Luftutgången på inomhusenheten släpper ut dimma.	Den kylda luften från luftkonditioneringsapparaten skapar dimma.	<ul style="list-style-type: none"> När rumstemperaturen sjunker kommer detta att försvinna.
Vatten läcker ut från utomhusenheten.	Under uppvärmning droppar det kondenserat vatten från värmeväxlaren.	<ul style="list-style-type: none"> Detta symptom kräver att man installerar en dräneringsslang under bottenpannan. Kontakta installatören.
Det förekommer buller och vibrationer.	<p>Ett klickande ljud kan höras när enheten startar eller stannar på grund av en rörelse från backventilen.</p> <p>Knarrande ljud: Plastdelarna i inomhusenheten knarrar när de krymper eller förstoras på grund av plötsliga temperaturförändringar.</p> <p>Flödande eller blåsande ljud: Detta är kylmediets flöde genom luftkonditioneringsapparaten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Detta är normalt. Ljudet kommer att upphöra.
Det kommer dålig lukt från inomhusenheten.	Dålig lukt (såsom cigarettök) kan absorberas av inomhusenheten och släppas ut med luftflödet.	<ul style="list-style-type: none"> Om lukten inte går bort måste du rengöra filtret. Om detta inte fungerar, kontakta servicecentret för att rengöra värmeväxlaren.
Luftkonditioneringsapparaten släpper inte ut varm luft.	När uppvärmningsläget startar är bladet nästan stängt och ingen luft kommer ut, även om utomhusenheten är igång.	<ul style="list-style-type: none"> Detta är normalt. Vänta tills enheten har genererat tillräckligt med varm luft för att blåsa igenom inomhusenheten.
	Utomhusenheten är i avfrostningsläge.	<ul style="list-style-type: none"> I uppvärmningsläge bildas is/frost på kolvarna när utomhustemperaturen faller. Denna funktion tar bort frostlager på kolven och det bör vara klart på cirka 15 minuter.
	Utomhustemperaturen är för låg.	<ul style="list-style-type: none"> Det är möjligt att uppvärmningseffekten inte är tillräcklig.

Problem	Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
Din hemutrustning och smartphone är inte ansluten till Wi-Fi nätverket.	Lösenordet för är ogiltigt för den Wi-Fi som du försöker att ansluta till.	<ul style="list-style-type: none"> Hitta Wi-Fi nätverket som är anslutet till din smartphone och ta bort det, registrera därefter din utrustning på LG SmartThinQ.
	Mobil-data för din smartphone är påslagen.	<ul style="list-style-type: none"> Stäng av din smartphones Mobil-data och registrera utrustningen med Wi-Fi nätverket.
	Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) är inte korrekt inställt.	<ul style="list-style-type: none"> Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av Engelska bokstäver och nummer. (Använd inte specialtecken)
	Routerns frekvens är inte 2,4 GHz.	<ul style="list-style-type: none"> Endast router med frekvensen 2,4 GHz stöds. Ställ in den trådlösa routern till 2,4 GHz och anslut utrustningen till den trådlösa routern. För att kontrollera routerns frekvens, rådfråga din internetleverantör eller routerns tillverkare.
	Avståndet mellan utrustningen och routern är för stor.	<ul style="list-style-type: none"> Om avståndet mellan utrustningen och routern är för stor, kommer signalen att vara svag och anslutningen kan konfigureras felaktigt. Flytta routern närmare utrustningen.

ANMÄRKNING

- Beroende på modell är det möjligt att vissa funktioner inte stöds.

Memo

