

GREE

Change for life

Lomo värmepump

Bruksanvisning

Luftkonditioneringsapparat, split-modell



LomoR32

GWH12QC-K6DNB8D/I

GWH12QC-K6DNA1D/O

Distributör:

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

Scanmont AB
Tillfällavägen 15
433 63 Sävedalen

Tack för att du valde denna produkt. Läs dessa anvisningar noga och spara dem för framtida behov.

Innehållsförteckning

VIKTIG ANVÄNDNINGSPERMANATION.....	1
KÖLDMEDIUM	1
SÄKERHET	2
DELARNAS NAMN.....	5
BRUKSANVISNINGAR FÖR INOMHUSENHETENS REGLAGE OCH FJÄRRKONTROLLEN	7
FJÄRRKONTROLLENS TANGENTER	7
SYMBOLERNA PÅ FJÄRRKONTROLLEN	7
ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLENS TANGENTER	8
PRESENTATION AV KOMBINATIONSTANGENTER	14
ANVÄNDNING.....	16
BATTERIBYTE	16
IGNORERANDE AV FJÄRRKONTROLLEN VID SPECIALFALL.....	17
SERVICE	17
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	17
FUNKTIONSPROBLEM	20
FELSÖKNINGSDIAGRAM	20

Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inkl. barn) vars förmåga att använda apparaten på ett säkert sätt är nedsatt pga. fysiska, psykiska, kognitiva eller övriga problem. Apparaten får heller ej användas av personer som inte innehar tillräcklig kunskap att använda apparaten. Tidigare nämnda personer kan använda apparaten under uppsyn av en ansvarsfull vuxen. Övervaka barn, de får inte leka med apparaten.

Ifall apparaten är i behov av installering, flyttande eller service, kontakta återförsäljaren eller en professionell montör. Endast en godkänd montör får installera, flytta eller serva apparaten. Annars kan materialsador, personsador eller till och med dödsfall uppstå.

Radioapparaten fungerar inom frekvensområdet: 2400-2483,5 MHz

Radioapparatsens största sändningsfrekvens inom frekvensområdet: 20dBm



Apparaten får inte slängas bland hushållsavfall inom EU-området. Återvinn apparaten för att spara naturen och befrämja hälsan. Lämna apparaten till en återvinningsplats eller kontakta din återförsäljare. Återförsäljaren kan återvinna apparaten. R32: 675

Symbolförklaring



Fara som kan orsaka allvarliga skador eller livsfara



Fara som kan orsaka allvarliga skador eller livsfara



Fara som kan orsaka skador



Viktig information som hjälper att undvika materiella skador



Fara, VARNING

Undantagsklausul


Tillverkaren ansvarar inte för person- och materialskador i följande fall.

1. Apparaten skadas som följd av fel användning
2. Apparaten har modifierats, ändrats eller använts med felaktig utrustning
3. Frätande gas har konstaterats ha orsakat skadan
4. Felaktig hantering under transport har konstaterats ha orsakat produktskadan
5. Apparaten har använts eller reparerats mot bruksanvisningens råd
6. Användning av icke auktoriserade delar har konstaterats ha orsakat produktskadan
7. Skadorna har orsakats av exceptionella väderförhållanden, fel användningsmiljö eller force majeure

Viktig användningsinformation



Apparaten innehåller antändlig gas R32.



Läs instruktionerna före bruk.



Läs installationsanvisningarna före installation.



Läs service råden före reparation.

Köldmedium

- För att luftkonditioneringsapparaten skall fungera cirkulerar det köldmedium i systemet. Köldmediet är R32. Köldmediet är antändligt och luktfritt, det kan vid vissa förhållanden vara explosionsfarligt. Köldmediet är dock inte lättantändligt. Det tänds endast av eld.
- Jämfört med traditionella köldmedium är R32 icke förorenande och skadar inte ozonlagret. Dess påverkan på växthuseffekten är även mindre. R32 har väldigt bra termodynamiska egenskaper och därmed är dess energieffektivitet väldigt hög. Apparater som använder sig av detta köldmedium behöver en mindre mängd köldmedium.


VARNING:

Använd inte andra påskyndande metoder för avfrostning eller rengöring än de som rekommenderas av tillverkaren. Ifall apparaten kräver reparation, kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad fackman. Reparationer som utförs av en icke auktoriserad person kan vara farliga. Apparaten skall lagras på ett ställe där det inte finns aktiva antändningskällor som t.ex. öppen eld eller gasdrivna apparater. Köldmedierören får inte punkteras eller brännas.

Apparaten får installeras och användas i utrymmen vars golvareal är större än $X \text{ m}^2$. (Se tabell a, Säkerhetsråd för antändligt köldmedium).

Apparaten är fylld med antändlig R32 gas. Följ noga tillverkarens råd ifall apparaten repareras. Observera att köldmedier är doftfria.

Läs alla råden.





VARNING

Användning och service

- Apparaten kan under uppsyn av en ansvarsfull vuxen användas av barn som fyllt 8 år samt personer med nedsatt förmåga att använda apparaten på ett säkert sätt. Användarna skall instrueras om korrekt användningssätt och de skall förstå riskerna som hör ihop med användandet
- Barn får inte leka med apparaten
- Barn får inte rengöra apparaten eller utföra service utan uppsyn
- Använd inte skarvsladd, risk för elstöt
- Koppla apparaten ur el-matningen före rengöring, risk för elstöt
- En skadad elkabel skall bytas av ett proffs, risk för elstöt
- Tvätta inte apparaten med vatten, risk för elstöt
- Spruta inte vatten in i apparaten, risk för elstöt och apparatskada
- Rör inte vid filtrets vassa kanter efter lossande
- Torka inte filtret med eld eller hårtork, risk för eldsvåda och deformation
- Endast auktoriserade proffs får utföra servicearbeten. Annars kan personskador eller materiella skador uppstå
- Försök inte reparera apparaten själv. Detta medför en risk för elstötar och materiella skador. Kontakta din återförsäljare ifall apparaten kräver service
- Ställ inte fingrar in i apparatens inlopp och utlopp. Detta kan orsaka personskador och materiella skador
- Täck inte luftinlopp eller utlopp. Detta kan störa apparatens funktion
- Vät inte ner fjärrkontrollen, den kan skadas
- Ifall följande problem uppstår, släck apparaten omedelbart och kontakta återförsäljaren eller en elektriker:
 - Kabeln överhettas eller skadas
 - Onormalt ljud hörs under bruk
 - Skyddsbrytaren löser upprepat
 - Apparaten luktar rök
 - Inomhusenheten läcker
- Ifall apparaten fungerar onormalt kan detta leda till funktionsproblem, elstöt eller eldsvåda
- Ifall apparaten släcks med nödbrytaren skall den tryckas med ett isolerat föremål som inte är av metall.
- Stig inte på utomhusenhetens lock, och ställ inga tunga föremål på det

Installation

- Undvik person- och materialskador: endast en auktoriserad montör får utföra installationen
- Följ lokala säkerhetsbestämmelser angående installation
- Använd strömmatningskrets och jordfelsbrytare som är i enlighet med lokala säkerhetsföreskrifter
- Installera en jordfelsbrytare för att hindra funktionsstörningar
- Till fast kabelanslutning kopplas en flerpoleg säkerhetsbrytare vars spetsgap är minst 3mm för alla ledare
- När du installerar ställaren, kontrollera dess effekt från tabellen. Jordfelsbrytaren skall vara utrustad med temperatur- och magnetutlösning för att kunna skydda mot både överhettning och kortslutningar
- Apparaten skall jordas omsorgsfullt. Felaktig jordning kan orsaka elstöt
- Använd inte fel slags elkabel
- Säkra att strömmatningen motsvarar apparatens effektkrav. Ostabil eltilförsel eller fel kabelanslutning kan orsaka funktionsproblem
- Anslut fasen, nolledningen och jordningsledningen korrekt till strömtillförseln
- Bryt strömtillförseln före el- och installationsarbeten
- Koppla inte på strömmen innan du utfört installationsarbetet
- Ifall matningskabeln är skadad skall den bytas av ett proffs för att undvika eldsvådor
- Kylkretsens kopparrör blir väldigt hett, kabeln mellan enheterna skall dras avskilt från kopparröret
- Apparaten installeras enligt nationella föreskrifter
- Apparaten skall installeras av en auktoriserad montör som följer lokala bestämmelser
- Detta är en elapparat av skyddsklass I. Den skall jordas omsorgsfullt av ett proffs med en egen jordningsapparat. Säkra att jordningen alltid fungerar effektivt, annars kan elstötar orsakas
- Apparatens gulgröna kabel är jordningskabeln, den får inte användas för andra ändamål
- Jordningsmotståndet skall följa nationella bestämmelser
- Apparaten skall installeras så, att eluttaget alltid kan nås
- Endast en elektriker får utföra elanslutningarna för inomhus- och utomhusenheter
- Ifall elkabeln är för kort skall du inte själv förlänga den, kontakta en installatör.

- Ifall apparaten har en stickkontakt skall den kunna nå efter installationsarbetet
- Ifall apparaten inte har en stickpropp skall en säkerhetsbrytare installeras
- Ifall apparaten måste flyttas skall detta utföras av en auktoriserad montör, annars kan skador ske
- Välj en plats som är oåtkomlig för barn och djur och som är på avstånd från växter. Du kan vid behov sätta upp ett staket kring apparaten för att garantera säkerheten
- Inomhusenheten skall alltid installeras på en vägg
- Tillverkaren har gjort denna produkts installations- och bruksanvisningar

Temperaturkrav för användningsområdet


	Inside DB/WB (°C)	Utsida DB/WB (°C)
Max kylning	32/23	52/32
Max uppvärmning	27/-	24/18

OBS:

Användningstemperaturområde för endast kylande enheter (utomhustemperatur) är -15...43°C;

Användningstemperaturområde för värmepumpenheter (utomhustemperatur) är -22...43°C.

Delarnas namn

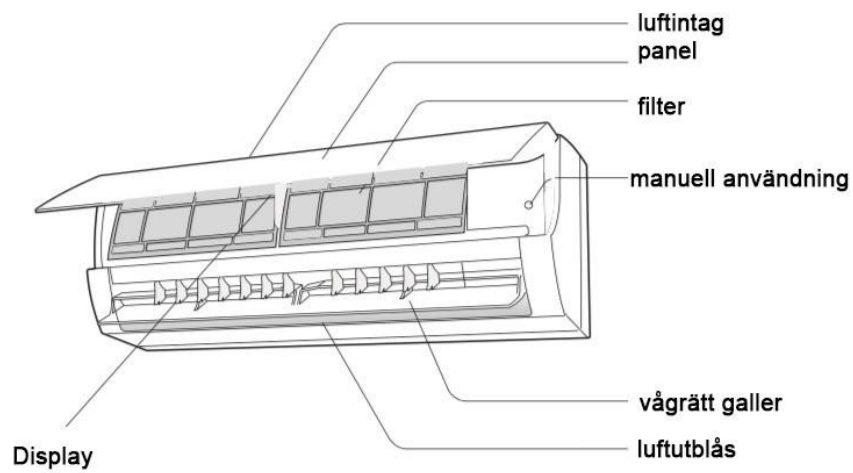



Din apparats utseende kan avvika från bilden, använd fysisk produkt som referens.




fjärrkontroll

Display


Vissa modeller:

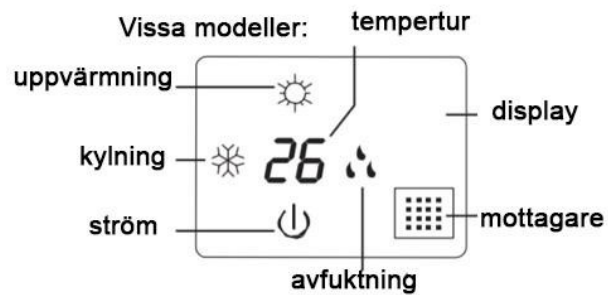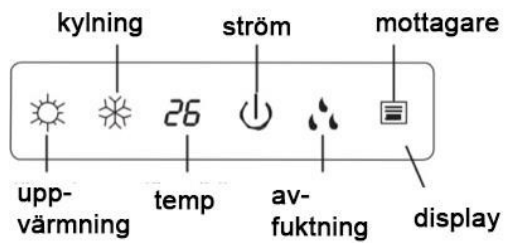

Vissa modeller:

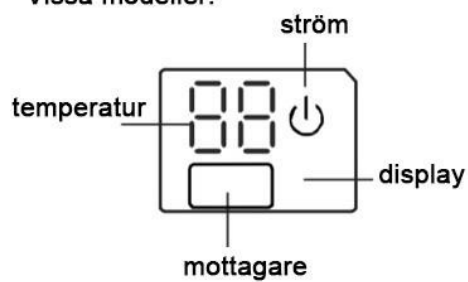

Vissa modeller:

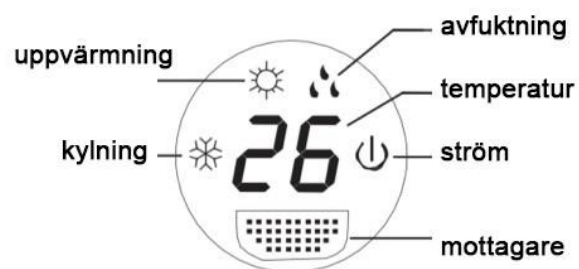

Displayens utseende och läge kan avvika från illustrationen. Använd fysisk produkt som referens.


Bruksanvisningar för inomhusenhetens reglage och fjärrkontrollen

Fjärrkontrollens tangenter



- 1 ON/OFF -knapp
- 2 MODE -knapp
- 3 FAN-knapp
- 4 TURBO-knapp
- 5 ▲ / ▼ -knapp
- 6 ☰ -knapp
- 7 ☼ -knapp
- 8 SLEEP-knapp
- 9 I FEEL-knapp
- 10 TIMER ON/TIMER OFF-knapp
- 11 CLOCK-knapp
- 12 QUIET-knapp
- 13 WiFi-knapp
- 14 LIGHT -knapp
- 15 ⬆ / ⬇ -knapp
- 16 TEMP-knapp

Symbolerna på fjärrkontrollen

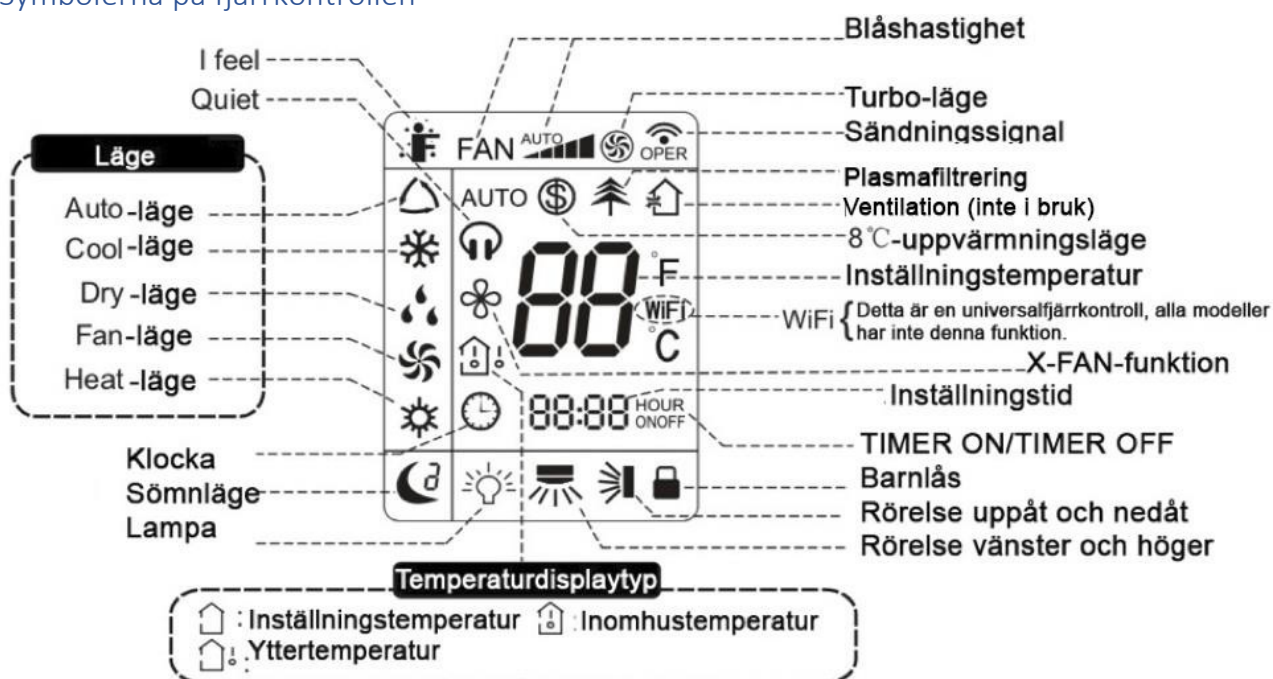

Användning av fjärrkontrollens tangenter

OBS.

- Detta är en universalfjärrkontroll som kan användas med flera olika modeller som innehar olika funktioner. Ifall man på fjärrkontrollen trycker på en funktion som apparaten inte har, behåller fjärrkontrollen föregående inställning.
- Då strömmen kopplas på hörs en ljudsignal. Funktionslampan  lyser (PÅ rött ljus). Nu kan apparaten användas med hjälp av fjärrkontrollen.
- Då apparaten är påkopplad och någon knapp på fjärrkontrollen trycks, blinkar märket  en gång och apparaten ger en ljudsignal, detta betyder att fjärrkontrollsignalen skickats till luftkonditioneringsapparaten.
- För modeller med WiFi eller kabelstyre, skall apparaten först användas med fjärrkontrollen varefter temperaturen kan regleras i auto-läge med applikationen eller med kabelstyret.
- Med denna fjärrkontroll kan man justera temperaturen i auto-läget. Ifall apparaten inte har justerbar temperatur i auto-läget kan inställningstemperaturen vara fel i auto-läget, eller enhetens inställda temperatur avviker sig från fjärrkontrollens temperatur.

1 ON/OFF

Tryck på denna knapp för att starta eller stänga enheten

2 MODE

Tryck på denna knapp för att välja önskat funktionsläge.



- Om du väljer auto-läget, fungerar apparaten autonomiskt enligt detekterad temperatur. Utblåshastigheten kan justeras med knappen FAN. Med knapparna  kan du justera utblåsvinkeln.
- I COOL-läget fungerar apparaten i nerkylningsläge. Inomhusenhetens nerkylningsindikator  visas på displayen (inte alla modeller). Justera temperaturen med piltangenter. Justera utblåshastighet med knappen FAN. Med knapparna  kan du justera utblåsvinkeln.
- I DRY-läget fungerar apparaten på låg hastighet i avfuktningsläget. Indikatorn  visas på displayen (inte alla modeller). I detta läge kan utblåshastigheten inte justeras. Du kan justera utblåsvinkeln med dessa knappar .
- I FAN-läget cirkulerar apparaten luften, den varken värmer eller kyler. Alla indikatorer är av utom strömindikatorn. Justera utblåshastighet med knappen FAN. Du kan justera utblåsvinkeln med dessa knappar .


- I uppvärmningsläget värmer apparaten. Uppvärmningsindikatorn ☀ visas på displayen (inte alla modeller). Justera temperaturen med piltangenterna. Tryck på FAN för att justera utblåshastighet. Du kan justera utblåsvinkeln med dessa knappar  /  (enhet som endast kylv ner kan inte motta uppvärmningssignal).

OBS:

- För att apparaten inte skall blåsa kall luft vid start har den ett dröjsmål för startande på 1-5 minuter, beroende på temperatur,
- Justera inställningstemperatur med fjärrkontrollen: 16-30°C. Utblåshastighet: automatisk, låg, medellåg, medelnivå, medelhög, hög.
- Temperaturen kan justeras i auto-läge.

3 FAN

Genom att trycka på denna knapp väljer man fläkthastighet i följande ordning: automatiskt (AUTO), låg, medellåg, medelnivå, medelhög, hög.



OBS:

- I avfuktningsläget är utblåshastigheten låg
- X-FAN-funktionen: När man trycker ned FAN knappen i nedkylningsläget (COOL) eller i avfuktningsläget (DRY) i över 2 sekunders tid, visas märket  och inomhusenhetens fläkt fortsätter att fungera i några minuters tid för att torka inomhusenheten fastän enheten redan vore avstängd. När man kopplar på strömmen i apparaten är X-FAN som grundinställning ur bruk. X-FAN-funktionen kan inte användas i lägena AUTO, FAN och HEAT. Med denna funktion torkar man fukten från inomhusenhetens kondensor efter avstängning med hjälp av fläkten
- När X-FAN startats: Efter att enheten släckts med ON/OFF knappen så roterar inomhusenhetens fläkt i ca. 2 minuters tid på låg hastighet. Tryck nu i två sekunders tid på fläktens hastighetsknapp ifall du vill stanna fläkten direkt
- När X-FAN är ur bruk: Hela enheten stannar genast då apparaten släcks med ON/OFF knappen

4 TURBO

I lägen COOL eller HEAT, tryck på denna knapp för att starta snabbnerkylning eller snabbuppvärmning. På fjärrkontrollen visas symbolen . Tryck åter på knappen för att annullera läget TURBO, ikonen  försvinner.


Ifall du startar denna funktion blåser apparaten på väldigt hög hastighet för att man skall nå inställd temperatur så fort som möjligt.

5 ▲ / ▼

- Varje knapptryckning av ▼ eller ▲ höjer temperaturen med en grad. Ifall knappen hålls intryckt i över 2sek löper temperaturen snabbare på fjärrkontrollens display. Efter att du frigjort knappen visar inomhusenheten samma temperatur som fjärrkontrollen.
- Justera tiden med knapparna ▼ och ▲ i lägena TIMER ON, TIMER OFF och CLOCK.

6

Med denna knapp kan man ställa in och byta vinkeln för vänster/höger utblås, inställningen är roterande.

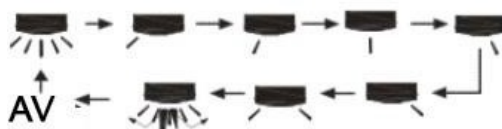


OBS:

- Om knappen trycks i 2sek tid, sveper apparaten från vänster till höger, när knappen frigörs stannar apparaten i nuvarande läge.
- I läget för svepande från vänster till höger, om du går från läget off till läget , ifall du inom två sekunder igen trycker på denna knapp byts läget  till off. Ifall du igen inom 2 sekunder trycker på knappen beror svepläget även på ovannämnda ordning.
- Funktionen  är inte i bruk i alla modeller.

7

Med denna knapp kan man ställa in och byta vinkeln för uppåt/nedåt utblås. Inställningen är roterande.

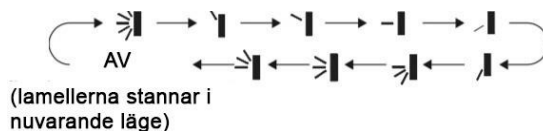

- Ifall du väljer läget , blåser apparaten automatiskt. Vågräta lamellerna sveper uppåt och nedåt i maximal vinkel.
- Ifall du väljer läget , , , , , blåser apparaten i fast läge. Vågräta lamellerna stannar i valt läge.
- Ifall du väljer läget, , , , blåser apparaten i fast läge. Vågräta lamellerna styr luften i inställd vinkel.
- Tryck på knappen  i över två sekunders tid för att ställa in önskad vinkel. Frigör knappen när önskad vinkel uppnåtts.

OBS:

-  kan nödvändigtvis inte användas. När apparaten mottar denna signal startar den fläkten automatiskt.
- Ifall knappen trycks i över 2 sekunders tid sveper enheten uppifrån nedåt, när knappen frigörs, stannar apparaten omedelbart i inställt läge.
- I läget för svepande uppifrån nedåt, ifall du går från läge off till läge , ifall du inom två sekunder igen trycker på denna knapp byts läget till off. Ifall du igen inom 2 sekunder trycker på knappen beror svepläget även på ovannämnda ordning.

8 SLEEP

- Med denna knapp kan man välja viloläge 1 () , 2 () , 3 () och annullera läget. När man kopplar på strömmen i apparaten är grundinställningen att funktionen är av
- Viloläge 1: i nedkylningsläget efter en timmes användning stiger apparatens inställningstemperatur med en grad. Efter två timmar stiger temperaturen 2 grader och apparaten börjar fungera med denna temperatur. I uppvärmningsläget: efter en timmes användning sjunker apparatens inställningstemperatur med en grad. Efter två timmar sjunker temperaturen 2 grader och apparaten börjar fungera med denna temperatur
- I viloläge 2 fungerar apparaten enligt en förhandsprogrammerad temperaturkurva.
- Viloläge 3 – inställbar vilokurva i viloläge:
 - (1) I viloläge 3 tryck ner Turbo-knappen i en längre tid. fjärrkontrollen är nu i inställningsläget. I fjärrkontrollens display syns nu texten "1hour" (en timme), temperaturdisplayen visar senaste inställda vilokurvas värde och blinkar (första gången syns fabriksinställningen).
 - (2) Ställ in temperaturen genom att trycka på piltangenterna, bekräfta inställningen genom att trycka på Turbo-knappen;
 - (3) I det här skedet läggs en timme till automatiskt (inställnings tiderna är "2 hours" (två timmar), "3 hours" (tre timmar) eller "8 hours" (åtta timmar). Temperaturdisplayen visar senaste inställda vilokurvas värde och blinkar.
 - (4) Upprepa punkt (2)–(3), tills åttatimmars temperaturinställningen är gjord och vilokurvan inställd. Fjärrkontrollen återgår till ursprungliga timerdisplayen och temperaturdisplayen återgår till ursprunglig inställning.
- Viloläge 3 – självdefinierbar vilokurvsinställning i viloläge:

Användaren kan anpassa vilokurvans inställningsmetod för att be om förinställd temperaturkurva. Gå till användarspecifik vilolägesinställning, men ändra inte på temperaturen. Bekräfta genom att trycka på knappen Turbo. OBS: Ifall man i tidigare nämnda lägena för förinställning och begäran inte trycker på någon knapp inom 10 sekunder avlägsnas temperaturkurvans inställning automatiskt och skärmen återgår till ursprungliga vyn. Ifall man under tidigare nämnda funktionerna trycker på knapparna "ON/OFF", "Mode", "Timer" eller "Sleep" hävs inställningsläget.

9 I FEEL

Tryck på denna knapp för att starta funktionen IFEEL, på fjärrkontrollens display visas symbolen . När denna funktion startats mäter fjärrkontrollen konstant rumstemperaturen och sänder den till inomhusenheten som justerar temperaturen på basis av upptäckt temperatur. Tryck på knappen igen för att häva funktionen.

- När funktionen används skall fjärrkontrollen ställas nära användaren. Ställ inte fjärrkontrollen nära heta eller kalla föremål för att undvika falska mätresultat. När funktionen tas i bruk skall fjärrkontrollen vara tillräckligt nära inomhusenheten för att signalen skall kunna skickas.

10 TIMER ON / TIMER OFF

- **TIMER ON -knapp**
Med hjälp av denna knapp kan man ställa in starttid för timern. När du tryckt på knappen försvinner ikonen  och ordet "ON" blinkar på fjärrkontrollen. Justera TIMER ON inställningen med piltangenterna, varje knapptryckning justerar tiden med 1 minut. Ifall piltangenten hålls intryckt, löper tiden snabbare. Bekräfta valet genom att trycka TIMER ON. "ON" slutar blinka och  visas igen på displayen. Annullering av TIMER ON: Då funktionen är startad kan den hävas genom att igen trycka TIMER ON.
- **TIMER OFF – knapp**
Med hjälp av denna knapp kan man ställa in avstängningstid för timern. När du tryckt på knappen försvinner ikonen  och ordet "OFF" blinkar på fjärrkontrollen. Justera TIMER OFF inställningen med piltangenterna, varje knapptryckning justerar tiden med 1 minut. Ifall piltangenten hålls intryckt, löper tiden snabbare. Bekräfta valet genom att trycka på TIMER OFF. "OFF" slutar blinka och  visas igen på displayen. Annullering av TIMER OFF: Då funktionen är startad kan den hävas genom att igen trycka TIMER OFF.

OBS:

- I On och Off lägena kan man ställa TIMER ON och TIMER OFF att fungera samtidigt.
- Ställ in klockslaget före användning av funktionen.
- Efter att du startat funktionen TIMER ON eller TIMER OFF, ställ in fast tidsvärde. Efter detta startar och slocknar apparaten enligt inställd tid. Strömställaren påverkar inte inställningen, om funktionen inte behövs, häv den med fjärrkontrollen.

OBS! Då TIMER ON är aktivt, syns ordet ON, då TIMER OFF är aktivt visas ordet OFF.

11 CLOCK

Ställ in klockslaget med denna knapp. Märket  blinkar på skärmen. Värdet kan justeras inom 5 sekunder med piltangenterna. Varje tryckning av piltangenterna ändrar tiden med 1 minut. Tryck på knapparna i två sekunders tid ifall du vill ändra tiden snabbare. Frigör knappen vid önskat klockslag. När märket blinkar tryck igen på klocktangenten för att bekräfta inställningen. Märket  visas kontinuerligt på skärmen och det betyder att tiden är inställd.

OBS:

- Klockan fungerar i 24h läge
- Intervallet mellan två funktioner kan inte överskrida 5 sekunder. Annars avbryter fjärrkontrollen inställandet. Funktionerna TIMER ON/TIMER OFF ställs in på samma sätt.

12 QUIET

Med denna knapp väljer man som funktion automatiskt tyst läge, på displayen visas  och texten AUTO. Med följande knapptryckning väljs tyst läge, märke , med följande tryckning ställs funktionen av, märket  visas inte längre. När man kopplar på strömmen i apparaten är grundinställningen att funktionen är av.

OBS:

- Tyst läge kan tas i bruk i alla funktionslägen. I läget QUIET kan blåshastigheten inte justeras.
- Då läget QUIET valts
I nedkylningsläget: inomhusfläkten fungerar på hastighet 4. 10 minuter senare, eller då inomhustemperaturen är <28°C, fungerar inomhusenhetens fläkt på hastighet 2 eller i tyst läge beroende på skillnaden mellan inomhustemperaturen och inställningstemperaturen.
I uppvärmningsläget: inomhusenhetens fläkt fungerar på hastighet 3 eller i tyst läge beroende på skillnaden mellan inomhustemperaturen och inställningstemperaturen.
I läget DRY: inomhusenhetens fläkt fungerar i tyst läge.
I läget AUTO: inomhusenhetens fläkt fungerar i automatiskt tyst läge enligt kylnings-, uppvärmnings- eller ventilationsfunktionen.
- Funktionen QUIET kan användas endast i vissa modeller.

13 WiFi

Tryck på **WiFi**-tangenter för att ta i bruk funktionen för det trådlösa nätverket. Då funktionen är på syns en **WiFi**-symbol på fjärrkontrollens display. När fjärrkontrollen är avstängd, tryck samtidigt på tangenterna MODE och **WiFi** i en sekunds tid ifall du vill återställa inställningarna för det trådlösa nätverket till fabriksinställningar.

- Denna funktion är inte i bruk på alla modeller.
- Svenskspråkiga råd för ibrucktagning av fjärrstyrningsapplikationen hittar du på vår webbplats på adressen www.scanmont.se.

14 LIGHT

Tryck på denna knapp för att släcka inomhusenhetens displaylampa. Fjärrkontrollens ikon  försvinner. Tryck på knappen igen för att tända belysningen, ikonen  visas igen.


15

Tryck på denna knapp för att ställa rengörings- och plasmafiltereringsfunktionerna av eller på. Den första knapptryckningen startar rengöringsfunktionen, på skärmen visas ikonen . Tryck på knappen igen för att samtidigt starta rengörings- och plasmafiltereringsfunktionerna, på skärmen visas ikonerna  och . Den tredje knapptryckningen avslutar bägge funktioner. Den fjärde knapptryckningen startar plasmafiltereringsfunktionen, på skärmen visas ikonen . Tryck igen på knappen för att upprepa funktionerna.

- Rengöringsfunktionen kan inte användas i denna apparatmodell.

16 TEMP

Genom att trycka på denna knapp kan du välja om displayen visar inställningstemperatur, rumstemperatur eller yttertemperatur. Displayens temperatur väljs roterande.



- När man med fjärrkontrollen väljer som temperaturläge  eller ingen temperaturvisning syns på inomhusenhetens display inställningstemperaturen.
- När man med fjärrkontrollen väljer som temperaturläge , syns på inomhusenhetens display uppmätta rumstemperaturen.
- När man med fjärrkontrollen väljer som temperaturläge  syns på inomhusenhetens display yttertemperaturen.
- **Obs:**
- Visandet av yttertemperatur är inte möjligt för alla modeller. När inomhusenheten mottar signalen  syns inställningstemperaturen på displayen.
- Vid start visar apparaten inställningstemperaturen som grundinställning. Fjärrkontrollen har ingen display.
- Endast enheter med dubbel-8-display.
- När man väljer ytter- eller inomhustemperaturdisplay, visar inomhustemperaturdisplayen motsvarande temperatur och återgår automatiskt att visa inställningstemperaturen efter 3-5 sekunder.

Presentation av kombinationstangenter

Energibesparingsfunktion

I nedkylningsläget, tryck samtidigt på "TEMP" och "CLOCK" för att starta eller släcka energibesparingsfunktionen. När funktionen är startad, står det på fjärrkontrollen "SE" och apparaten justerar automatiskt inställningstemperaturen enligt fabriksinställningarna för att nå bästa möjliga energieffektivitet. Ta funktionen ur bruk genom att igen trycka på "TEMP" och "CLOCK" samtidigt.

Obs:

- Utblåshastigheten kan inte justeras under energibesparingsfunktionen.
- Inställningstemperaturen kan inte justeras under energibesparingsfunktionen. Om du trycker på knappen "TURBO", skickar fjärrkontrollen inte en signal.
- Vilofunktionen och energibesparingsfunktionerna kan inte vara i bruk samtidigt. Ifall energibesparingsfunktionen aktiverats i nedkylningsläget häver en tryckning av knappen SLEEP energibesparingsfunktionen. Ifall funktionen SLEEP aktiverats i nedkylningsläget häver start av energibesparingsfunktionen funktionen SLEEP.

8°C uppvärmningsfunktion

Tryck i uppvärmningsläget samtidigt på knapparna "TEMP" och "CLOCK" för att starta 8°C uppvärmningsfunktionen. När funktionen är startad visas på skärmen ikonerna "⌘" och "8°C", apparaten håller uppvärmningsläget i läget 8°C. Tryck igen samtidigt på knapparna "TEMP" och "CLOCK" för att häva funktionen.

OBS:

- I 8°C uppvärmningsläget kan utblåshastigheten inte justeras.
- I 8°C uppvärmningsläget kan inställningstemperaturen inte justeras. Om man trycker på knappen "TURBO", skickar fjärrkontrollen ingen signal.
- Funktionerna SLEEP och 8°C uppvärmning kan inte användas samtidigt. Ifall 8°C uppvärmningsfunktionen aktiverats i nerkylningsläget, häver tryckande av SLEEP-knappen funktionen. Ifall funktionen SLEEP aktiverats i nedkylningsläget, häver 8°C uppvärmningsläget SLEEP-funktionen.
- I Fahrenheit-läget står det på skärmen 46°F heating.

Barnlås


Håll piltangenterna intryckta samtidigt för att öppna eller låsa fjärrkontrollen. Ifall fjärrkontrollen är låst visas symbolen  på displayen. Om någon knapp trycks, blinkar symbolen tre gånger. Ifall låset tas bort försvinner också symbolen.

Att byta mellan celsius och fahrenheit

När apparaten är i läget OFF, tryck samtidigt på knapparna MODE och ▼ för att byta mellan °C och °F.

Användning

1. När apparaten anslutits till eluttaget kan du starta den genom att trycka på knappen ON/OFF.
2. Tryck på MODE för att välja önskat funktionsläge: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.
3. Ställ in önskad temperatur med knapparna ▼ och ▲.
4. Tryck på knappen FAN för att justera utblåseffekt: automatisk, låg, medellåg, medel, medelhög eller hög.
5. Tryck på knappen  för att välja utblåsvinkel.

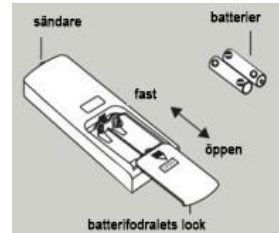

Batteribyte

1. Tryck på märket på batterifodralets lock som i bilden, skuffa loss batterifodralets lock i pilens riktning.
2. Lossa gamla batterierna och installera två nya AAA 1.5V batterier, observera polaritet.
3. Ställ locket på plats.


OBS:

- Rikta fjärrkontrollens signalsändare mot inomhusenhetens mottagare då du använder fjärrkontrollen
- Avståndet mellan signalsändare och mottagare bör inte vara större än 5m, och det skall inte finnas hinder mellan dem
- Signalen kan störas i utrymmen där det finns trådlösa telefoner eller lysrör, fjärrkontrollen bör vara nära inomhusenheten vid användning
- Byt ut batterierna mot nya identiska vid behov
- Plocka ur batterierna ifall fjärrkontrollen inte används på en längre tid
- Ifall fjärrkontrollens display är suddig eller mörklagd, byt ut batterierna

Ignorerande av fjärrkontrollen vid specialfall

Ifall fjärrkontrollen försvinner eller skadas kan du använda inomhusenhetens manuella ställare enligt följande:

Öppna panelen enligt bilden och använd manuella ställaren för att ställa luftkonditioneringsapparaten av eller på. När apparaten startar går den i automatiskt läge.

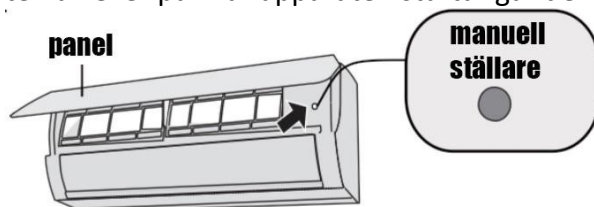

VARNING!

Tryck på den manuella ställaren med ett isolerat föremål.

Service

Rengöring och underhåll



VARNING!

- Släck luftkonditioneringsapparaten och bryt strömtillförseln före apparaten rengörs för att hindra elstötar
- Tvätta inte apparaten med vatten, detta kan orsaka elstötar
- Använd inte avdunstande vätskor vid rengöring

Rengöring av inomhusenhetens ytor

När inomhusenhetens yta är smutsig rekommenderas det att man rengör den med en mjuk trasa som är lätt fuktad.


OBS:

- Lossa inte panelen för rengöring

Rengöring av filtret


1

Öppna panelen
Dra ut panelen till en specifik vinkel enligt bilden.

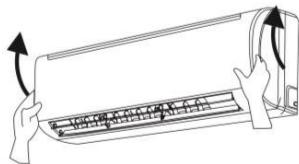


2

Lossa filtret
Lossa filtret som i bilden.

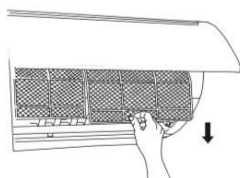


3

Rengör filtret
Rengör filtret med dammsugare eller vatten.
Ifall filtret är väldigt smutsigt, tvätta med vatten (under 45C). Låt torka på skuggigt och svalt ställe.

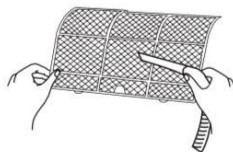

4

Installera filtret
Installera filtret och stäng panelen väl.

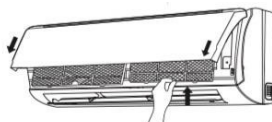

VARNING!

- Luftfiltret skall rengöras med tre månaders mellanrum, ifall utrymmet är väldigt dammigt skall rengörandet utföras oftare
- När filtret är loss rör inte vid vassa kanter, det kan orsaka person- eller materialskador
- Torka inte filtret med eld eller hårtork, det kan deformeras eller brinna

OBS: Kontrollera före säsongstart

1. Kontrollera att luftintag och luftutlopp inte är blockerade
2. Kontrollera jordfelsbrytaren, stickproppen och eluttaget, dessa skall vara i gott skick
3. Kontrollera att filtret är rent
4. Kontrollera att utomhusenhetens monteringsställning inte är skadad eller väldigt rostig.
Kontakta återförsäljaren ifall ställningen är i dåligt skick
5. Kontrollera att vattenurledningsslangen inte är skadad

OBS: Kontrollera efter användningssäsongen

1. Koppla av strömmen
2. Rengör filtret samt inomhusenhetens panel
3. Kontrollera att utomhusenhetens monteringsställning inte är skadad eller väldigt rostig.
Kontakta återförsäljaren ifall ställningen är i dåligt skick

Återvinningsinformation

1. Förpackningsmaterialet kan mestadels återvinnas. Sortera rätt
2. Kontakta återförsäljaren eller en återvinningsplats ifall apparaten måste kasseras

Funktionsproblem

Felsökningsdiagram

Kontrollera punkterna nedan innan du kontaktar service. Ifall dessa råd inte löser problemet skall du kontakta återförsäljaren eller en reparatör.

Problem	Kontrollera	Lösning
Inomhusenheten tar inte emot fjärrkontrollens signal eller fjärrkontrollen fungerar inte	Orsakar något mycket störningar	Lossa stickproppen, vänta tre minuter och starta enheten igen
	Är fjärrkontrollen inom signalmottagningsområdet	Signalmottagningsområdet är ca 5m
	Hindrar något signalen	Avlägsna föremålet
	Riktas fjärrkontrollen mot mottagaren	Välj rätt vinkel och peka mot mottagaren
	Är fjärrkontrollens display suddig eller mörklagd	Kontrollera batterierna, byt vid behov
	Är fjärrkontrollens display mörklagd	Är fjärrkontrollen skadad, byt ut vid behov
	Finns det lysrör i rummet	För fjärrkontrollen närmare mottagaren. Släck lysrören

Inomhusenheten blåser inte luft	Är inomhusenhetens intag eller utlopp tilltäppta	Avlägsna föremålet
	Värmer enheten rummet till inställningstemperatur	Efter att inställningstemperaturen nåtts slocknar utblåset
	Har värmefunktionen just startats	För att inte blåsa kall luft startar fläkten efter några minuter, detta är normalt i uppvärmningsläget

Problem	Kontrollera	Lösning
Luftkonditioneringsapparaten fungerar inte	Finns det strömmatningsproblem	Vänta att strömmen återställs
	Är stickproppen lös	Anslut stickproppen ordentligt
	Har jordfelsbrytaren aktiverats eller säkringen gått	Be ett proffs att reda ut saken
	Finns det kabelfel	Be ett proffs att reda ut saken
	Har enheten startats igen genast efter avstängning	Vänta tre minuter och försök igen
	Är fjärrkontrollens funktions korrekt inställd	Ställ in funktionen igen
Ånga kommer ut ur inomhusenhetens utblås	Är rumstemperaturen och fuktigheten hög	Snabb nedkylning av luften bildar ånga, detta fenomen avlägsnas efter en stund
Inställningstemperaturen kan inte justeras	Överskrider ditt temperaturval gränsvärdet	Inställningsområdet är 16-30°C
Nedkylningseffekten (uppvärmningseffekten) är otillräcklig	Är spänningen för låg	Vänta att spänningen återställs
	Är filtret smutsigt	Rengör filtret
	Är inställningstemperaturen inom rätt område	Justera temperaturen till rätt nivå
	Är en dörr eller ett fönster öppet	Stäng dörren eller fönstret

Problem	Kontrollera	Lösning
Apparaten luktar illa	Finns det luktkällor i rummet som t.ex. möbler eller tobaksrök	Avlägsna luktkällan. Rengör filtret.
Apparaten fungerar onormalt	Finns det störningar som t.ex. åska, trådlösa apparater osv.	Koppla strömmen bort och tillbaka, starta apparaten igen
Ljud som påminner om rinnande vatten	Har apparaten just startats eller stängts av	I uppvärmningsläget kan ånga bildas under avfrostning, detta är normalt
Ett knäppande ljud	Har apparaten just startats eller stängts av	Ljudet orsakas av att temperaturskillnaden får delarna att krympa eller/och utvidgas

Felkoder

- Då luftkonditioneringsapparaten fungerar onormalt blinkar inomhusenhetens temperaturdisplay och anger motsvarande felkod. Ur denna tabell kan du läsa kodens betydelse.

Felkod	Förklaring
E5	Kan avlägsnas efter omstart av enheten. Ifall felet inte avlägsnas, kontakta service.
E8	Kan avlägsnas efter omstart av enheten. Ifall felet inte avlägsnas, kontakta service.
U8	Kan avlägsnas efter omstart av enheten. Ifall felet inte avlägsnas, kontakta service.
H6	Kan avlägsnas efter omstart av enheten. Ifall felet inte avlägsnas, kontakta service.
C5	Kontakta service.
F0	Kontakta service.
F1	Kontakta service.
F2	Kontakta service.
H3	Kan avlägsnas efter omstart av enheten. Ifall felet inte avlägsnas, kontakta service.
E1	Kan avlägsnas efter omstart av enheten. Ifall felet inte avlägsnas, kontakta service.
E6	Kan avlägsnas efter omstart av enheten. Ifall felet inte avlägsnas, kontakta service.

Obs: Ifall någon annan felkod visas på displayen, kontakta service.



VARNING

- Ifall något av följande fel uppstår, stäng av apparaten och bryt strömtillförseln omedelbart. Kontakta antingen service eller din återförsäljare.
 - Matningskabel överhettas eller skadas
 - Onormalt driftljud under bruk
 - Jordfelsbrytaren aktiveras ofta
 - Du känner doften av rök
 - Inomhusenheten läcker
- Reparera inte apparaten själv, risk för elstöt eller eldsvåda.
- Ifall apparaten används i onormala förhållanden finns det en risk för elstöt eller eldsvåda.