



Bruksanvisning

Originalmanual
Klimatanläggningar


Fjärrkontroll

Distributör:

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

Scanmont AB
Tillfällavägen 15
433 63 Sävedalen
www.scanmont.se

Tack att du valde denna apparat. Läs denna manual noga och spara den för kommande behov. Denna manual är enligt upphovsrätten egendom av Scanvarm Oy Ab. Kopiering, publicering och användning utan tillåtelse är förbjudet.

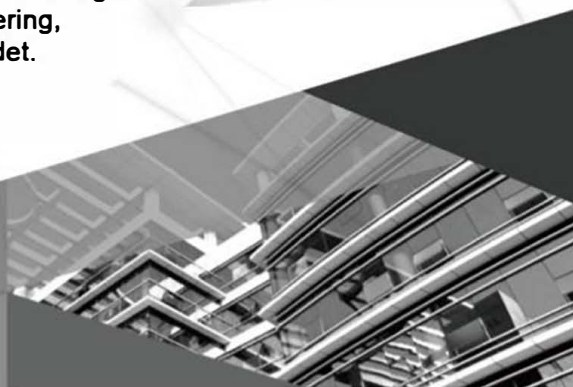

Förord

Läs alla instruktioner noga för att undvika problem vid installation och användning. Observera följande innan du läser instruktionerna:

- 1) Användning av apparaten är säkert endast ifall instruktionerna läses och följs
- 2) Under användning får inomhusenhetens kapacitet inte överskrida utomhusenhetens kapacitet
- 3) Användaren/servicepersonen skall förvara dessa råd
- 4) Kontakta service ifall du upptäcker ett fel. Anteckna följande uppgifter:
 - Namnplåtens innehåll (modell, kapacitet, produktionskod, leveransdatum)
 - Felbeskrivning (beskrivning före felet uppstod och efter att det uppstod)
- 5) Alla produkter har testats innan de lämnat fabriken. Nedmontera inte apparaten själv. Kontakta service ifall apparaten kräver nedmontering och kontroll
- 6) Bilderna i manualen är riktgivande. Bildernas utseende kan avvika från produkten och dessa kan förändras utan skild anmälan


Innehållsförteckning


1.	FJÄRRKONTROLL YAP1F.....	4
1.1	KNAPPARNAS NAMN OCH FUNKTIONER	4
1.2	FÖRBEREDELSE FÖRE BRUK.....	5
1.3	FUNKTIONSLÄGEN.....	5
1.4	PRESENTATION AV SPECIALFUNKTIONER	8
1.5	BYTE AV FJÄRRKONTROLLENS BATTERIER.....	9

1. Fjärrkontroll YAP1F

1.1 Knapparnas namn och funktioner

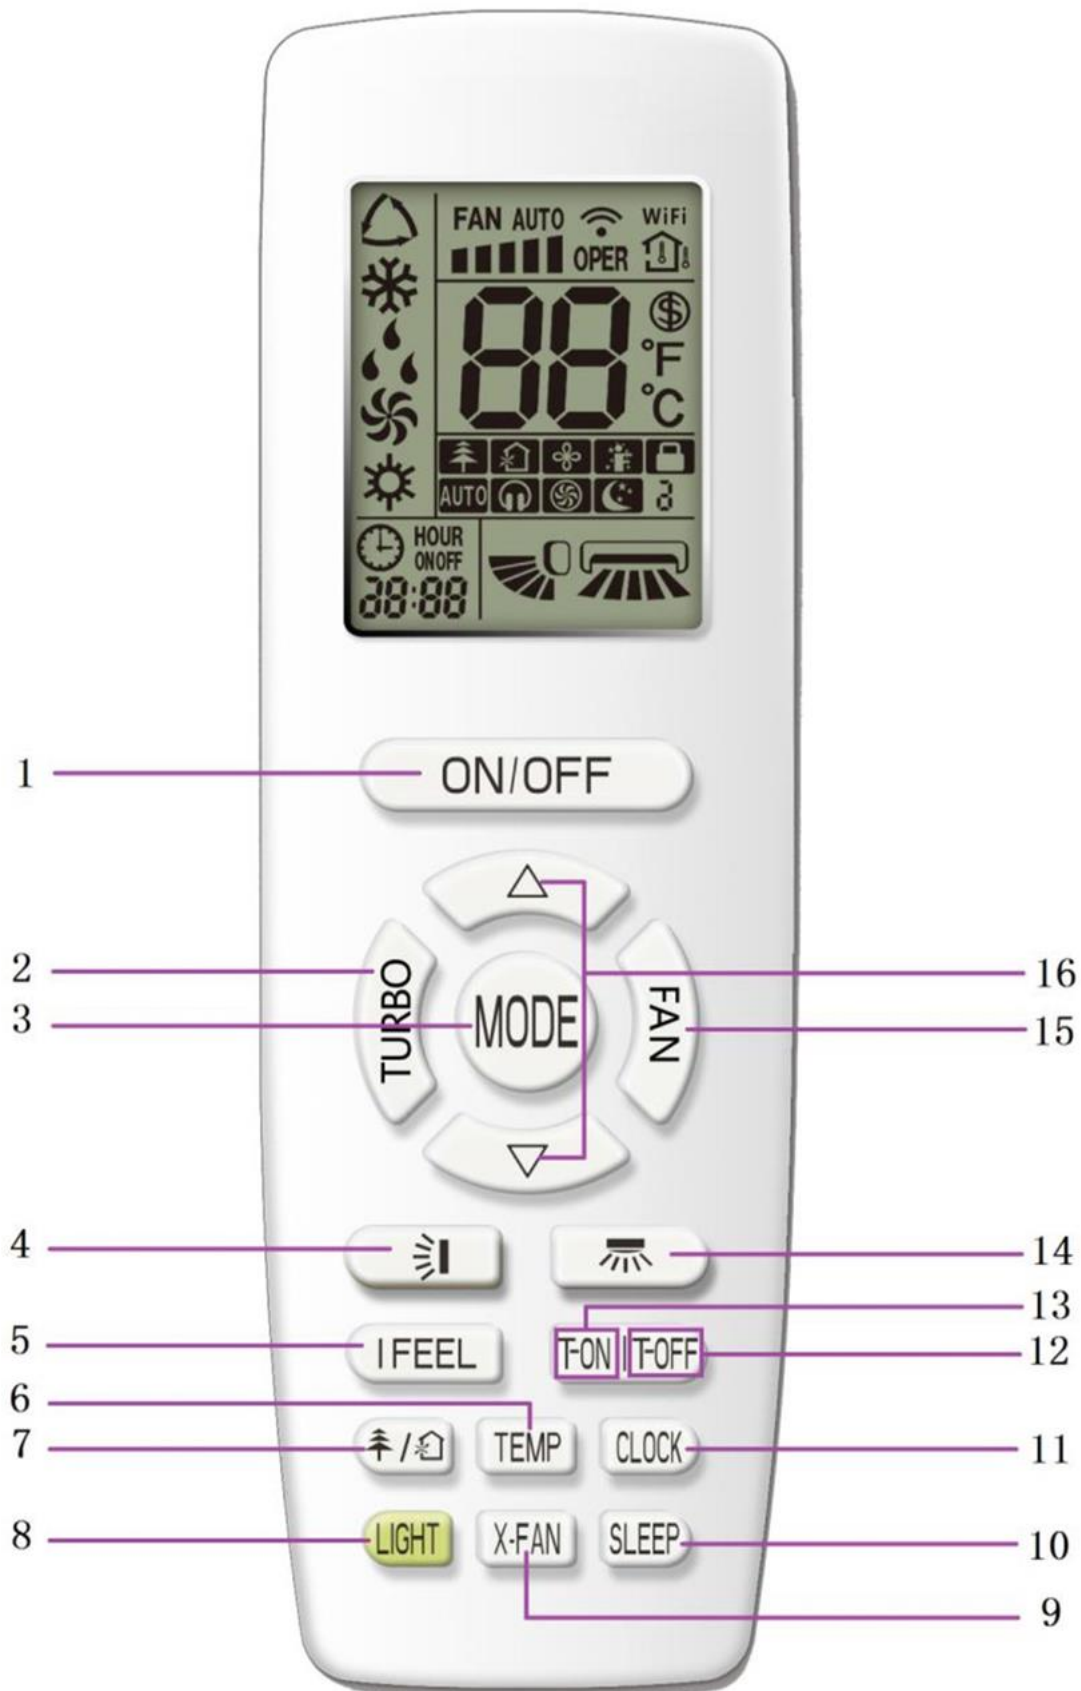

(Universalfjärrkontroll, alla funktioner stöds ej av konvektorn)



Nr.	Namn	Funktion
1	ON/OFF	Starta/släck enheten
2	TURBO	Aktivera turbo-funktion
3	MODE	Aktivera funktionsläge
4		Ställ uppåt-/nedåtriktat utblås
5	I FEEL	Aktivera I FEEL funktionen
6	TEMP	Byt temperaturläget som visas på enhetens display
7		Aktivera plasmafiltrerings-/ventilationsfunktion
8	LIGHT	Inomhus enhets display AV/PÅ
9	X-FAN	Aktivera X-FAN -funktionen
10	SLEEP	Aktivera SLEEP-funktionen
11	CLOCK	Ställ systemets klocka
12	TOFF	Ställ timerns stopptid
13	TON	Ställ timerns starttid
14		Ställ utblås vänster/höger
15	FAN	Ställ fläkthastighet
16		Justera temperatur och tid

1.2 Förberedelser före bruk


Vid första användningsgången samt efter batteribyte skall man ställa in klockan på följande sätt:

- 1) Tryck på knappen CLOCK,  blinkar.
- 2) Tryck på knapparna  för att justera tiden uppåt/nedåt.
- 3) Tryck igen på CLOCK för att bekräfta inställningen och återgå att visa nuvarande klockslag.



1.3 Funktionslägen

- 1) Val av funktionsläge

När apparaten är på, tryck på knappen MODE för att välja funktionsläge enligt följande:




- 2) Temperaturinställning

När apparaten är på, tryck på knappen  för att höja temperaturen och  för att sänka den. Inställningsområdet är 16-30 °C.

Observera: I läget auto justeras temperaturen inte manuellt.

- 3) Justering av fläkthastighet

När apparaten är på, tryck på knappen FAN för att justera fläkthastigheten på följande sätt:

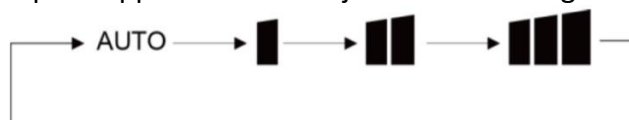




Observera:


- (1) Då funktionsläget byts, kommer apparaten ihåg fläkthastigheten.
- (2) I läget DRY, är fläkthastigheten låg och kan inte justeras.

4) Inställning av svepande utblås



Vänster/höger svepriktning

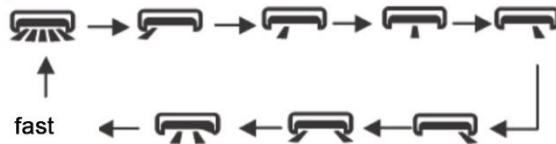
- 1) I vanligt svepningsläge, tryck på knappen  för att justera vänster/höger svepning.
- 2) När svepvinkeln är fast inställd, tryck på knappen  för att justera svepvinkeln vänster/höger på följande vis:




Observera: Om du i två sekunders tid trycker på kontinuerlig svepning, byts svepningsläget enligt bilden ovan, eller så kan du välja lägena fast och .



Uppåt/nedåt svepriktning

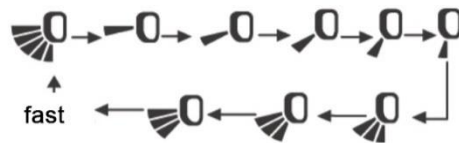- 1) I vanligt svepningsläge, tryck på knappen  för att justera uppåt/nedåt svepning.
- 2) När svepvinkeln är fast inställd, tryck på knappen  för att justera svepvinkeln uppåt/nedåt på följande vis:



Observera Om du i två sekunders tid trycker på vänster/höger svepning, byts svepningsläget enligt bilden ovan, eller så kan du välja lägena fast och .




5) Inställning av TURBO-funktionen

1. I läget cool eller heat, tryck på knappen turbo för att ställa funktionen i bruk.
2. När  visas, är turbo-funktionen på.
3. När  inte visas, är turbo-funktionen av.
4. Då turbo-funktionen är i bruk blåser apparaten med väldigt hög hastighet för att snabbt värma/kyla utrymmet. Då funktionen är av fungerar apparaten enligt inställd fläkthastighet.

6) Inomhus enhets display AV/PÅ



Du kan släcka inomhus enhets display genom att trycka på LIGHT knappen. Tryck på knappen igen för att tända displayen.

7) Visande av rådande temperatur (inte alla modeller)




1. När apparaten är på visar mottagarens panel eller trådförsedda fjärrkontrollen inställningstemperaturen som grundinställning. Tryck på knappen TEMP för att visa rådande inomhus-/utomhustemperatur.
2. När  syns, visas inställningstemperatur.
3. När  syns, visas rådande inomhustemperatur.
4. När  syns, visas rådande utomhustemperatur.

Observera: Fjärrkontrollen visar alltid inställningstemperaturen.





8) X-FAN -funktionen

1. I läget cool eller dry, tryck på knappen X-FAN för att ställa funktionen X-FAN.
2. När  syns, är funktionen på.
3. När  inte syns, är funktionen inte på.
4. När X-FAN är på, fortsätter apparaten sin funktion en stund efter avstängning för att torka apparatens inandöme från ackumulerad fukt.



9) Ventilation- och plasmafiltreringsfunktionerna

1. När apparaten är på, tryck på knappen  för att aktivera ventilations- och plasmafiltreringsfunktionen.
2. När  syns, är funktionen på.
3. När  inte syns, är funktionen av.
4. Funktionen är inte i bruk på alla modeller. När funktionen används i kompatibla modeller filtrerar apparaten damm och dödar bakterier.

10) Ventileringfunktionen (inte alla modeller)

1. Tryck på knappen  tills  visas, ventileringfunktionen är nu på.
2. Tryck på knappen  tills  avlägsnas, ventileringfunktionen är nu av.
3. När inomhusenheten är ansluten till en friskluftsventil kan denna funktion med hjälp av ventilen reglera luftmängden och således förbättra luftkvaliteten.



11) Sleep-funktionen

1. När apparaten är på, tryck på knappen SLEEP för att ställa funktionen av/på.
2. När  syns, är funktionen på.
3. När  inte syns, är funktionen av.

Observera:

- Sleep-funktionen är inte i bruk i lägena auto och fan.
- Sleep-funktionen hävs om apparaten släcks eller om man byter driftläge.

12) I FEEL -funktionen

1. När apparaten är på, tryck på knappen I FEEL för att ställa funktionen av/på.
2. När  syns, är funktionen på.
3. När  inte syns, är funktionen av.
4. När funktionen I FEEL är i bruk, justerar systemet temperaturen enligt temperaturen som fjärrkontrollen upptäcker, på detta vis nås bästa möjliga luftkonditioneringseffekten. För att använda funktionen, ställ fjärrkontrollen inom krävd distans från enheten.

13) Timerinställning

Du kan ställa in enhetens funktionstid på önskat sätt. Du kan även samtidigt aktivera funktionerna timer ON och timer OFF.




Innan funktionerna tas i bruk, säkra att enhetens tid ställs in korrekt. Justera tiden vid behov.

1. Timer off inställning
 - a. Tryck på knappen TOFF, "OFF" blinkar och på skärmen visas tiden för föregående inställning.
 - b. Justera timertiden med knapparna Δ/∇ .
 - c. Tryck igen på knappen TOFF för att bekräfta inställningen. På displayen står OFF och nuvarande klockslag visas igen på displayen.
 - d. Tryck igen på TOFF för att annullera timern, OFF syns inte längre på displayen.
2. Timer on inställning
 - a. Tryck på knappen TON, "ON" blinkar och på skärmen visas tiden för föregående inställning.
 - b. Justera timertiden med knapparna Δ/∇ .
 - c. Tryck igen på TON för att bekräfta inställningen. På displayen står ON och nuvarande klockslag visas igen på displayen.
 - d. Tryck igen på TON för att annullera timern, ON syns inte längre på displayen.

OBS! Då TIMER ON är aktivt visas ordet ON, då TIMER OFF är aktivt visas ordet OFF.

1.4 Presentation av specialfunktioner

1) Barnlås

1. Tryck samtidigt på knapparna ∇ och Δ för att låsa fjärrkontrollens tangenter, på skärmen syns .
2. Tryck samtidigt på knapparna ∇ och Δ för att ta bort låset, skärmen visar inte längre .
3. När barnlåset är aktiverat och en tangent trycks, blinkar ikonen  tre gånger och ingen funktion utförs.

2) Byte av temperaturenhet



När apparaten är i läget off, tryck på knapparna MODE och ∇ samtidigt för att byta mellan °C och °F.

3) Inställning av energibesparingsfunktionen

1. När apparaten är på och i läget cool, tryck samtidigt på knapparna CLOCK och TEMP för att komma till energibesparingsfunktionen.
 - När **SE** visas, är funktionen på.
 - När **SE** inte visas, är funktionen av.
2. Om du vill släcka energibesparingsfunktionen, tryck samtidigt på knapparna CLOCK och TEMP, **SE** visas inte längre.

Observera: energibesparingsfunktionen kan användas endast i nedkylningsläge, funktionen hävs om man byter driftläge eller använder sleep-funktionen.


4) Underhållsvärme funktion

1. När apparaten är på och i läget heat, tryck samtidigt på knapparna CLOCK och TEMP för att aktivera underhållsvärme funktionen. På temperaturdisplayen står 8 och märket  visas.
2. Om du vill stänga underhållsvärme funktionen, tryck samtidigt på knapparna CLOCK och TEMP,  visas inte längre.


Observera: underhållsvärme funktionen kan användas endast i uppvärmningsläget, funktionen hävs om driftläget byts eller om sleep-funktionen tas i bruk.


1.5 Byte av fjärrkontrollens batterier

- 1) Tryck lätt på läget OPEN och lyft på batterifodralets lock i pilens riktning (som i bild 1 punkt (1)).
- 2) Avlägsna gamla batterierna (som i bild 1 punkt (2)).
- 3) Ställ två AAA 1.5V-batterier i batterifodralet, observera polariteten (som i bild 2 punkt (3)).
- 4) Ställ batterifodralets lock tillbaka på plats (som i bild 2 punkt (4)).

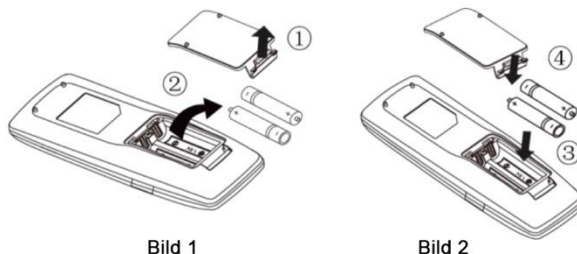

Observera:

1. Fjärrkontrollen skall ställas på över 1m avstånd från TV- och radiomottagare.
2. Fjärrkontrollen skall användas inom mottagningsområdet.
3. Rikta fjärrkontrollen mot signalmottagningsfönstret när du använder den.
4. När fjärrkontrollen sänder en signal syns  på skärmen i en sekunds tid. Huvudenheten spelar en ljudsignal då den mottar en signal.
5. Om fjärrkontrollen fungerar onormalt, lossa batterierna, vänta 30 sekunder, och installera batterierna igen. Om felet inte avlägsnas, byt batterierna.
6. Vid batteribyte, blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typer.
7. Plocka ut batterierna ifall fjärrkontrollen inte används på en tid.

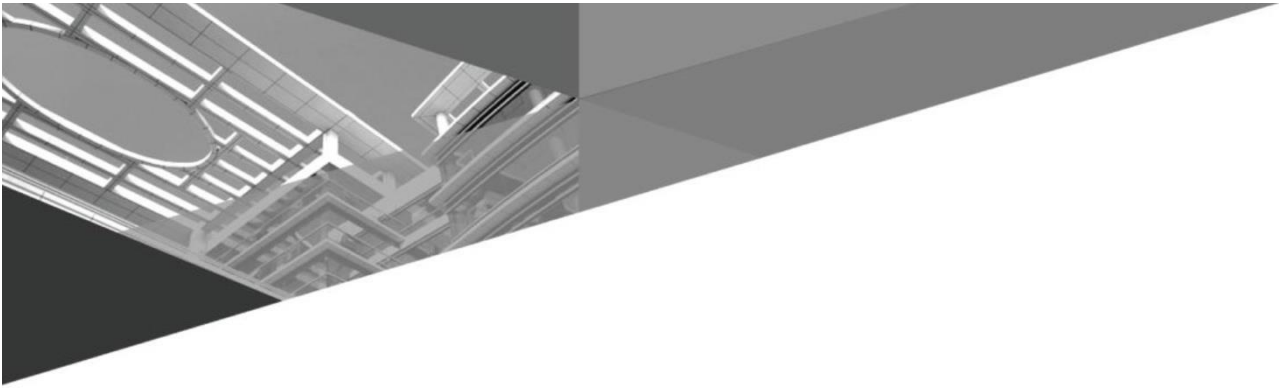

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070

Tel: (+86-756) 8522218

Fax: (+86-756) 8669426

E-mail: gree@gree.com.cn www.gree.com



66174100016