



AIR CONDITIONER

Bruksanvisning

Klimatanläggning, split-modell




Bora 50-A

Distributör:

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

Scanmont AB
Tillfällavägen 15
433 63 Sävedalen
www.scanmont.se

Tack för att du valde denna apparat. Läs dessa anvisningar noga och spara dem för kommande behov.

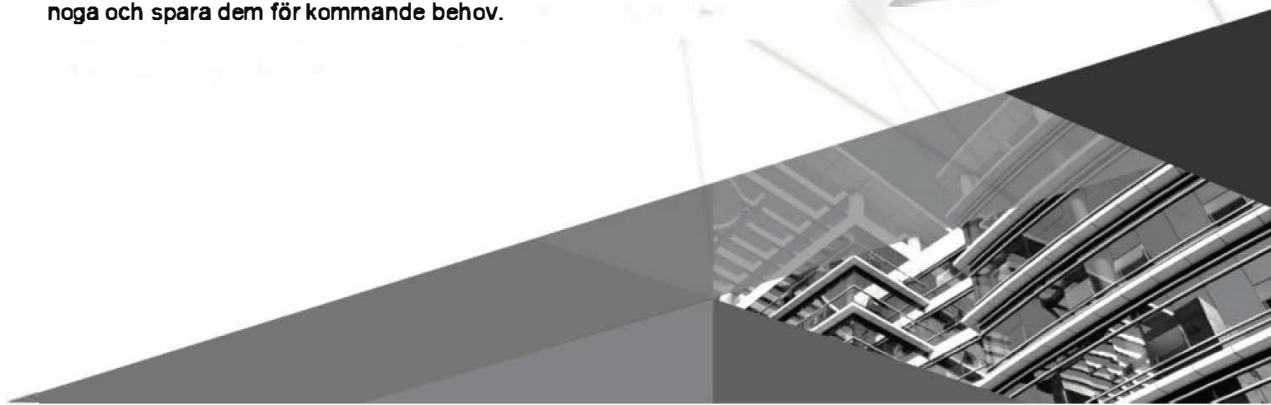



Bruksanvisning

Klimatanläggning, Split-modell:

Bora 50-A

Innehåll


VIKTIG ANVÄNDNINGSPÅSÄTTNING	1
KÖLDMEDIUM	1
SÄKERHET.....	2
DELARNAS NAMN - BATTERIBYTE.....	3
INOMHUSENETENS DISPLAY OCH FJÄRRKONTROLL	4-10

Tack att du valde vår produkt.

Läs den här handboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida behov. Om du har tappat bort handboken kan du kontakta din lokala representant eller besöka www.scanmont.se för att få en elektronisk kopia.

OBS:

Produktens faktiska utseende kan skilja sig från illustrationerna.

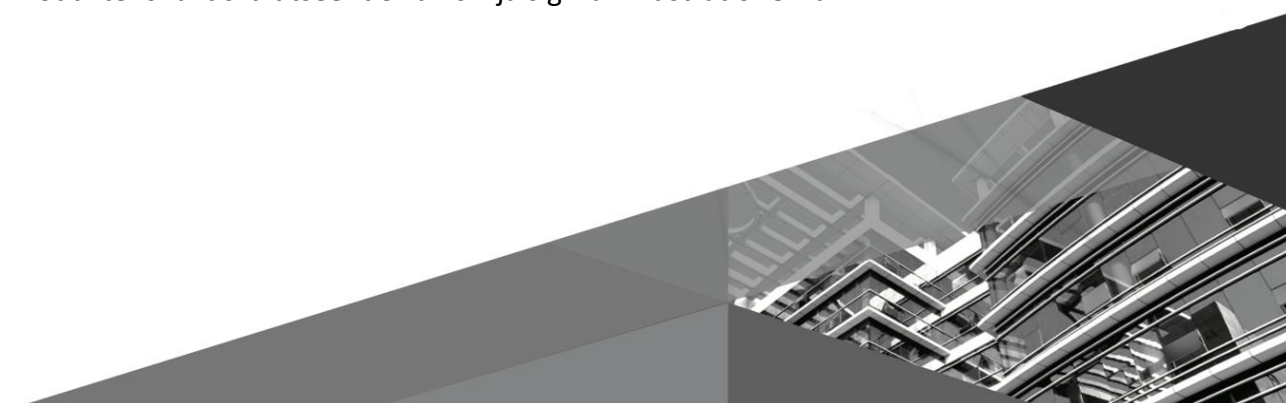

Symbolförklaring



VARNING

Fara som kan orsaka allvarliga skador eller livsfara.



AKTA

Fara som kan orsaka personskador eller egendomsskador.

OBS

Viktig information som hjälper att undvika materiella skador.

Undantagsklausul

Tillverkaren ansvarar inte för person- och materialskador i följande fall.





1. Apparaten skadas som följd av fel användning
2. Apparaten har modifierats, ändrats eller använts med felaktig utrustning
3. Frätande gas har konstaterats ha orsakat skadan
4. Felaktig hantering under transport har konstaterats ha orsakat produktskadan
5. Apparaten har använts eller reparerats mot bruksanvisningens råd
6. Användning av icke auktoriserade delar har konstaterats ha orsakat produktskadan
7. Skadorna har orsakats av exceptionella väderförhållanden, fel användningsmiljö eller force majeure

Ifall apparaten är i behov av installation, flyttande eller service, kontakta återförsäljaren eller en professionell montör. Endast en godkänd montör får installera, flytta eller serva apparaten. Annars kan materialskador, personskador eller till och med dödsfall uppstå.

I händelse av köldmedieläckage eller om köldmediet måste tömmas under installation, underhåll eller demontering ska detta göras av en auktoriserad montör i enlighet med lokala föreskrifter och bestämmelser.

Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inkl. barn) vars förmåga att använda apparaten på ett säkert sätt är nedsatt pga. fysiska, psykiska, kognitiva eller övriga problem. Apparaten får heller ej användas av personer som inte innehar tillräcklig kunskap att använda apparaten. Tidigare nämnda personer kan använda apparaten under uppsyn av en ansvarsfull vuxen. Övervaka barn, de får inte leka med apparaten.

Köldmedium

 Apparaten innehåller antändlig gas R32.	 Läs installationsanvisningarna före installation.
 Läs instruktionerna före bruk.	 Läs serviceråden före reparation.

- För att klimatanläggningen skall fungera cirkulerar det köldmedium i systemet. Köldmediet är R32. Köldmediet är antändligt och luktfritt, det kan vid vissa förhållanden vara explosionsfarligt. Köldmediet tänds dock endast av eld, det är inte väldigt lättantändligt.
- Jämfört med traditionella köldmedium är R32 icke förorenande och skadar inte ozonlagret. Dess påverkan på växthuseffekten är även mindre. R32 har väldigt bra termodynamiska egenskaper och därmed är dess energieffektivitet väldigt hög. Apparater som använder sig av detta köldmedium behöver en mindre mängd köldmedium.

VARNING:


Använd inte andra påskyndande metoder för avfrostning eller rengöring än de som rekommenderas av tillverkaren. Ifall apparaten kräver reparation, kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad fackman. Reparationer som utförs av en icke auktoriserad person kan vara farliga. Apparaten skall lagras på ett ställe där det inte finns aktiva antändningskällor som t.ex. öppen eld eller gasdrivna apparater.

Köldmedierören får inte punkteras eller brännas.

Apparaten får installeras och användas i utrymmen vars golvareal är större än Xm^2 . (Se tabell a, Säkerhetsråd för antändligt köldmedium).

Apparaten är fylld med antändlig R32 gas. Följ noga tillverkarens råd ifall apparaten repareras. Observera att köldmedier är doftfria.

Läs alla råden.

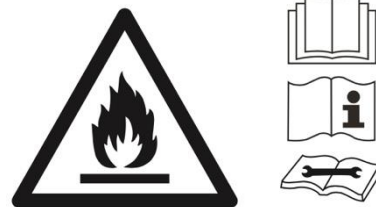

Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inkl. barn) vars förmåga att använda apparaten på ett säkert sätt är nedsatt pga. fysiska, psykiska, kognitiva eller övriga problem. Apparaten får heller ej användas av personer som inte innehar tillräcklig kunskap att använda apparaten. Tidigare nämnda personer kan använda apparaten under uppsyn av en ansvarsfull vuxen. Övervaka barn, de får inte leka med apparaten.

- 1) Radioapparaten fungerar inom frekvensområdet: 2400 MHz-2483,5 MHz
- 2) Radioapparatens största sändningsfrekvens inom frekvensområdet: 20 dBm

R32: 675



Produkten får inte slängas som osorterat kommunalt avfall inom EU-området. Hindra potentiella miljöskador och risker för människors hälsa från okontrollerad

avfallshantering och återvinn apparaten på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av material. Om du vill återvinna din begagnade apparat kan du lämna in den på en återvinningscentral eller kontakta din återförsäljare. Säljaren kan ordna miljövänlig återvinning av denna utrustning.

Ifall apparaten är i behov av installation, flyttande eller service, kontakta återförsäljaren eller en professionell montör. Endast en godkänd montör får installera, flytta eller serva apparaten. Annars kan materialskador, personskador eller till och med dödsfall uppstå.


Säkerhetsråd för lindrigt antändliga köldmedia

Professionella krav på installatören

- Alla personer som arbetar med klimatanläggningssystemet skall ha ikraftvarande lov som utfärdats av korrekt instans, samt branschgodkänd yrkeskunskap för att utföra service på apparaten. Ifall andra reparatörer behövs för reparation och service, bör dessa övervakas av en person som har lov att hantera antändligt köldmedia.
- Apparaten får repareras endast på ett sätt som tillverkaren godkänner.

Delarnas namn

Inomhusenhet

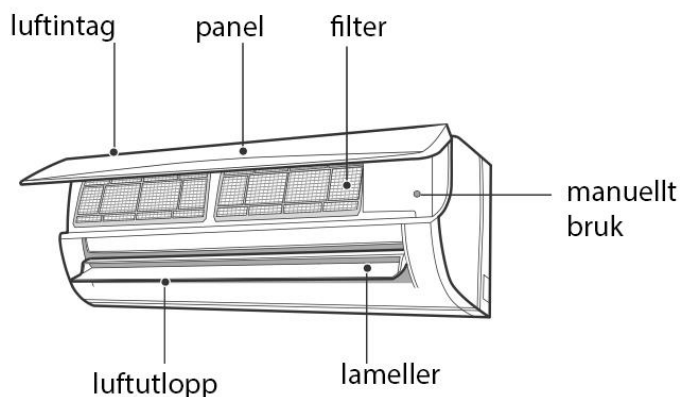

Ifall fjärrkontrollen tappas bort eller går sönder, kan du ställa apparaten ON/OFF med hjälp av den manuella ställaren.

Öppna panelen och tryck på manuella ställaren för att släcka apparaten. När apparaten startas med manuella ställaren, startar den i läget auto.


Display

Temperaturindikator	26
Strömindikator	⏻

OBS:

- Indikatorernas färger är riktgivande, använd fysisk produkt som referens.
- Din apparats utseende kan avvika från manualens bilder, använd fysisk produkt som referens.

Batteribyte

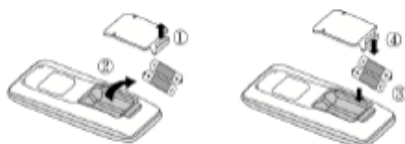


1. Lyft upp locket till batterifodralet i pilens riktning (se punkt 1).
2. Ta bort de gamla batterierna (se punkt 2).
3. Sätt in 2 st 1.5V AAA-batterier i fjärrkontrollen, beakta polariteten (se punkt 3).
4. Sätt tillbaka locket till batterifodralet.

OBS:

- Rikta fjärrkontrollens signalsändare mot inomhusenhetens mottagare då du använder fjärrkontrollen
- Avståndet mellan signalsändare och mottagare bör inte vara större än 5 meter, och det skall inte finnas hinder mellan dem
- Signalen kan störas i utrymmen där det finns trådlösa telefoner eller lysrör, fjärrkontrollen bör vara nära inomhusenheten vid användning
- Byt ut batterierna mot nya identiska vid behov
- Plocka ur batterierna ifall fjärrkontrollen inte används på en längre tid
- Ifall fjärrkontrollens display är suddig eller mörklad, byt ut batterierna

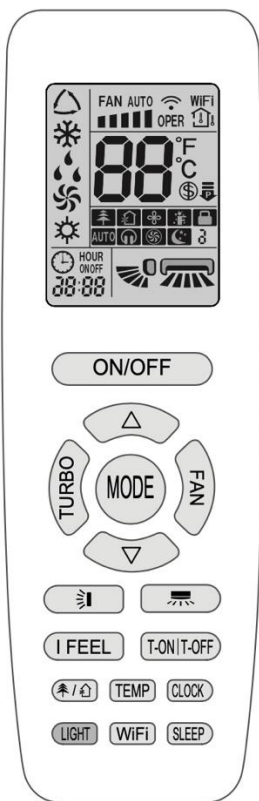

Fjärrkontrollens tangenter och displayens symboler



FAN AUTO	Inställd fläkthastighet
📶	Sändningssignal
WiFi	WiFi-funktion
Temperaturdisplaytyp	🏠 Inställningstemp.
	🏠 Inomhustemperatur
	🏠 Utomhustemperatur
Driftläge	🏠 Auto-läge
	❄️ Cool-läge
	💧 Dry-läge
	🌀 Fläktningsläge
	☀️ Värmeläge
88	Inställd temperatur
8°C	8°C uppvärmningsfunktion
🌿	Health-läge
🏠	Rengöringsläge
✂️	X-FAN-funktion
👤	I FEEL
🔒	Barnspärr
🔇	Tyst läge
🌀	Turbo-läge
🌙	Sleep-läge
🕒	Klocka
ON/OFF	TIMER ON / TIMER OFF
88:88	Inställd tid
👉	Pendelrörelse upp/ner
👈	Pendelrörelse vänster/ höger
🔌	Strömbesparning

Användning av fjärrkontrollens tangenter

OBS.

- Detta är en universalfjärrkontroll som kan användas med flera olika modeller som innehar olika funktioner. Ifall man på fjärrkontrollen trycker på en funktion som apparaten inte har, behåller fjärrkontrollen föregående inställning.
- Då strömmen kopplas på hörs en ljudsignal. Funktionslampan  lyser (PÅ rött ljus). Nu kan apparaten användas med hjälp av fjärrkontrollen.
- Då apparaten är påkopplad och någon knapp på fjärrkontrollen trycks, blinkar märket  en gång och apparaten ger en ljudsignal, detta betyder att fjärrkontrollsignalen skickats till klimatanläggningen.

ON/OFF

Tryck på denna knapp för att starta eller stänga enheten.

MODE

Tryck på denna knapp för att välja önskat funktionsläge i ordningen AUTO, COOL, DRY, FAN och HEAT.



- Om du väljer läget AUTO, fungerar apparaten autonomiskt enligt fabriksinställningarna. Temperaturen kan inte justeras och den visas inte på fjärrkontrollens display. Med

knappen FAN kan du justera fläkthastigheten. Med knapparna "☰"/"☷" kan du justera utblåsvinkel.


- Om du väljer läget COOL, fungerar apparaten i kylningsläget. Du kan justera temperaturen med piltangenterna. Med knappen FAN kan du justera fläkthastigheten. Med knapparna "☰"/"☷" kan du justera utblåsvinkel.
- Om du väljer läget DRY, fungerar apparaten på låg hastighet i avfuktningläget. I detta läge kan utblåshastigheten inte justeras. Med knapparna "☰"/"☷" kan du justera utblåsvinkel.
- Om du väljer läget FAN, varken värmer eller kyler apparaten, den blåser endast luft. Med knappen FAN kan du justera fläkthastigheten. Med knapparna "☰"/"☷" kan du justera utblåsvinkel.
- Om du väljer läget HEAT, fungerar apparaten i värmeläget. Du kan justera temperaturen med piltangenterna. Med knappen FAN kan du justera fläkthastigheten. Med knapparna "☰"/"☷" kan du justera utblåsvinkel. För modeller med endast kylningsfunktion, kan man inte välja värmeläget.

OBS:

- För att apparaten inte skall blåsa kall luft vid start har den ett dröjsmål för startande på 1-5 minuter.
- Justerbart temperaturområde: 16-30 °C. Fläkthastigheter: auto, låg, medelnivå, hög.
- Denna lägesindikator är inte i bruk för alla modeller.



Genom att trycka på denna knapp väljer man fläkthastighet i följande ordning: automatiskt (AUTO), låg (▲), medelnivå (▲▲), hög (▲▲▲).



OBS:

- I läget AUTO, väljer apparaten automatiskt passlig fläkthastighet enligt fabriksinställningarna.
- I DRY-läget används låg fläkthastighet.
- X-FAN -funktionen: När du trycker på FAN-knappen i 2 sekunders tid i lägena COOL eller DRY, visas märket ☼ och inomhusenhetens fläkt fortsätter sin funktion i några minuters tid för att torka inomhusenheten efter avstängning. När man kopplar på strömmen i apparaten är X-FAN som grundinställning ur bruk. X-FAN-funktionen kan inte användas i lägena AUTO, FAN och HEAT. Med denna funktion torkar man fukten från inomhusenhetens kondensator efter avstängning med hjälp av fläkten.
- När X-FAN startats: Efter att enheten släckts med ON/OFF knappen roterar inomhusenhetens fläkt i ca. 2 minuters tid på låg hastighet. Tryck nu i två sekunders tid på fläktens hastighetsknapp ifall du vill stanna fläkten direkt
- När X-FAN är ur bruk: Hela enheten stannar genast då apparaten släckts med ON/OFF.



- I läget COOL eller HEAT, tryck på denna knapp för att starta snabbkylning eller snabbvärmning. På fjärrkontrollen visas funktionens symbol ☼. Tryck åter på knappen för att häva läget TURBO, symbolen ☼ försvinner. I detta läge fungerar apparaten effektivare för att snabbare nå önskad temperatur.




Varje knapptryckning av ▼ eller ▲ höjer temperaturen med en grad. Ifall knappen hålls intryckt i över 2sek löper temperaturen snabbare på fjärrkontrollens display. Efter att du frigjort knappen visar inomhusenheten samma temperatur som fjärrkontrollen (i läget auto kan temperaturen inte justeras).


Justera tiden med knapparna ▲ och ▼ i lägena T-ON, T-OFF och CLOCK.



Den här knappen används för att välja vänster/höger pendelrörelsevinkel. Vinkeln kan ställas in i cirkulerande ordning enligt följande:














OBS:

- Tryck på denna knapp kontinuerligt i mer än 2 sekunder så att enheten sveper fram och tillbaka från vänster till höger, släpp sedan knappen så att svängningen stannar och lamellernas nuvarande position förblir i bruk.
- I vänster/höger-pendelläget, när läget ändras från OFF till , om du trycker på den här knappen igen 2 sekunder senare, ändras läget direkt till OFF. Om du trycker på den här knappen igen inom 2 sekunder, är pendelns rörelseändringsläge beroende även av den tidigare nämnda rotationssekvensen.
- Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.







Med denna knapp kan man ställa in och byta vinkeln för uppåt/nedåt utblås. Inställningen är cirkulerande.







- Ifall du väljer läget , blåser apparaten automatiskt. Vågräta lamellerna sveper uppåt och nedåt i maximal vinkel.
- Ifall du väljer läget , , , , , blåser apparaten i fast läge. Vågräta lamellerna stannar i valt läge.
- Ifall du väljer läget, , , , blåser apparaten i fast läge. Vågräta lamellerna styr luften i inställd vinkel.
- Tryck på knappen  i över två sekunders tid för att ställa in önskad vinkel. Frigör knappen när önskad vinkel uppnåtts.

OBS:

- , ,  kan nödvändigtvis inte användas. När apparaten mottar denna signal, startar den fläkten automatiskt.
- Tryck på denna knapp kontinuerligt i mer än 2 sekunder så att pendeln rör sig fram och tillbaka uppifrån nedåt och släpp sedan knappen så att pendeln stannar och lamellernas nuvarande läge omedelbart bibehålls.
- I pendelläget uppåt/nedåt, när läget ändras från OFF till , om du trycker på den här knappen igen 2 sekunder senare, ändras läget direkt till OFF. Om du trycker på den här

knappen igen inom 2 sekunder, är pendelns rörelseändringsläge beroende även av den tidigare nämnda rotationssekvensen.

T-ON/T-OFF


- T-ON -knapp
Med hjälp av denna knapp kan man ställa in starttid för timern. När du tryckt på knappen försvinner ikonen  och ordet "ON" blinkar på fjärrkontrollen. Justera T-ON inställningen med piltangenterna, varje knapptryckning justerar tiden med 1 minut. Ifall piltangenten hålls intryckt, löper tiden snabbare. Bekräfta valet genom att trycka på T-ON. "ON" slutar blinka och  visas igen på displayen. Annullering av T-ON: Då funktionen är startad kan den hävas genom att igen trycka T-ON.
- T-OFF –knapp
Med hjälp av denna knapp kan man ställa in avstängningstid för timern. När du tryckt på knappen försvinner symbolen  och ordet "OFF" blinkar på fjärrkontrollen. Justera T-OFF inställningen med piltangenterna, varje knapptryckning justerar tiden med 1 minut. Ifall piltangenten hålls intryckt, löper tiden snabbare. Bekräfta valet genom att trycka på T-OFF. "OFF" slutar blinka och  visas igen på displayen. Annullering av T-OFF: Då funktionen är startad kan den hävas genom att igen trycka på T-OFF.


OBS:

- I On- och Off-lägena kan man ställa T-ON och T-OFF att fungera samtidigt.
- Ställ in klockslaget före användning av funktionen.
- Efter att du startat funktionen T-ON eller T-OFF, ställ in fast tidsvärde. Efter detta startar och slocknar apparaten enligt inställd tid. Strömställaren påverkar inte inställningen, om funktionen inte behövs, häv den med fjärrkontrollen.

OBS! När TIMER ON är aktiv visas ordet ON, när TIMER OFF är aktiv visas ordet OFF.



I Feel

Tryck på funktionens knapp för att starta I FEEL -funktionen, på fjärrkontrollens display visas symbolen .

När denna funktion startats mäter fjärrkontrollen konstant rumstemperaturen och sänder den till inomhusenheten som justerar temperaturen på basis av upptäckt temperatur. Tryck på funktionsknappen igen för att släcka I FEEL -funktionen, symbolen  försvinner från displayen.

- När funktionen används skall fjärrkontrollen ställas nära användaren. Ställ inte fjärrkontrollen nära heta eller kalla föremål för att undvika falska mätresultat. När funktionen tas i bruk skall fjärrkontrollen vara tillräckligt nära inomhusenheten för att signalen skall kunna skickas.


CLOCK

Ställ in klockslaget med denna knapp. Märket  blinkar på skärmen. Värdet kan justeras inom 5 sekunder med piltangenterna. Varje tryckning av piltangenterna ändrar tiden med 1 minut. Tryck på knapparna i två sekunders tid ifall du vill ändra tiden snabbare. Frigör knappen vid önskat klockslag. När märket blinkar tryck igen på klocktangenten för att bekräfta inställningen. Märket  slutar blinka.

OBS:

- Klockan fungerar i 24h läge
- Intervallet mellan två funktioner kan inte överskrida 5 sekunder. Annars avbryter fjärrkontrollen inställandet. Funktionerna T-ON/T-OFF ställs in på samma sätt.

SLEEP

Starta denna funktion i lägena cool eller heat genom att trycka på funktionens knapp. Symbolen  visas på fjärrkontrollen. Om du trycker på knappen igen hävs funktionen och symbolen avlägsnas. Som grundinställning är funktionen av. Funktionen stängs av ifall apparaten släcks. I denna funktion justeras inställningstemperaturen medan tiden går. Funktionen kan inte användas i lägena FAN, DRY och AUTO.





WiFi

Tryck på WiFi-tangenten för att ta i bruk funktionen för det trådlösa nätverket. Då funktionen är på syns en WiFi-symbol på fjärrkontrollens display. Tryck på knappen WiFi i 5 sekunders tid om du vill ta funktionen ur bruk.

När apparaten är avstängd, tryck samtidigt på tangenterna MODE och WiFi i en sekunds tid ifall du vill återställa inställningarna för det trådlösa nätverket till fabriksinställningar.

- Denna funktion är inte i bruk på alla modeller.



Tryck på denna knapp för att ställa rengörings- och plasmafiltreringsfunktionerna av eller på. Den första knapptryckningen startar rengöringsfunktionen, på skärmen visas ikonen . Tryck på knappen igen för att samtidigt starta rengörings- och plasmafiltreringsfunktionerna, på skärmen visas ikonerna  och . Den tredje knapptryckningen avslutar bägge funktioner. Den fjärde knapptryckningen startar plasmafiltreringsfunktionen, på skärmen visas ikonen . Tryck igen på knappen för att upprepa funktionerna.

- Rengöringsfunktionen kan inte användas på alla apparatmodeller.




LIGHT

Tryck på denna knapp för att släcka inomhusenhetens displaylampa. Tryck på knappen igen för att tända belysningen.


TEMP

Genom att trycka på denna knapp kan du välja om displayen visar inställningstemperatur, rumstemperatur eller yttertemperatur. Displayens temperatur väljs cirkulerande:



- När man med fjärrkontrollen väljer som temperaturläge  eller ingen temperaturvisning, syns på inomhusenhetens display inställningstemperaturen.
- När man med fjärrkontrollen väljer som temperaturläge , syns på inomhusenhetens display uppmätta rumstemperaturen.
- När man med fjärrkontrollen väljer som temperaturläge  syns på inomhusenhetens display yttertemperaturen.

Obs:

- Visandet av yttertemperatur är inte möjligt för alla modeller. När inomhusenheten mottar signalen  syns inställningstemperaturen på displayen.
- Vid start visar apparaten inställningstemperaturen som grundinställning. Fjärrkontrollen har ingen display.
- Endast för modeller vars inomhusenheter har dubbel-8-display.
- När man väljer ytter- eller inomhustemperaturdisplay, visar inomhustemperaturdisplayen motsvarande temperatur och återgår automatiskt att visa inställningstemperaturen efter 3-5 sekunder.


Kombinationstangenter**Energibesparingsfunktion**

I kylläget, tryck samtidigt på "TEMP" och "CLOCK" för att starta eller släcka energibesparingsfunktionen. När funktionen är startad, står det på fjärrkontrollen "SE" och apparaten justerar automatiskt inställningstemperaturen enligt fabriksinställningarna för att nå bästa möjliga energieffektivitet. Ta funktionen ur bruk genom att igen trycka på "TEMP" och "CLOCK" samtidigt.

Obs:

- Utblåshastigheten kan inte justeras under energibesparingsfunktionen.
- Inställningstemperaturen kan inte justeras under energibesparingsfunktionen. Om du trycker på knappen "TURBO", skickar fjärrkontrollen inte en signal.
- Sleep-funktionen och energibesparingsfunktionerna kan inte vara i bruk samtidigt. Ifall energibesparingsfunktionen aktiverats i kylläget häver en tryckning av knappen SLEEP energibesparingsfunktionen. Ifall funktionen SLEEP aktiverats i kylläget, häver start av energibesparingsfunktionen funktionen SLEEP.


8 °C-värmningsfunktionen

Tryck i värmeläget samtidigt på knapparna "TEMP" och "CLOCK" för att starta 8°C värmningsfunktionen. När funktionen är startad visas på skärmen ikonerna " och "8°C", apparaten håller uppvärmningsläget i läget 8°C. Tryck igen samtidigt på knapparna "TEMP" och "CLOCK" för att häva funktionen.

OBS:

- I 8°C värmningsläget kan utblåshastigheten inte justeras.
- I 8°C värmningsläget kan inställningstemperaturen inte justeras. Om man trycker på knappen "TURBO", skickar fjärrkontrollen ingen signal.
- Funktionerna SLEEP och 8°C värmning kan inte användas samtidigt. Ifall 8°C värmningsfunktionen aktiverats i kylläget, häver tryckande av SLEEP-knappen funktionen. Ifall funktionen SLEEP aktiverats i kylläget, häver 8°C värmningsläget SLEEP-funktionen.
- I Fahrenheit-läget står det på skärmen 46°F heating.

Barnspärr

Håll piltangenterna intryckta samtidigt i 3 sekunders tid för att öppna eller låsa tangentsatsen. Ifall fjärrkontrollen är låst visas symbolen  på displayen. Om någon knapp trycks, blinkar symbolen tre gånger.

Byte av temperaturenhet

När apparaten är i läget OFF, tryck samtidigt på knapparna MODE och ▼ för att byta mellan °C och °F.

Automatisk rengöringsfunktion

När apparaten är avstängd håller du knapparna "MODE" och "FAN" intryckta samtidigt i 5 sekunder för att slå på eller stänga av den automatiska rengöringsfunktionen. När den automatiska rengöringsfunktionen är aktiverad visas "CL" på inomhusenhetens display.


Under den automatiska rengöringen av förångaren utför apparaten snabb kylning eller snabb uppvärmning. Det kan förekomma vissa ljud, vilket är ljudet av flytande vätska eller termisk expansion eller kontraktion. Klimatanläggningen kan blåsa kall eller varm luft, vilket är ett normalt fenomen. Se till att rummet är väl ventilerat under rengöringsprocessen så att komforten inte påverkas.


OBS:





- Den automatiska rengöringsfunktionen kan endast fungera vid normal temperatur. Om rummet är dammigt bör du köra funktionen en gång i månaden, annars kan du göra det var tredje månad. När den automatiska rengöringsfunktionen är aktiverad kan du lämna rummet. När den automatiska rengöringen är klar går klimatanläggningen över till standby-läge.
- Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.



Tryck samtidigt på knapparna MODE och SLEEP för att starta strömbesparingsfunktionen .

Funktionen  begränsar hela enhetens energiförbrukning. Genom att trycka på den här knappen justeras enheten i en roterande sekvens enligt följande:



- Den begränsade maxeffekten i läget  är lägre än i läget .
- Om du vill avbryta funktionen för strömbesparing trycker du på knappen  tills ikonen på fjärrkontrollen inte längre syns.
- När fjärrkontrollen stängs av, upphävs funktionen för strömbesparing. För att aktivera funktionen trycker du på denna knapp igen.
- Om den aktuella effekten är lägre än den maximala effekten för -läget begränsas inte effekten när du väljer det läget.
- För modeller med en utomhusenhet och två inomhusenheter, om en av inomhusenheterna går i strömbesparingsläget, ställs utomhusenheten till det effektbegränsningsläge som ställts in för inomhusenheten; när två inomhusenheter går i strömbesparingsläget begränsas utomhusenhetens effekt till den lägre effekten av de två inomhusenheterna.

OBS:

- Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.