

The page features several decorative geometric shapes, including triangles and lines, some in shades of gray and others in a light blue/teal color, scattered across the background.

# Bruksanvisning

## Originalinstruktioner

Golvstående klimatanläggning  
T-Fresh av Split-modell



Distributör:

**SCANMONT**  
DIN ENERGIPARTNER

Scanmont AB  
Tillfällavägen 15  
433 63 Sävedalen  
[www.scanmont.se](http://www.scanmont.se)

Tack att du valde denna apparat. Läs manualen noga, och spara den för kommande behov. Denna manual är enligt upphovsrätten egendom av Scanvarm Oy Ab. Kopiering, publicering och användning utan tillåtelse är förbjudet.

## Innehåll

INSTRUKTIONER .....	4
<i>Köldmedium</i> .....	4
<i>Varningar</i> .....	4
<i>Delarnas namn</i> .....	6
ANVÄNDNING .....	7
<i>Knappar och funktioner</i> .....	7
<i>Introduktion till symboler på displayen</i> .....	7
<i>Introduktion till knappar</i> .....	8
<i>Fjärrkontrollens knappar</i> .....	10
<i>Displayens symboler</i> .....	10
<i>Fjärrkontrollens knappar</i> .....	11
<i>Tangentkombinationer</i> .....	14
<i>Batteribyte</i> .....	15
UNDERHÅLL .....	15
<i>Rengöring och underhåll</i> .....	15
PROBLEMLÖSNING .....	17
<i>Felsökningsdiagram</i> .....	17

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller instrueras gällande användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.

1) Frekvensområde(n) som radioutrustningen fungerar på: 2400 MHz-2483.5 MHz

2) Maximal radiofrekvenseffekt som sänds i frekvensområdet där radioutrustningen fungerar: 20 dBm.



Denna symbol anger att denna produkt inte får slängas bland hushållsavfall inom hela EU-området. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa till följd av okontrollerat bortskaffande av avfall, ska du återvinna utrustningen på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. Om du vill lämna tillbaka din använda enhet kan du använda retur- och insamlingssystemen eller kontakta den återförsäljare där produkten köptes. De kan ta emot produkten för miljösäker återvinning.

R32: 675

## Symbolförklaring



Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.



Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.



Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttlig skada.



Anger viktig men inte farerelaterad information som används för att ange risken för egendomsskador.



Anger en fara som skulle tilldelas signalordet VARNING eller AKTA.

## Undantagsklausuler

**Tillverkaren har inget ansvar när personskador eller egendomsförluster orsakas av följande orsaker.**

1. Skada på produkten på grund av felaktig användning eller missbruk av produkten.
2. Ändring, modifikation, underhåll eller användning produkten tillsammans med otillåten utrustning utan att följa tillverkarens bruksanvisning.
3. Efter verifiering är produktens defekt direkt orsakad av frätande gas.
4. Efter verifiering beror defekterna på felaktig hantering under transport av produkten.
5. Användning, reparation eller underhåll av enheten utan att följa bruksanvisningen eller tillhörande bestämmelser.
6. Efter verifiering konstateras att problemet eller tvisten orsakas av kvalitetsspecifikationen eller prestandan hos delar och komponenter som tillverkats av andra tillverkare.
7. Skadan orsakas av naturkatastrofer, dålig användningsmiljö eller force majeure.

Om klimatanläggningen måste installeras, flyttas eller underhållas, kontakta först återförsäljaren eller ett lokalt servicecenter för att utföra det. Klimatanläggningen måste installeras, flyttas och underhållas av fackmän. Annars kan det orsakas allvarliga skador, personskador eller dödsfall. När köldmedium läcker eller måste tömmas under installation, underhåll eller demontering ska det hanteras av certifierad personal eller på annat sätt i enlighet med lokala lagar och föreskrifter.



Apparaten är fylld med brandfarlig gas R32.



Läs först bruksanvisningen innan du använder apparaten.



Innan du installerar apparaten, läs först installationshandboken.



Innan du reparerar apparaten, läs först installationshandboken.

## Instruktioner

### Köldmedium

- För att klimatanläggningen skall fungera cirkulerar det köldmedium i systemet. Köldmediet är R32. Köldmediet är antändligt och luktfritt, det kan vid vissa förhållanden vara explosionsfarligt. Köldmediet är dock inte lättantändligt. Det tänds endast av eld.
- Jämfört med traditionella köldmedium är R32 icke förorenande och skadar inte ozonlagret. Dess påverkan på växthuseffekten är även mindre. R32 har väldigt bra termodynamiska egenskaper och därmed är dess energieffektivitet väldigt hög. Apparater som använder sig av detta köldmedium behöver en mindre mängd köldmedium.


### VARNING:

Använd inga andra påskyndande metoder för avfrostning eller rengöring än de som rekommenderas av tillverkaren. Ifall apparaten kräver reparation, kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad fackman. Reparationer som utförs av en icke auktoriserad person kan vara farliga. Apparaten skall lagras på ett ställe där det inte finns aktiva antändningskällor som t.ex. öppen eld eller gasdrivna apparater. Köldmedierören får inte punkteras eller brännas.

Apparaten får installeras och användas i utrymmen vars golvareal är större än  $X \text{ m}^2$  (se tabell a vid "Säkerhetsråd för köldmedia").

Apparaten är fylld med antändlig R32 gas. Följ noga tillverkarens råd ifall apparaten repareras. Observera att köldmedier är doftfria.

Läs alla råden.

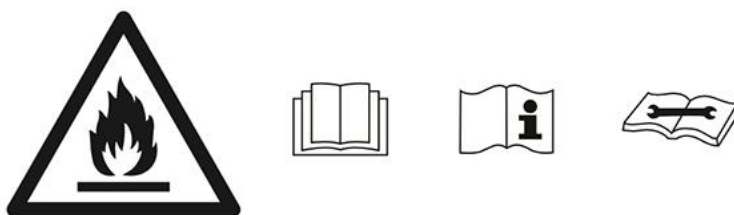

### Varningar



### Användning och service

- Apparaten kan under uppsyn av en ansvarsfull vuxen användas av barn som fyllt 8 år samt personer med nedsatt förmåga att använda apparaten på ett säkert sätt. Användarna skall instrueras om korrekt användningssätt och de skall förstå riskerna som hör ihop med användandet
- Barn får inte leka med apparaten
- Barn får inte rengöra apparaten eller utföra service utan uppsyn
- Använd inte skarvsladd, risk för elstöt
- Koppla apparaten ur el-matningen före rengöring, risk för elstöt
- En skadad elkabel skall bytas av ett proffs, risk för elstöt
- Tvätta inte apparaten med vatten, risk för elstöt
- Spruta inte vatten in i apparaten, risk för elstöt och apparatskada
- Rör inte vid filtrets vassa kanter efter lossande
- Torka inte filtret med eld eller hårtork, risk för eldsvåda och deformation

- Endast auktoriserade proffs får utföra servicearbeten. Annars kan personskador eller materiella skador uppstå
- Försök inte reparera apparaten själv. Detta medför en risk för elstötar och materiella skador. Kontakta din återförsäljare ifall apparaten kräver service
- Ställ inte fingrar in i apparatens inlopp och utlopp. Detta kan orsaka personskador och materiella skador
- Täck inte luftinlopp eller utlopp. Detta kan störa apparatens funktion
- Vät inte ner fjärrkontrollen, den kan skadas
- Ifall följande problem uppstår, släck apparaten omedelbart och kontakta återförsäljaren eller en elektriker:
  - Kabeln överhettas eller skadas
  - Onormalt ljud hörs under bruk
  - Skyddsbrytaren ställs av upprepat
  - Apparaten luktar rök
  - Inomhusenheten läcker
- Ifall apparaten fungerar onormalt kan detta leda till funktionsproblem, elstöt eller eldsvåda
- Ifall apparaten startas eller avstängs med nödbrytaren, skall den tryckas med ett isolerat föremål som inte är av metall.
- Stig inte på utomhusenhetens lock, och ställ inga tunga föremål på det

## Installation

- Undvik person- och materialskador: endast ett proffs får utföra installationen
- Följ lokala säkerhetsbestämmelser angående installation
- Använd strömmatningskrets och jordfelsbrytare som är i enlighet med lokala säkerhetsföreskrifter
- Installera en jordfelsbrytare för att hindra funktionsstörningar
- Till fast kabelanslutning kopplas en flerpölig säkerhetsbrytare vars spetsgap är minst 3 mm för alla ledare
- Jordfelsbrytaren skall vara utrustad med temperatur- och värmeutlösning för att kunna skydda mot både överhettning och kortslutningar
- Apparaten skall jordas omsorgsfullt. Felaktig jordning kan orsaka elstöt
- Använd inte fel slags elkabel
- Säkra att strömmatningen motsvarar apparatens effektkrav. Ostabil eltillförsel eller fel kabelanslutning kan orsaka funktionsproblem
- Anslut faserna, nolledningen och jordningsledningen korrekt till strömtillförseln
- Bryt strömtillförseln före el- och installationsarbeten
- Koppla inte på strömmen före du påbörjar installationsarbetet
- Ifall matningskabeln är skadad skall den bytas av ett proffs för att undvika eldsvådor
- Kylkretsens kopparrör blir väldigt hett, kabeln mellan enheterna skall dras på avstånd från kopparröret
- Apparaten installeras enligt nationella föreskrifter
- Apparaten skall installeras av ett proffs som följer lokala bestämmelser
- Detta är en elapparat av skyddsklass I. Den skall jordas omsorgsfullt av ett proffs med en egen jordningsapparat. Säkra att jordningen alltid fungerar effektivt, annars kan elstötar orsakas
- Apparatens gulgröna kabel är jordningskabeln, den får inte användas för andra ändamål

- Jordningsmotståndet skall följa nationella bestämmelser
- Apparaten skall installeras så, att eluttaget alltid kan nås
- Endast ett proffs får utföra elanslutningarna för inomhus- och utomhusenheterna
- Ifall matningskabeln är för kort, förläng den inte själv, kontakta ett proffs.
- Ifall apparaten har en stickkontakt skall den kunna nås efter installationsarbetet
- Ifall apparaten inte har en stickpropp skall en säkerhetsbrytare installeras
- Ifall apparaten måste flyttas skall detta utföras av ett proffs, annars kan skador ske
- Välj en plats som är oåtkomlig för barn och djur och som är på avstånd från växter. Du kan vid behov sätta upp ett staket kring apparaten för att garantera säkerheten
- Inomhusenheten skall alltid installeras nära en vägg
- Tillverkaren har skapat denna produkts installations- och bruksanvisningar

### Temperaturkrav för användningsområdet


	Insida DB/WB (°C)	Utsida DB/WB (°C)
Max kylning	32/23	43/26
Max uppvärmning	27/-	24/18

### OBS:


Användningstemperaturområde för endast kylande enheter (yttertemperatur) är -15 °C ~ 43 °C.  
 Användningstemperaturområde för värmepumpenhet (yttertemperatur) -15 °C ~ 43 °C.

Delarnas namn

### Inomhusenhet

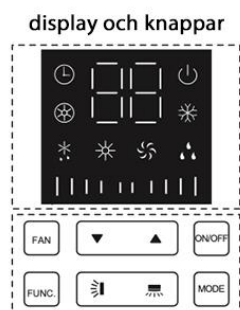


(displayinnehåll eller position kan skilja sig från ovanstående grafik, använd fysisk produkt som referens)

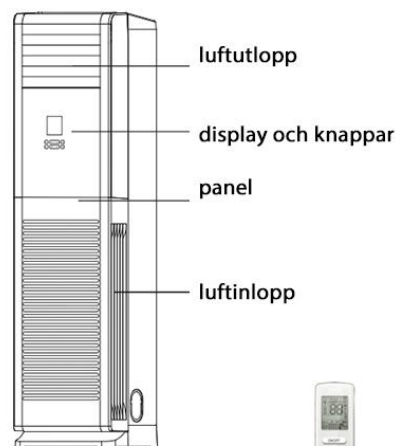

fjärrkontroll


## Utomhusenhet

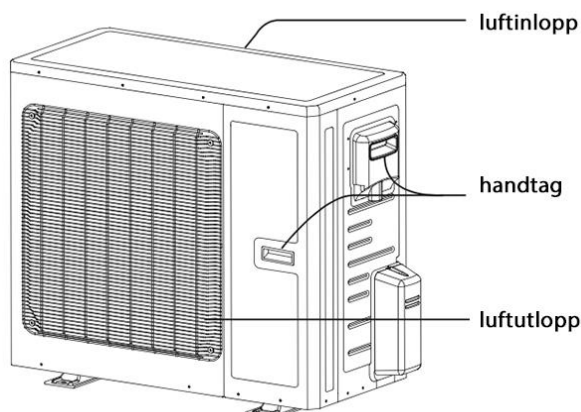


**OBS:** Faktiska produktens utseende kan avvika från bilden, använd fysisk produkt som referens.

## Användning

### Knappar och funktioner

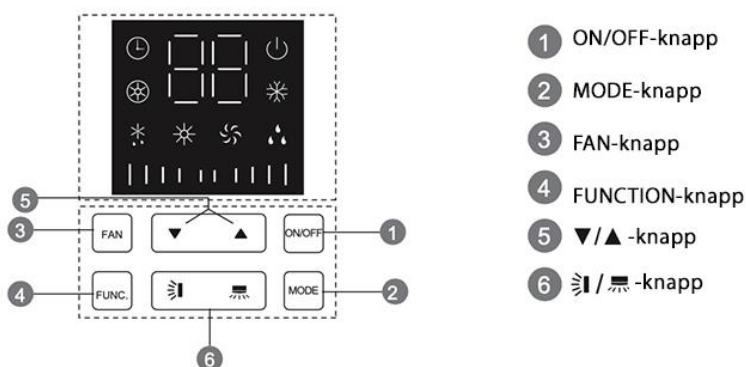

### Introduktion till symboler på displayen

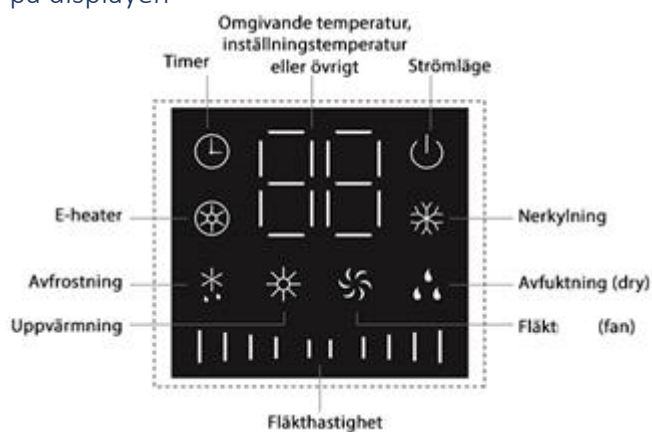

## Introduktion till knappar

### Observera:


Enheten har pekknappar. Du behöver bara röra knapparna lite grann.

#### 1 ON/OFF-knapp

Tryck på den här knappen för att slå på eller stänga av enheten. (Obs: I läget X-FAN, tryck på den här knappen för att slå på enheten direkt.)

#### 2 MODE -knapp

Varje gång du trycker på denna knapp kommer apparaten att växla mellan olika lägen.

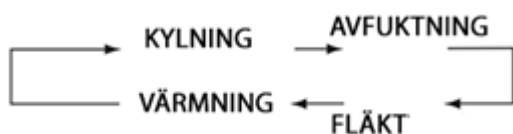

(Observera: Enheter med enbart kylning kan inte ta emot signaler för uppvärmning. Om du trycker på MODE-knappen i FAN-läget för en enhet med enbart kylning, hoppar den över värmeläget och går in i kylningsläget).

#### 3 FAN -knapp

Tryck på den här knappen för att justera och visa fläkthastigheten enligt sekvensen nedan:

| | | | (låg) → | | | | | (medium) → | | | | | | | (hög) →  
| | | | | | | | | (turbo)

(Observera: Endast låg fläkthastighet är tillgänglig för avfuktningläget. Fläkthastigheten kan inte justeras i avfuktningläget. Turbo kan inte ställas in i FAN-läget.)

#### 4 FUNCTION-knapp

I påslaget läge trycker du på funktionsknappen för att växla mellan timer och inställning av funktionen för extra uppvärmning (extra uppvärmning kan endast ställas in i värmningsläget). När symbolen för timer eller extra uppvärmning blinkar betyder det att funktionen kan ställas in. Tryck på knappen "▲" eller "▼" för att ställa in funktionen. Om det inte sker någon ändring av funktionen inom 5 s efter att inställningen är klar, bekräftas funktionsinställningen. Eller tryck på funktionsknappen igen för att avsluta eller bekräfta funktionen. När funktionen väljs via funktionsknappen, om enheten inte stängs av och ingen fjärrkontrollsignal tas emot inom 2 min, tryck på funktionsknappen igen för att cirkulera från den tidigare inställda funktionen. Efter 2 minuter eller om enheten stängs av eller om en fjärrkontrollsignal tas emot, tryck på funktionsknappen igen för att cirkulera från timersymbolen. (Obs: Endast när enheten befinner sig i uppvärmningsläget och har en extra uppvärmningsfunktion kan den extra uppvärmningsfunktionen slås på eller stängas av med hjälp av funktionsknappen, funktionen finns inte i alla enheter).

I OFF-läge, om enheten är i X-FAN-läget, tryck på funktionsknappen för att stänga av enheten direkt; om enheten inte är i X-FAN-läget, tryck på funktionsknappen för att ställa in timern på ON.



## 5 ▼/▲-knapp

Efter varje tryck på knappen "▲" eller "▼" ökar eller minskar den inställda temperaturen med 1 °C. Temperaturjusteringsområdet är 16 °C ~ 30 °C. Denna knapp är ogiltig i automatiskt läge. Timerinställningen kan ställas in i 1h steg mellan 0 ~ 24h. När inställningen för tilläggsvarmefunktionen har justerats med hjälp av funktionsknappen trycker du på denna knapp för att slå på eller stänga av tilläggsvarmen. (Observera: extra uppvärmning gäller endast för modeller med denna funktion).

Håll in knapparna "▲" och "▼" i 3 sekunder och klimatanläggningen visar "LC", vilket indikerar att knapparna är låsta. Håll in dessa två knappar i 3 sekunder igen för att frigöra tangentlåset.

## 6 ☞/☞-knapp

Vänster och höger pendelrörelse: Denna knapp styr vänster/höger svängmotorn, tryck en gång på knappen för att växla mellan ON och OFF.

Pendelrörelse uppåt och nedåt: Denna knapp styr uppåt/nedåt svängmotorn, tryck en gång på den för att växla mellan ON och OFF.

## Beskrivning av symbolfunktionerna



### Ström

Indikerar om klimatanläggningens ström kopplats på. När den är påslagen är den här indikatorn på, när den är avstängd är den här indikatorn avstängd.



### Timer

När den här indikatorn lyser indikerar den att timerfunktionen är aktiverad.



### Uppvärmning

När den här indikatorn lyser indikerar den att uppvärmningsläget är aktiverat.



### Avfrostning

När den här indikatorn lyser indikerar den att avfrostningsläget är aktiverat.



### Avfuktning

När den här indikatorn lyser indikerar den att avfuktningensläget är aktiverat.



### E-heater

När den här indikatorn lyser indikerar den att funktionen E-heater är aktiverad. Den här funktionen är endast tillgänglig för vissa modeller.



### Nedkylning

När den här indikatorn lyser indikerar den att nedkylningensläget är aktiverat.



## Fläkt

När den här indikatorn lyser indikerar den att fläktläget är aktiverat.




## Fläkthastighet

Visar fläkthastigheten. Fläkthastigheten visas enligt nedanstående:


| | | | (låg) → | | | | | (medium) → | | | | | | | (hög) →  
| | | | | | | | (turbo)

## Fjärrkontrollens knappar

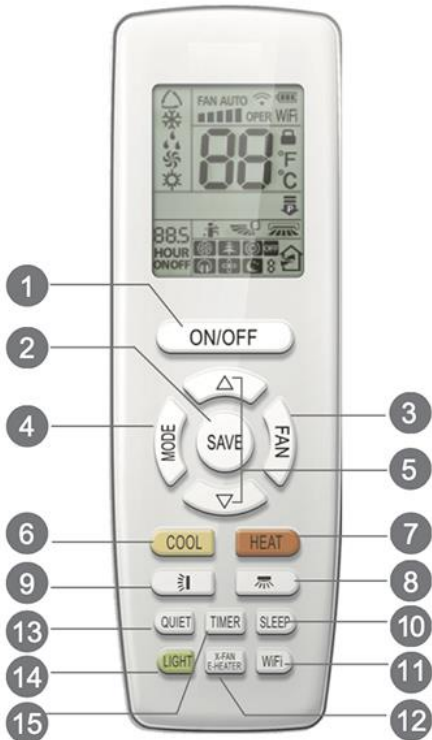

- 1 ON/OFF-knapp
- 2 SAVE-knapp
- 3 FAN-knapp
- 4 MODE-knapp
- 5 ▲/ ▼-knapp
- 6 COOL-knapp
- 7 HEAT-knapp
- 8 ☀-knapp
- 9 ☁-knapp
- 10 SLEEP-knapp
- 11 WiFi-knapp
- 12 X-FAN/E-HEATER-knapp
- 13 QUIET-knapp
- 14 LIGHT-knapp
- 15 TIMER-knapp

## Displayens symboler

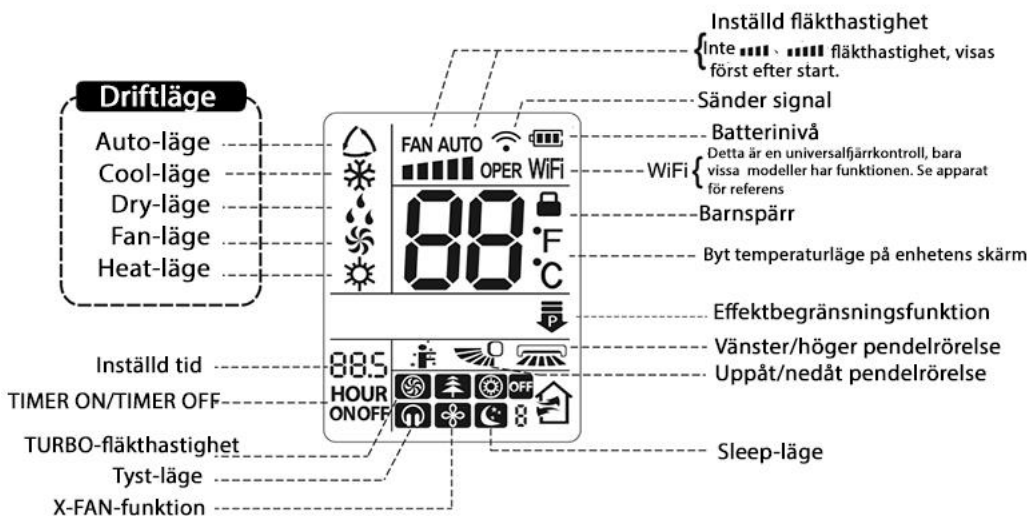

## Fjärrkontrollens knappar

### Observera:

- Detta är en universalfjärrkontroll den kan användas för flera klimatanläggningsmodeller. För eventuella funktioner som modellen inte har, om du trycker på motsvarande knapp på fjärrkontrollen kommer enheten att behålla sitt ursprungliga driftläge om du trycker på en funktion som inte finns tillgänglig.
- Efter att ha kopplat strömmen kommer klimatanläggningen att ge ifrån sig ett ljud. Driftsindikatorn "⏻" är på. Därefter kan du använda klimatanläggningen med hjälp av fjärrkontrollen.
- I ON-läget, genom att trycka på en knapp på fjärrkontrollen, kommer signalikonen "📶" på fjärrkontrollens display att blinka en gång och klimatanläggningen kommer att ge ifrån sig ett "di"-ljud, vilket innebär att signalen har skickats till klimatanläggningen.

### 1 ON/OFF-knapp

Tryck på den här knappen för att knäppa på eller stänga av klimatanläggningen. När du har knäppt på klimatanläggningen kommer inomhusenheten att ge ifrån sig ett ljud.

### 2 SAVE-knapp

I kyläge tryck du på den här knappen för att starta eller stänga av energisparfunktionen. När energisparfunktionen startas visas "SE" på fjärrkontrollen, och klimatanläggningen justerar den inställda temperaturen automatiskt enligt fabriksinställningarna för att uppnå bästa möjliga energisparande effekt. Tryck på den här knappen igen för att avsluta energisparfunktionen.

### 3 FAN-knapp

Genom att trycka på den här knappen kan du ställa in fläkthastigheten på följande sätt: auto (AUTO), låg (■), medium (■■), hög (■■■) och TURBO (🌀).



### Observera:












- Vid AUTO-läge väljer klimatanläggningen automatiskt rätt fläkthastighet enligt fabriksinställningen.
- I avfuktningläget är hastigheten låg (LOW).
- Turbo kan inte ställas in i FAN-läget (fläktning).

### 4 MODE-knapp

Tryck på denna knapp för att välja önskat funktionsläge.



- När du väljer autoläge kommer klimatanläggningen att fungera automatiskt enligt den avlästa temperaturen. Den inställda temperaturen kan inte justeras och kommer inte heller att visas. Tryck på knappen "FAN" för att justera fläkthastigheten. Tryck på 🌀 eller 🌀 knappen för att justera fläktens blåsvinkel.

- Efter att ha valt kylsläget kommer klimatanläggningen att fungera i kylsläget. Kylningsindikatorn "❄" på inomhusenheten är på (denna indikator är inte tillgänglig för vissa modeller). Tryck på "▲" eller "▼" knappen för att justera den inställda temperaturen. Tryck på knappen "FAN" för att justera fläkthastigheten. Tryck på knapparna  eller  för att justera fläktens blåsvinkel.
- När du väljer avfuktningssläge arbetar klimatanläggningen med låg hastighet i avfuktningssläge. Avfuktningssindikatorn  på inomhusenheten är på (denna indikator finns inte på vissa modeller). I avfuktningssläge kan fläkthastigheten inte justeras. Tryck på knapparna  eller  för att justera fläktens blåsvinkel.
- När du väljer fläkningssläge kommer klimatanläggningen endast att fläkta, ingen kylning och ingen uppvärmning. Fläktningsindikatorn  på inomhusenheten är på. Tryck på knappen "FAN" för att justera fläkthastigheten. Tryck på knapparna  eller  för att justera fläktens blåsvinkel.
- När du väljer värmeläge fungerar klimatanläggningen i uppvärmningssläget. Värmeindikatorn  på inomhusenheten är på (denna indikator finns inte på vissa modeller). Tryck på "▲" eller "▼" knappen för att justera den inställda temperaturen. Tryck på knappen "FAN" för att justera fläkthastigheten. Tryck på knapparna  eller  för att justera fläktens blåsvinkel. (Enheter med enbart kylning tar inte emot signalen för uppvärmningssläget. Om du ställer in värmeläget med fjärrkontrollen kan du inte starta enheten genom att trycka på ON/OFF-knappen).

#### Observera:

- För att förhindra utblås av kall luft efter att man startat värmeläget kommer inomhusenheten att fördröja fläkt start med 1-5 minuter (den faktiska fördröjningstiden beror på den omgivande inomhustemperaturen).
- Inställbart temperaturområde från fjärrkontrollen: 16 ~ 30 °C (61-86 °F). Fläkthastighet: auto, låg, medium, hög, turbo.

#### 5 ▲/ ▼-knapp

- Tryck på "▲" eller "▼" knappen en gång för att öka eller minska den inställda temperaturen med 1 °C (°F). Om du håller in "▲" eller "▼" i 2 sekunder, ändras den inställda temperaturen på fjärrkontrollen snabbt. När du släpper knappen efter avslutad inställning ändras temperaturindikatorn på inomhusenheten i enlighet med detta. (Temperaturen kan inte justeras i auto-läge).
- När du ställer in TIMER ON, TIMER OFF, tryck på knappen "▲" eller "▼" för att justera tiden. (Se TIMER-knappen för mer information)






#### 6 Cool -knapp


Tryck på den här knappen för att ställa apparaten i kylsläge.




#### 7 Heat -knapp

Tryck på den här knappen för att ställa apparaten i uppvärmningssläget.






## 8 -knapp

- I det enkla pendelläget kan du trycka på den här knappen för att aktivera (" ikonen visas) eller stänga av (" ikonen visas inte) pendelfunktionen till vänster och höger.
- När enheten är avstängd med fjärrkontrollen kan man genom att trycka på ""-knappen och ""-knappen växla mellan enkelt pendelläge och pendelläge med fast vinkel. " på fjärrkontrollen blinkar två gånger. Under pendelläge med fast vinkel tryck på denna knapp för att cirkulera status för vänster/höger-pendelrörelse som i figuren:




- Den här fjärrkontrollen är en universalfjärrkontroll. När fjärrkontrollen tar emot signalen " är pendelstatus samma som "". När fjärrkontrollen tar emot "", är pendelstatus samma som vänster/höger-pendelrörelse OFF.



## 9 -knapp

- I det enkla pendelläget kan du trycka på den här knappen för att aktivera (" ikonen visas) eller stänga av (" ikonen visas inte) upp/ner-pendelfunktionen.
- När enheten stängts av med fjärrkontrollen kan du trycka på ""-knappen och ""-knappen för att växla mellan enkelt pendelläge och pendelläge med fast vinkel. " på fjärrkontrollen blinkar två gånger.

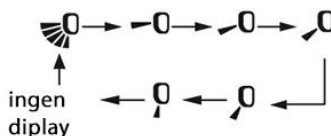I pendelläget med fast vinkel tryck på denna knapp för att cirkulera statusen för upp/ner-pendelrörelse som i figuren:



## 10 SLEEP-knapp

I nedkylnings- eller uppvärmningsläget tryck på den här knappen för att starta Sleep-funktionen. " visas på fjärrkontrollen. Tryck på den här knappen igen för att avbryta funktionen och ikonen " försvinner. När enheten stängs av avbryts Sleep-funktionen.


I det här läget kommer den inställda temperaturen att justeras enligt klockan. I lägena Fan, DRY och Auto är denna funktion inte tillgänglig.

## 11 WiFi-knapp

Tryck på "WiFi"-knappen för att aktivera WiFi-funktionen, "WiFi"-ikonen visas på fjärrkontrollen. Håll intryckt "WiFi"-knappen i 5 sekunder för att stänga av WiFi-funktionen och "WiFi"-ikonen kommer att försvinna. Om du trycker på knapparna "MODE" och "WiFi" samtidigt i 1 sekund när funktionen är avstängd, återställer WiFi-modulen fabriksinställningarna.

Den här funktionen är endast tillgänglig för vissa modeller.


## 12 X-FAN/E-HEATER-knapp

Om du trycker på den här knappen i COOL- eller DRY-läget visas ikonen " och inomhusfläkten fortsätter att fungera i några minuter för att torka inomhusenheten även om du har stängt av enheten. Efter påkoppling av strömmen är X-FAN OFF som grundinställning.

X-FAN är inte tillgänglig i läget AUTO, FAN eller HEAT.

Den här funktionen indikerar att fukt på inomhusenhetens förångare kommer att blåsas ut efter att enheten har stannat för att undvika mögel.

- Efter att ha ställt X-FAN-funktionen på: Efter att ha stängt av enheten genom att trycka på ON/OFF-knappen kommer inomhusfläkten att fortsätta att köras i några minuter med låg hastighet. Under denna period kan du trycka på X-FAN-knappen för att stoppa inomhusfläkten direkt.
- Efter att ha ställt X-FAN-funktionen av: Efter att ha stängt av enheten genom att trycka på ON/OFF-knappen, kommer hela enheten att stängas av direkt.
- Endast under nedkylningsläge och avfuktningläge kan tryck på den här knappen slå på ("X-FAN" på displayen) eller stänga av ("X-FAN" visas inte) X-FAN-funktionen.
- I uppvärmningsläge, tryck på den här knappen och E-HEATER-statusen ändras cirkulärt enligt nedanstående (denna funktion är endast tillgänglig för vissa modeller).



### 13 QUIET-knapp

Tryck på den här knappen för att slå på eller stänga av QUIET-funktionen (tyst funktion).

- Den här funktionen är inte tillgänglig för den här enheten.

### 14 LIGHT-knapp

Tryck på den här knappen för att stänga av displaybelysningen på inomhusenheten. Tryck på den här knappen igen för att slå på displaybelysningen.

### 15 TIMER-knapp


- Om du trycker på denna knapp en gång i läge ON kan du ställa in TIMER OFF. Tecknen för HOUR och OFF blinkar. Tryck på ▲ eller ▼-knappen inom 5 sekunder för att justera tiden för TIMER ON. Efter varje tryck på "▲" eller "▼" knappen kommer tiden att öka eller minska en halvtimme. När du håller in "▲" eller "▼" knappen i mer än 2 sekunder, kommer tiden att ändras snabbare. Därefter trycker du på TIMER-knappen för att bekräfta. Tecknen för HOUR och OFF kommer inte att blinka mer.  
Avbryt TIMER OFF: Tryck på "TIMER"-knappen igen under TIMER OFF-status.
- Om du trycker på denna knapp en gång vid OFF-status kan du ställa in TIMER ON. Se TIMER off för detaljerad information.  
Avbryt TIMER ON: Tryck på knappen "TIMER" igen när TIMER ON är aktiverad.

#### Observera:

- Tidsinställningsområde: 0,5-24 timmar.
- Tidsintervallet mellan två inställningsåtgärder kan inte överstiga 5 sekunder. Annars kommer fjärrkontrollen att lämna inställningsläget automatiskt.

#### Tangentkombinationer

##### Barnspärr


Håll piltangenterna intryckta samtidigt i 3 sekunders tid för att öppna eller låsa tangentsatsen. Ifall fjärrkontrollen är låst visas symbolen  på displayen. Om någon knapp trycks, blinkar symbolen tre gånger.

## Byte av temperaturenhet

När apparaten är i läget OFF, tryck samtidigt på knapparna MODE och ▼ för att byta mellan °C och °F.

### Batteribyte

1. Lyft upp locket till batterifodralet i pilens riktning (se bild 1, punkt 1).
2. Ta bort de gamla batterierna (se bild 1, punkt 2).
3. Sätt in 2 st 1.5V AAA-batterier i fjärrkontrollen, beakta polariteten (se bild 2, punkt 3).
4. Sätt tillbaka locket till batterifodralet (se bild 2, punkt 4).

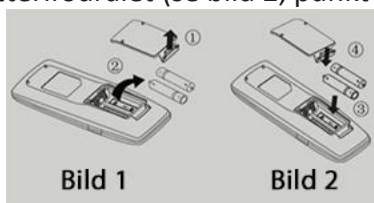

### OBS:

- Rikta fjärrkontrollens signalsändare mot inomhusenhetens mottagare då du använder fjärrkontrollen
- Avståndet mellan signalsändare och mottagare bör inte vara större än 5 meter, och det skall inte finnas hinder mellan dem
- Signalen kan störas i utrymmen där det finns trådlösa telefoner eller lysrör, fjärrkontrollen bör vara nära inomhusenheten vid användning
- Byt ut batterierna mot nya identiska vid behov
- Plocka ur batterierna ifall fjärrkontrollen inte används på en längre tid
- Ifall fjärrkontrollens display är suddig eller mörklad, byt ut batterierna

## Underhåll

### Rengöring och underhåll



#### VARNING!

- Släck klimatanläggningen och bryt strömtillförseln före apparaten rengörs för att hindra elstötar.
- Tvätta inte apparaten med vatten, detta kan orsaka elstötar.
- Använd inte avdunstande vätskor vid rengöring.
- Rengör inte apparaten med starka kemikalier och spruta inte vatten på den. Plastdelarna kan skadas och en elstöt kan orsakas.

### Rengöring av inomhusenhetens ytor

När inomhusenhetens yta är smutsig rekommenderas det att man rengör den med en mjuk trasa som är lätt fuktad.

### OBS:

- Lossa inte panelen för rengöring



### Rengöring av filtret

1. Lossa på luftintagspanelen.

Öppna skruvtäckena på båda sidor enligt riktning (1) fig. 1. Lossa skruvarna på båda sidor av luftintagspanelen med en skruvmejsel.

2. Öppna panelen för luftintaget.

Följ pilriktningen (1) fig. 2. Dra ut filtret enligt pilriktningen (2).

3. Rengör filtret.

Använd dammsugare eller vatten för att rengöra filtret.

När filtret är mycket smutsigt kan du använda vatten (under 45 °C) för att rengöra det och sedan lägga det på en skuggig och sval plats för att torka.

4. Montera filter och luftintagspanel.

När du har installerat filtret ska du spänna fast luftintagspanelen.

Använd en skruvmejsel för att dra åt skruvarna på båda sidor intagspanelen, och installera sedan skruvtäckena.

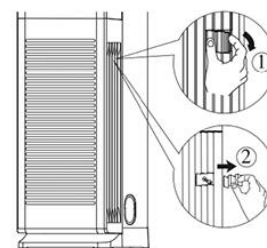


Fig. 1

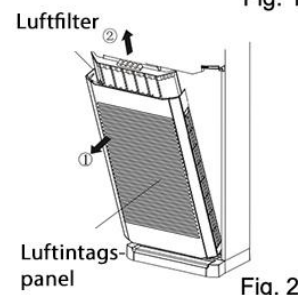


Fig. 2



### OBS!

- Luftfiltret skall rengöras med tre månaders mellanrum, ifall utrymmet är väldigt dammigt skall rengörandet utföras oftare.
- Torka inte filtret med eld eller hårtork, det kan deformeras eller brinna.

### OBS: Kontrollera före säsongstart

1. Kontrollera att luftintag och luftutlopp inte är blockerade
2. Kontrollera jordfelsbrytaren, stickproppen och eluttaget, dessa skall vara i gott skick
3. Kontrollera att filtret är rent
4. Kontrollera att batterierna installerats i fjärrkontrollen
5. Kontrollera att utomhusenhetens monteringsställning inte är skadad. Kontakta återförsäljaren ifall ställningen är i dåligt skick
6. Kontrollera att vattenurledningsslangen inte är skadad

### OBS: Kontrollera efter användningssäsongen

1. Koppla av strömmen
2. Rengör filtret samt inomhusenhetens panel
3. Rengör utomhusenheten
4. Kontrollera att utomhusenhetens monteringsställning inte är skadad eller väldigt rostig. Kontakta återförsäljaren ifall ställningen är i dåligt skick

### Återvinningsinformation

1. Förpackningsmaterialet kan mestadels återvinnas. Sortera rätt
2. Kontakta återförsäljaren eller en återvinningsplats ifall apparaten måste kasseras



## Problemlösning

### Felsökningsdiagram

Kontrollera punkterna nedan innan du kontaktar service. Ifall dessa råd inte löser problemet skall du kontakta återförsäljaren eller en reparatör.

Problem	Kontrollera	Lösning
Inomhusenheten tar inte emot fjärrkontrollens signal eller fjärrkontrollen fungerar inte	Orsakar något mycket störningar (statisk elektricitet, spänning)	Lossa stickproppen, vänta tre minuter och starta enheten igen
	Är fjärrkontrollen inom signalmottagningsområdet	Signalmottagningsområdet är ca 5 m
	Hindrar något signalen	Avlägsna hindret
	Riktas fjärrkontrollen mot mottagaren	Välj rätt vinkel och peka mot mottagaren
	Är fjärrkontrollens display suddig eller mörklagd	Kontrollera batterierna, byt vid behov
	Är fjärrkontrollens display mörklagd	Är fjärrkontrollen skadad, byt ut vid behov
	Finns det lysrör i rummet	För fjärrkontrollen närmare mottagaren. Släck lysrören

Inomhusenheten blåser inte luft	Är inomhusenhetens intag eller utlopp tilltäppta	Avlägsna föremålet
	Har enheten värmt rummet till inställningstemperatur?	Efter att inställningstemperaturen nåtts slocknar utblåset
	Har värmefunktionen just startats	För att inte blåsa kall luft startar fläkten efter några minuter, detta är normalt i värmeläget

Klimatanläggningen fungerar inte	Finns det strömmatningsproblem	Vänta att strömmen återställs
	Är stickproppen lös	Anslut stickproppen ordentligt
	Har jordfelsbrytaren aktiverats eller säkringen gått	Be ett proffs att reda ut saken
	Finns det kabelfel	Be ett proffs att reda ut saken
	Har enheten startats igen genast efter avstängning	Vänta tre minuter och försök igen
	Är fjärrkontrollens funktions korrekt inställd	Ställ in funktionen igen

Ånga kommer ut ur inomhusenhetens utblås	Är rumstemperaturen och fuktigheten hög	Snabb nedkylning av luften bildar ånga, detta fenomen avlägsnas efter en stund
--	---	--

Inställningstemperaturen kan inte justeras	Överskrider ditt temperaturval gränsvärdet	Inställningsområdet är 16-30 °C
	Fungerar apparaten i läget auto?	I läget auto kan temperaturen inte justeras

Nedkylningseffekten (uppvärmningseffekten) är otillräcklig	Är spänningen för låg	Vänta att spänningen återställs
	Är filtret smutsigt	Rengör filtret
	Är inställningstemperaturen inom rätt område	Justera temperaturen till rätt nivå
	Är en dörr eller ett fönster öppet	Stäng dörren eller fönstret

Apparaten luktar illa	Finns det luktkällor i rummet som t.ex. möbler eller tobaksrök	Avlägsna luktkällan. Rengör filtret.
Apparaten fungerar onormalt	Finns det störningar som t.ex. åska, trådlösa apparater osv.	Koppla strömmen bort och tillbaka, starta apparaten igen
Ljud som påminner om rinnande vatten	Har apparaten just startats eller stängts av	I uppvärmningsläget kan ånga bildas under avfrostning, detta är normalt
Ett knäppande ljud	Har apparaten just startats eller stängts av	Ljudet orsakas av att temperaturskillnaden får delarna att krympa eller/och utvidgas
Det kommer ånga från utomhusenheten	Är värmningsfunktionen påknäppt	Under avfrostning i uppvärmningsläget kan det uppstå ånga, vilket är ett normalt fenomen

### Felkoder

- Då klimatanläggningen fungerar onormalt blinkar inomhusenhetens temperaturdisplay och anger motsvarande felkod. Ur denna tabell kan du läsa kodens betydelse.

Felkod	Beskrivning
H3	Felet kan avlägsnas efter omstart av enhet. Om felet inte avlägsnas, kontakta service.
H6	Felet kan avlägsnas efter omstart av enhet. Om felet inte avlägsnas, kontakta service.
E1	Felet kan avlägsnas efter omstart av enhet. Om felet inte avlägsnas, kontakta service.
E3	Felet kan avlägsnas efter omstart av enhet. Om felet inte avlägsnas, kontakta service.
E4	Felet kan avlägsnas efter omstart av enhet. Om felet inte avlägsnas, kontakta service.
E5	Felet kan avlägsnas efter omstart av enhet. Om felet inte avlägsnas, kontakta service.
E6	Felet kan avlägsnas efter omstart av enhet. Om felet inte avlägsnas, kontakta service.
E8	Felet kan avlägsnas efter omstart av enhet. Om felet inte avlägsnas, kontakta service.
e6	Felet kan avlägsnas efter omstart av enhet. Om felet inte avlägsnas, kontakta service.
F0	Kontakta service.
F1	Kontakta service.
F2	Kontakta service.
F3	Kontakta service.


F4	Kontakta service.
F5	Kontakta service.

I fall av övriga felkoder, kontakta service.



#### VARNING

- Ifall något av följande felen uppenbaras, släck apparaten och bryt strömtillförseln omedelbart. Kontakta antingen service eller din återförsäljare.
  - Matningskabel överhettas eller skadas
  - Onormalt driftljud under bruk
  - Jordfelsbrytaren aktiveras ofta
  - Du känner doften av rök
  - Inomhusenheten läcker
- Reparera inte apparaten själv, risk för elstöt eller eldsvåda.
- Ifall apparaten används i onormala förhållanden finns det en risk för elstöt eller eldsvåda.

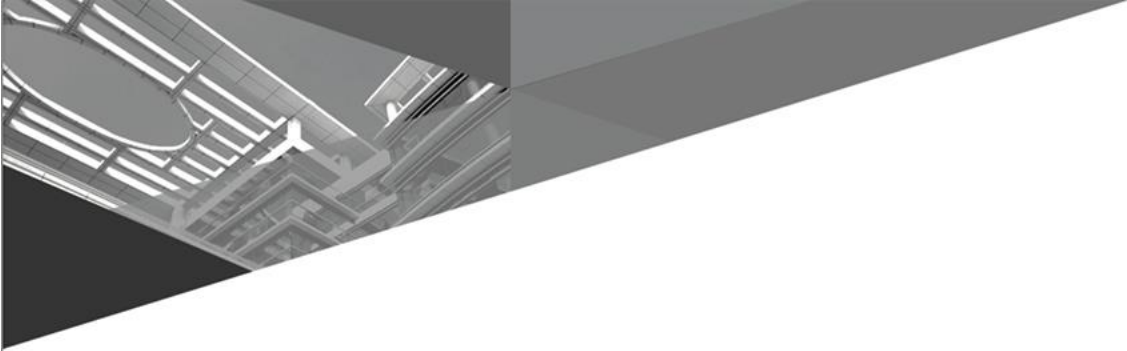

**GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI**

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070  
Tel: (+86-756) 8522218  
Fax: (+86-756) 8669426  
E-mail: [global@cn.gree.com](mailto:global@cn.gree.com)  
Web: [www.gree.com](http://www.gree.com)



600005063722