



Användarmanual
Klimatanläggning
Modell: AIRY Nordic 35-A

Innehåll

INLEDANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....	2
UVC-LAMPANS SERVICERÅD.....	5
INOMHUSENEHETENS DISPLAY-FJÄRRKONTROLLEN.....	6
FJÄRRKONTROLLENS TANGENTER OCH DISPLAYENS SYMBOLER.....	7
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.....	16
FELSÖKNINGSDIAGRAM.....	18

Tack att du valde vår produkt.

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida behov. Denna bruksanvisning är enligt upphovsrätten egendom av Scanmont AB. Kopiering, publicering och användning utan tillåtelse är förbjudet.


OBS:

Produktens faktiska utseende kan skilja sig från illustrationerna.

Importör:

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

Scanmont AB
Tillfällavägen 15,
433 63 Sävedalen
www.scanmont.se

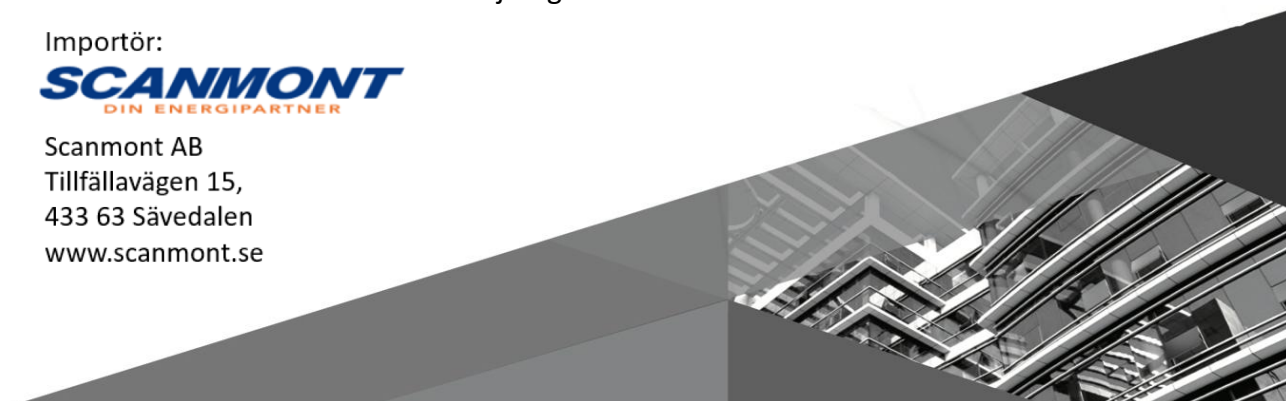

Symbolförklaring



VARNING

Fara som kan orsaka allvarliga skador eller livsfara.



AKTA

Fara som kan orsaka personskador eller egendomsskador.

OBS

Viktig information som hjälper att undvika materiella skador.

Undantagsklausul

Tillverkaren ansvarar inte för person- och materialskador i följande fall.

1. Apparaten skadas som följd av fel användning
2. Apparaten har modifierats, ändrats eller använts med felaktig utrustning
3. Frätande gas har konstaterats ha orsakat skadan
4. Felaktig hantering under transport har konstaterats ha orsakat produktskadan
5. Apparaten har använts eller reparerats mot bruksanvisningens råd
6. Användning av icke auktoriserade delar har konstaterats ha orsakat produktskadan
7. Skadorna har orsakats av exceptionella väderförhållanden, fel användningsmiljö eller force majeure

- Vid installation, flyttning och underhåll av utrustningen måste anvisningarna följas och vid behov måste arbetet utföras av en fackman. Annars kan en farlig situation uppstå.
- Om det läcker köldmedium ur apparaten eller om köldmediet måste tappas av under installation, underhåll eller demontering, måste arbetet utföras av en fackman i enlighet med lokala föreskrifter och bestämmelser.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) vars fysiska, sensoriska eller mentala förmåga är nedsatt eller underutvecklad, eller som saknar tillräcklig erfarenhet och kunskap. De får använda apparaten under förutsättning att de övervakas eller instrueras i användningen av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte tillåts leka med utrustningen.

Köldmedium

 Apparaten innehåller antändlig gas R32.	 Läs installationsråden före installation.
 Läs instruktionerna före bruk.	 Läs serviceråden före reparation.

- För att klimatanläggningen skall fungera cirkulerar det köldmedium i systemet. Köldmediet är fluorid R32 som renats med en speciell metod. Köldmediet är brandfarligt och luktfritt. Det kan också leda till en explosion under vissa förhållanden. Köldmediets brandfarlighet är dock mycket låg, det antänds endast av eld.
- Jämfört med traditionella köldmedium är R32 icke förorenande och skadar inte ozonlagret. Dess påverkan på växthuseffekten är även mindre. R32 har väldigt bra termodynamiska egenskaper och därmed är dess energieffektivitet väldigt hög. Apparater som använder sig av detta köldmedium behöver en mindre mängd köldmedium.

VARNING:

Använd inte andra påskyndande metoder för avfrostning eller rengöring än de som rekommenderas av tillverkaren. Ifall apparaten kräver reparation, kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad fackman. Reparationer som utförs av en icke auktoriserad person kan vara farliga. Apparaten skall lagras på ett ställe där det inte finns aktiva antändningskällor som t.ex. öppen eld eller gasdrivna apparater.

Köldmedierören får inte punkteras eller brännas.

Apparaten får installeras och användas i utrymmen vars golvareal är större än Xm^2 . (Se tabell a, Säkerhetsråd för antändligt köldmedium).

Apparaten är fylld med antändlig R32 gas. Följ noga tillverkarens råd ifall apparaten repareras. Observera att köldmedier är doftfria.

Läs alla råden.



Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inkl. barn) vars förmåga att använda apparaten på ett säkert sätt är nedsatt pga. fysiska, psykiska, kognitiva eller övriga problem. Apparaten får heller ej användas av personer som inte innehar tillräcklig kunskap att använda apparaten. Tidigare nämnda personer kan använda apparaten under uppsyn av en ansvarsfull vuxen. Övervaka barn, de får inte leka med apparaten.

Denna klimatanläggning uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i RE-direktivet 2014/53/EU.

Radioapparaten fungerar inom frekvensområdet: 2412 MHz-2472 MHz.

Radioapparatens största sändningseffekt: 18 dBm.

R32: 675



Produkten får inte slängas som osorterat kommunalt avfall inom EU-området. Hindra potentiella miljöskador och risker för människors hälsa från okontrollerad

avfallshantering och återvinn apparaten på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av material. Om du vill återvinna din begagnade apparat kan du lämna in den på en återvinningscentral eller kontakta din återförsäljare. Säljaren kan ordna miljövänlig återvinning av denna utrustning.

Ifall apparaten är i behov av installation, flyttande eller service, kontakta återförsäljaren eller en professionell montör. Endast en godkänd montör får installera, flytta eller serva apparaten. Annars kan materialskador, personskador eller till och med dödsfall uppstå.

Säkerhetsråd för lindrigt antändliga köldmedia

Professionella krav på installatören

- Alla personer som arbetar med klimatanläggningssystemet måste ha ikraftvarande lov som utfärdats av korrekt instans, samt branschgodkänd yrkeskunskap för att utföra service på apparaten. Ifall andra reparatörer behövs för reparation och service, bör dessa övervakas av en person som har lov att hantera antändligt köldmedia.
- Apparaten får repareras endast på ett sätt som tillverkaren godkänner.

Användning och säkerhet

- Apparaten kan under uppsyn av en ansvarsfull vuxen användas av barn som fyllt 8 år samt personer med nedsatt förmåga att använda apparaten på ett säkert sätt. Användarna skall instrueras om korrekt användningssätt och de skall förstå riskerna som hör ihop med användandet.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Barn får inte rengöra apparaten eller utföra service utan uppsyn.
- En skadad elkabel skall bytas av ett proffs.
- Använd inte skarvsladd, risk för eldsvåda.
- Koppla apparaten ur eluttaget före rengöring, risk för elstöt.
- Tvätta inte apparaten med vatten, risk för elstöt.
- Spruta inte vatten in i apparaten, risk för elstöt och apparatskada.
- Försök inte reparera apparaten själv. Detta medför en risk för elstötar och materiella skador. Kontakta din återförsäljare ifall apparaten kräver service.
- Rör inte vid filtrets vassa kanter efter lossande.
- Ställ inte fingrar eller föremål in i apparatens inlopp och utlopp. Detta kan orsaka personskador och materiella skador.
- Vät inte ner fjärrkontrollen, den kan skadas.
- Torka inte filtret med eld eller hårtork, risk för eldsvåda och deformation.
- Täck inte luftinlopp eller utlopp. Detta kan störa apparatens funktion.
- Stig inte på utomhusenhetens lock, och ställ inga tunga föremål på det.
- Ifall följande problem uppstår, släck apparaten omedelbart och kontakta återförsäljaren eller en elektriker:
 - Kabeln överhettas eller skadas.
 - Onormalt ljud hörs under bruk.
 - Säkerhetsbrytaren löser upprepat.
 - Apparaten luktar rök.
 - Inomhusenheten läcker.



VARNING

- Ifall något av följande fel uppstår, stäng av apparaten och bryt strömtillförseln omedelbart. Kontakta antingen service eller din återförsäljare.
 - Matningskabeln överhettas eller skadas
 - Onormalt driftljud under bruk
 - Jordfelsbrytaren aktiveras ofta
 - Du känner doften av rök
 - Inomhusenheten läcker
- Reparera inte apparaten själv, risk för elstöt eller eldsvåda.
- Ifall apparaten används i onormala förhållanden finns det en risk för elstöt eller eldsvåda.



VARNING

Denna enhet innehåller en UV-ljuskälla. Titta inte direkt på ljuskällan.
Läs serviceråden innan du öppnar enheten.

Serviceråd för UVC-lampan



OBS

Denna enhet innehåller en UV-ljuskälla. Titta inte direkt på ljuskällan.

Läs serviceråden innan du öppnar enheten.

- Denna enhet innehåller en UVC-lampa.
- Rengöring och andra underhållsåtgärder som ska utföras av användaren:
 1. Innan rengöring eller annat underhåll måste enheten kopplas bort från elnätet.
 2. Öppna panelen och ta bort filtret.
 3. Torka av kvartsglaset med en mjuk bomullsduk.
 4. Sätt tillbaka filtret efter rengöring och stäng panellocket.
- Rengöringsmetod, rengöringsfrekvens och nödvändiga försiktighetsåtgärder:

Rengöringsmetod: torka kvartsglaset med en mjuk trasa tills ytan är ren.

Rengöringsfrekvens: rengör var sjätte månad; rengöringsfrekvensen kan justeras beroende på luftens renhetsgrad.

Förebyggande åtgärder:

 1. Enheten måste stängas av och strömmen måste brytas före rengöring. I annat fall kan det uppstå elstötar och skador orsakade av UV-strålning.
 2. Använd inte flyktiga oljor, alkohol, thinner eller lack för att rengöra UVC-lampan. Annars kan UVC-lampan skadas.
 3. Rör inte lamellerna i innerenheten för att undvika skador.
 4. Repa inte glasytan när du torkar den.
- Felaktig användning av apparaten eller skador på höljet kan orsaka farlig UVC-strålning. Även små mängder UVC-strålning kan skada ögon och hud.
- Uppenbart skadade apparater får inte användas.
- Innan du öppnar paneler och luckor som är märkta med symbolen för fara för ultraviolett strålning, rekommenderar vi att du stänger av enheten.
- UVC-skydd med symbol för fara för ultraviolett strålning får inte avlägsnas.
- Använd inte UVC-lampor utanför apparaten.




VARNING

Använd inte UVC-källan när den är borttagen från enheten.

- För att undvika farliga situationer får användaren inte byta UVC-lampan, utan detta måste göras av en fackman.

Inomhusenhetens display

Inomhusenheten

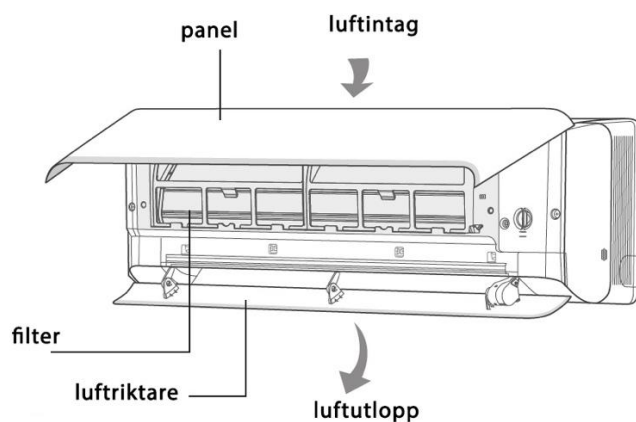

Display

Uppvärmningsläge	
Kylningsläge	
Avfuktning	
Temperaturvisning	26
Strömindikator	
Fuktindikator	%

OBS:

- Indikatorernas färger/utseende är riktgivande, använd fysisk produkt som referens.

Fjärrkontrollen

Användning av fjärrkontrollens tangenter

Obs:

- Detta är en universalfjärrkontroll som kan användas med flera olika modeller som innehåller olika funktioner. Ifall man på fjärrkontrollen trycker på en funktion som apparaten inte har, behåller fjärrkontrollen föregående inställning.
- Då strömmen kopplas på hörs en ljudsignal. Funktionslampan  lyser (rött ljus). Nu kan apparaten användas med hjälp av fjärrkontrollen.
- Då apparaten är påkopplad och någon knapp på fjärrkontrollen trycks, blinkar märket  en gång och apparaten ger en ljudsignal, detta betyder att fjärrkontrollsignalen skickats till klimatanläggningen.

Fjärrkontrollens tangenter och displayens symboler



	Tyst läge
	Inställd fläkthastighet
	Turbo-läge
	Sändningssignal
	Auto
	Cool
	Dry
	Fläktning
	Uppvärmning
	X-FAN funktion
	Avfuktning
	Energisparningsfunktion
	Inställd temperatur
	Inomhustemperatur
	Luftfuktighet inomhus
ONOFF	Timer ON / Timer OFF
	Inställd tid
	Vänster/höger pendelrörelse
	Upp/ner pendelrörelse
	Barnspärr
	Snabbkylning
	Health- och UVC-funktioner
WIFI	WiFi-funktion
	LED
	Auto LED
	I feel
	Sleep-läge
	2-vägs fläktfunktion

- Rikta fjärrkontrollens signalsändare mot inomhusenhetens mottagare då du använder fjärrkontrollen
- Avståndet mellan signalsändare och mottagare bör inte vara större än 5 meter, och det skall inte finnas hinder mellan dem.
- Signalen kan störas i utrymmen där det finns trådlösa telefoner eller lysrör, fjärrkontrollen bör vara nära inomhusenheten vid användning.
- Byt ut batterierna mot nya identiska vid behov.
- Plocka ur batterierna ifall fjärrkontrollen inte används på en längre tid.
- Ifall fjärrkontrollens display är suddig eller mörklagd, byt ut batterierna.

Din apparats utseende kan avvika från manualens bilder, använd fysisk produkt so referens.



ON/OFF-knapp

Tryck på denna knapp för att starta eller stänga enheten.

MODE-knapp

Tryck på denna knapp för att välja önskat funktionsläge i ordningen AUTO, COOL, DRY, FAN och HEAT.




- Om du väljer läget AUTO, fungerar apparaten autonomiskt enligt detekterad temperatur. Temperaturen kan inte justeras och visas heller ej på fjärrkontrolldisplayen. Med knappen FAN kan du justera fläkthastigheten. Med knapparna "🌀" / "🌀" kan du justera utblåsvinkel.
- Om du väljer läget COOL, fungerar apparaten i kylningsläget. Du kan justera temperaturen med tangenterna + och -. Med knappen FAN kan du justera fläkthastigheten. Med knapparna "🌀" / "🌀" kan du justera utblåsvinkel.
- Om du väljer läget DRY, fungerar apparaten på låg hastighet i avfuktningläget. I detta läge kan utblåshastigheten inte justeras. Med knapparna "🌀" / "🌀" kan du justera utblåsvinkel.
- Väljer du läget FAN, varken värmer eller kyler apparaten, den blåser bara luft. Med knappen FAN kan du justera fläkthastigheten. Med knapparna "🌀" / "🌀" kan du justera utblåsvinkel.
- Om du väljer läget HEAT, fungerar apparaten i uppvärmningsläget. Du kan justera temperaturen med + och -. Med knappen FAN kan du justera fläkthastigheten. Med knapparna "🌀" / "🌀" kan du justera utblåsvinkel.

OBS:

- För att apparaten inte skall blåsa kall luft vid start kan den ha ett startdröjsmål på 1-5 min.
- I läget AUTO kan temperaturen justeras.
- Justerbart temperaturområde: 16-30 °C (i uppvärmningsläget 8-30 °C).
- Denna lägesindikator är inte i bruk för alla modeller.

FAN-knapp

Genom att trycka på denna knapp väljer man fläkthastighet cirkulerande i följande ordning: automatisk (AUTO), 🌀 (tyst), ■ (låg), ■■ (medellåg), ■■■ (medelnivå), ■■■■ (medelhög), ■■■■■ (hög), 🌀 (turbo), och igen AUTO.



OBS:

- I DRY-läget används låg fläkthastighet.
- X-FAN -funktionen: När du trycker på fläkthastighetsknappen i 2 sekunders tid i lägena COOL eller DRY, visas märket 🌀 och inomhusenhetens fläkt fortsätter sin funktion i några minuters tid för att torka inomhusenheten efter avstängning. När man kopplar på strömmen i apparaten är X-FAN som grundinställning ur bruk. X-FAN-funktionen kan inte användas i lägena AUTO, FAN och HEAT. Med denna funktion torkar man fukten från inomhusenhetens kondensor efter avstängning med hjälp av fläkten.

- När X-FAN startats: Efter att enheten släckts med ON/OFF knappen roterar inomhusenhetens fläkt i ca. 2 minuters tid på låg hastighet. Tryck nu i två sekunders tid på fläkthastighetsknappen ifall du vill stanna fläkten direkt.
- När X-FAN är ur bruk: Enheten stannar genast då apparaten släcks med ON/OFF knappen.

+/- knappar

Tryck en gång på + eller - för att justera temperaturen med en grad. Om knapparna hålls nedtryckta i mer än 2 sekunder kommer temperaturen att ändras snabbare på fjärrkontrollens display. När du släpper knappen kommer inomhusenheten att visa samma värde som fjärrkontrollen.



WiFi-knapp

Tryck på WiFi-tangenten för att ta i bruk funktionen för det trådlösa nätet. Då funktionen är på syns en WiFi-symbol på fjärrkontrollens display. Tryck på knappen WiFi i 5 sekunders tid om du vill ta funktionen ur bruk.

När apparaten är avstängd, tryck samtidigt på tangenterna MODE och WiFi i en sekunds tid ifall du vill återställa inställningarna för det trådlösa nätet till fabriksinställningar.


Obs:

- Denna funktion är inte i bruk på alla modeller.



Health-knapp

Tryck på denna knapp för att sätta rengöring och UVC-lampan på/av.



- När du väljer ikonen med fjärrkontrollen, kopplas kall plasma på.
- När du väljer ikonen med fjärrkontrollen, kopplas UVC-lampan på.
- När du väljer ikonen med fjärrkontrollen, ställs kall plasma och UVC-lampan på samtidigt.


Obs:

- Rengöringsfunktionen och UVC-lampan finns inte på alla apparatmodeller.



Pendelrörelse upp/ner

Med denna knapp kan man ställa in och byta vinkeln för uppåt/nedåt utblås. Inställningen är cirkulerande.




- Ifall du väljer läget , blåser apparaten automatiskt. Vågräta lamellerna sveper uppåt och nedåt i maximal vinkel.
- Om du väljer läget , , , , blåser apparaten i fast läge. Vågräta lamellerna stannar i valt läge.
- Tryck på knappen i över två sekunders tid för att ställa in önskad vinkel. Frigör knappen när önskad vinkel uppnåtts.

- Tryck på denna knapp under nedkylning för att ställa in behagligt fläktläge 1 "↶" och behagligt fläktläge 2 "↷". Rekommenderade användningssituationerna för behagliga fläktlägen visas i följande bilder:



Behagligt fläktläge 1 "↶" på närhåll.

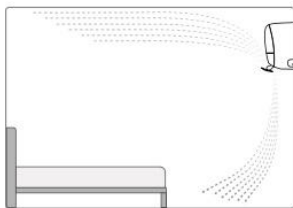

Behagligt fläktläge 2 "↷" på längre avstånd.

OBS:

- Tryck på denna knapp kontinuerligt i mer än 2 sekunder så att pendeln rör sig fram och tillbaka uppifrån nedåt och släpp sedan knappen så att pendeln stannar och lamellernas nuvarande läge omedelbart bibehålls.
- I pendelläget uppåt/nedåt, när läget ändras från OFF till , om du trycker på den här knappen igen 2 sekunder senare, ändras läget  direkt till OFF. Om du trycker på den här knappen igen inom 2 sekunder, är pendelns rörelseändringsläge beroende även av den tidigare nämnda rotationssekvensen.



Luftfuktighetsknapp

I kylningsläge kan du genom att trycka på den här knappen välja mellan fuktighetskontroll i kylningsläge, intelligent avfuktning i kylningsläge och allmänt kylningsläge, dessa kan ställas in för att fungera i en cirkulerande ordning.



- När fuktighetskontroll i kylningsläge är inställd visas "☉" på fjärrkontrollen, luftfuktighetsvärdet "88" och ikonen "%" blinkar i 5 sekunder. Du kan ställa in luftfuktighetsvärdet inom 5 sekunder genom att trycka på knapparna "+" och "-". När funktionen för fuktighetskontroll är aktiverad i kylsläget är fjärrkontrollens justeringsintervall 40-80 %. Temperaturen kan justeras när fuktighetskontroll i kylningsläget är aktiverat.
- När intelligent avfuktning i kylningsläge är inställt visas "☉" på fjärrkontrollen; "Ao" visas på fjärrkontrollen och inomhusenheten i 5 sekunder. Temperaturen kan justeras i funktionen intelligent avfuktning och kylningsläge.
- Intelligent avfuktning justeras automatiskt utifrån vad människor tycker är bekvämt, så det finns inget behov av att manuellt justera luftfuktigheten.

I avfuktningsläget tryck på denna knapp för att välja fuktighetskontroll med avfuktning, kontinuerligt avfuktningsläge eller allmänt avfuktningsläge, dessa väljs på ett roterande sätt.



- När fuktighetskontroll och avfuktning har valts visar fjärrkontrollen "⌚", "%" och ett fuktighetsvärde "88". Du kan justera luftfuktighetsvärdet genom att trycka på knapparna "+" och "-". Fjärrkontrollen har ett intervall för justering av luftfuktigheten på 30-70 %. Temperaturen kan inte justeras i fuktighetskontroll när avfuktningsläget är aktivt.
- När kontinuerlig avfuktning är inställd visas "⌚" på fjärrkontrollen och "Co" visas på fjärrkontrollen och inomhusenheten. Temperaturen kan inte justeras i läget för kontinuerlig avfuktning.
- I läget för kontinuerlig avfuktning arbetar apparaten alltid med avfuktningsinställningen; det finns inget behov av att ställa in temperatur och luftfuktighet.


OBS!

- Klimatanläggningen är främst avsedd för temperaturreglering, med fuktreglering som en extra funktion. Luftfuktigheten påverkas av faktorer som luftförhållandena inomhus och utomhus, byggnadens täthet och luftflödet inomhus.
- När den inställda luftfuktigheten är högre än den aktuella luftfuktigheten kan den inställda luftfuktigheten inte uppnås.
- Om det är fel på fuktgivaren stoppas fuktregleringen i kylnings- eller avfuktningsläget och apparaten arbetar i normalt kylnings- eller avfuktningsläge.



Pendelrörelse vänster/höger

Den här knappen används för att välja vänster/höger pendelrörelsevinkel. Vinkeln kan ställas in i roterande ordning enligt följande:



OBS:

- Tryck på denna knapp kontinuerligt i mer än 2 sekunder så att enheten sveper fram och tillbaka från vänster till höger, släpp sedan knappen så att pendelrörelsen stannar och lamellernas nuvarande position förblir i bruk.
- I vänster/höger-pendelläget, när läget ändras från OFF till , om du trycker på den här knappen igen 2 sekunder senare, ändras läget  direkt till OFF. Om du trycker på den här knappen igen inom 2 sekunder, är pendelrörelsens ändringsläge beroende även av den tidigare nämnda rotationssekvensen.
- Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.



Timerknapp

- I ON-läge tryck en gång på denna knapp för att ställa in TIMER OFF. Timmar- och OFF-symbol blinkar. Genom att trycka på knappen "+" eller "-" inom 5 sekunder kan du ställa in TIMER OFF-tiden. För varje tryckning på knappen "+" eller "-" ökar eller minskar tiden med en halvtimme. Om du håller knappen "+" eller "-" intryckt ändras tiden snabbt efter 2

sekunder tills du når önskad tid. Tryck sedan på knappen "Timer" för att bekräfta valet. Timmar- och OFF-symbol slutar blinka.

Att avbryta funktionen TIMER OFF: Tryck på knappen "Timer" igen i läget TIMER OFF.

- I läget OFF kan du ställa in funktionen TIMER ON genom att trycka en gång på denna knapp. Se detaljerade anvisningar under TIMER OFF.

Att avbryta funktionen TIMER ON: Tryck på knappen "Timer" igen i läget TIMER ON.

OBS:

- Inställningsområde för tiden: 0,5–24 timmar.
- Tiden mellan två funktioner får inte överstiga 5 sekunder. Annars lämnar fjärrkontrollen inställningsläget automatiskt.

OBS! När TIMER ON är aktiv visas ordet ON, när TIMER OFF är aktiv visas ordet OFF.



SLEEP-knapp

Tryck på denna knapp för att välja vilolägena 1 (☾), 2 (☾), 3 (☾) och annullera läget. När man kopplar på strömmen i apparaten är grundinställningen att funktionen är av.

- Viloläge 1: i nedkylningsläget efter en timmes användning stiger apparatens inställningstemperatur med en grad. Efter två timmar stiger temperaturen 2 grader och apparaten börjar fungera med denna temperatur. I uppvärmningsläget: efter en timmes användning sjunker apparatens inställningstemperatur med en grad. Efter två timmar sjunker temperaturen 2 grader och apparaten börjar fungera med denna temperatur
- I viloläge 2 fungerar apparaten enligt en förhandsprogrammerad temperaturkurva.
- Viloläge 3 – inställbar vilokurva i viloläge:
 - (1) I viloläge 3 tryck länge på knappen "Health". Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget. I fjärrkontrollens display syns nu texten "1 HOUR" (en timme), temperaturdisplayen visar senaste inställda vilokurvas värde och blinkar (första gången syns fabriksinställningen).
 - (2) Ställ in temperaturen genom att trycka på tangenterna "+" och "-", bekräfta inställningen genom att trycka på Health-knappen;
 - (3) I det här skedet läggs en timme till automatiskt (inställningstiderna är "2 HOUR" (två timmar), "3 HOUR" (tre timmar) eller "8 HOUR" (åtta timmar). Temperaturdisplayen visar senaste inställda vilokurvas värde och blinkar.
 - (4) Upprepa punkt (2)–(3), tills åttatimmars temperaturinställningen är gjord och vilokurvan inställd. Fjärrkontrollen återgår till ursprungliga timerdisplayen och temperaturdisplayen återgår till ursprunglig inställning.
- Viloläge 3 – självdefinierbar vilokurvsinställning i viloläge:


Användaren kan anpassa vilokurvas inställningsmetod för att be om förinställd temperaturkurva. Gå till användarspecifik vilolägesinställning, men ändra inte på temperaturen. Bekräfta genom att trycka på knappen Health.

OBS: Ifall man i tidigare nämnda lägena för förinställning och begäran inte trycker på någon knapp inom 10 sekunder avlägsnas temperaturkurvas inställning automatiskt och skärmen återgår till ursprungliga vyn. Ifall man under tidigare nämnda funktionerna trycker på knapparna ON/OFF, Mode, Clock eller Sleep hävs inställningsläget.



Ljusknapp

Tryck på denna knapp för att styra skärmens LED-belysning på ett cirkulerande sätt enligt följande:



När du väljer "💡" (AUTO LED) med fjärrkontrollen justerar inomhusenhetens LED-indikator automatiskt belysningen baserat på den omgivande ljusnivån.

OBS: AUTO LED-funktionen är inte nödvändigtvis tillgänglig på denna modell, i vilket fall om enheten tar emot denna signal, kommer enheten att fungera i LED-on-läge.

Kombinationstangenter

Energibesparingsfunktion

I kylningsläget, tryck samtidigt på "MODE" och "TIMER" för att starta eller släcka energibesparingsfunktionen. När funktionen är startad, visas det på fjärrkontrollen "SE" och apparaten justerar automatiskt inställningstemperaturen enligt fabriksinställningarna för att nå bästa möjliga energieffektivitet. Ta funktionen ur bruk genom att igen trycka på "MODE" och "TIMER" samtidigt.

Obs:

- Utblåshastigheten kan inte justeras under energibesparingsfunktionen.
- Inställningstemperaturen kan inte justeras under energibesparingsfunktionen.
- Sleep-funktionen och energibesparingsfunktionerna kan inte vara i bruk samtidigt. Ifall energibesparingsfunktionen aktiverats i kylningsläget hävs energibesparingsfunktionen om du trycker på knappen "SLEEP". Ifall funktionen SLEEP aktiverats i kylsläget, häver start av energibesparingsfunktionen funktionen SLEEP.

Barnspärr

Håll "On/Off" och "-" intryckta samtidigt i 3 sekunders tid för att öppna eller låsa tangentsatsen. Ifall fjärrkontrollen är låst visas symbolen  på displayen. Om någon knapp nu trycks, blinkar symbolen tre gånger och ingen signal sänds.


Byte av temperaturenhet

När apparaten är i läget OFF, tryck samtidigt på knapparna "MODE" och "-" i 3 sekunders tid för att byta mellan °C och °F.



-effektbegränsningsfunktion

Funktionen  begränsar hela enhetens energiförbrukning. Genom att trycka på MODE och SLEEP samtidigt justeras enheten i en cirkulerande ordning enligt följande:



- Den begränsade maxeffekten i läget  är lägre än i läget .
- Om du vill avbryta funktionen för effektbegränsning, tryck samtidigt på "MODE" och "SLEEP" tills ikonen på fjärrkontrollen inte längre syns.

- När fjärrkontrollen stängs av, upphävs funktionen för effektbegränsning. För att aktivera funktionen tryck igen på "MODE" och "SLEEP".
- Om den aktuella effekten är lägre än den maximala effekten för -läget begränsas inte effekten när du väljer det läget.
- För modeller med en utomhusenhet och två inomhusenheter, om en av inomhusenheterna går i effektbegränsningsläget, ställs utomhusenheten till det effektbegränsningsläge som ställts in för inomhusenheten; när två inomhusenheter går i effektbegränsningsläget begränsas utomhusenhetens effekt till den lägre effekten av de två inomhusenheterna.

Obs:

- Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.

Visning av rådande inomhustemperatur eller luftfuktighet

Genom att trycka samtidigt på "ON/OFF" samt " " ser du på inomhusenheten rådande inomhustemperatur eller luftfuktighet. Inställningen väljs med fjärrkontrollen på ett cirkulerande sätt enligt följande:



- När man med fjärrkontrollen väljer visningsläge , visas den uppmätta rumstemperaturen på inomhusenhetens display.
- När man med fjärrkontrollen väljer visningsläge , visas den uppmätta luftfuktigheten på inomhusenhetens display.

Obs:

- Luftfuktighetsvärdet är endast riktgivande. Exempel: Om luftfuktigheten är "0 %" kan det vara fel på fuktgivaren. Kontakta service.
- Mätnoggrannheten för luftfuktighet och belysning kan variera.

Påminnelse om filterrengöring

Påminnelsefunktionen är som standard i läge OFF. Tryck och håll ned knapparna "On/Off " och " " samtidigt i 5 sekunder för att slå på funktionen. Summern lyder i 0,5 sekunder och displayens lampor tänds i 3 sekunder. När påminnelsefunktionen är påslagen och enheten har uppnått den inställda tiden, blinkar displayen i ca. 30 sekunder varje gång enheten slås på för att påminna användaren om att rengöra filtret; du kan stänga av denna påminnelse genom att trycka och hålla ned knapparna "On/Off " och " " samtidigt i 5 sekunder, varefter enheten börjar räkna tiden igen.

Obs:

- När påminnelsefunktionen är påslagen kan endast påminnelsen för denna cykel stängas av.
- Denna funktion är endast tillgänglig på vissa modeller.

Summerns volymreglage

Tryck på "Mode" och " " samtidigt för att sänka på ljudstyrkan för inomhusenhetens summer.

Obs:

- Funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.

Snabbnedkylningsfunktion

Om du trycker på knapparna "On/Off" och "+" samtidigt i kylningsläge kan du välja mellan snabbt kylningsläge 25 °C, snabbt kylningsläge 16 °C eller normalt kylningsläge i roterande ordning.

Symbolen "⊗" visas på fjärrkontrollen i snabbnedkylningsläget. När enheten övergår till snabbnedkylningsläget är fläkthastigheten automatisk och den inställda temperaturen är 25 °C eller 16 °C. Den inställda temperaturen blinkar då i displayen i 5 sekunder. Under blinkningen kan du justera den inställda temperaturen genom att trycka på knappen "+" eller "-". Tryck på "Fan" för att justera fläkthastigheten. Om du inte justerar temperaturen och fläkthastigheten inom den här tiden, fortsätter fjärrkontrollen och inomhusenheten att köra med den nuvarande inställningen i 20 minuter. Efter 20 minuter återgår fjärrkontrollens och inomhusenhetens inställda temperatur och fläkthastighet till läget före snabbnedkylningsfunktionen.

Obs:

- Om inställningstemperaturen och fläkthastigheten justeras under snabbnedkylningsfunktionen, avbryts funktionen. Inomhusenheten fortsätter sedan att fungera i det inställda läget.
- Snabbnedkylningsfunktionen är endast tillgänglig på vissa modeller. Om denna funktion inte är tillgänglig på denna inomhusenhet återgår fjärrkontrollen till läget före snabbnedkylningen efter 20 minuter. Inomhusenheten fungerar kontinuerligt i det aktuella läget. I detta fall kan läget för inomhusenheten och visningen på fjärrkontrollen skilja åt.
- Denna funktion är endast tillgänglig på vissa modeller.

Automatisk rengöringsfunktion

När apparaten är avstängd, håll knapparna "MODE" och "⏻" intryckta samtidigt i 5 sekunder för att slå på eller stänga av den automatiska rengöringsfunktionen. När den automatiska rengöringsfunktionen är aktiverad visas "CL" på inomhusenhetens display.

Under den automatiska rengöringen av kondensorn utför apparaten snabb kylning eller snabb uppvärmning. Det kan förekomma vissa ljud, vilket är ljudet av flytande vätska eller termisk expansion eller kontraktion. Klimatanläggningen kan blåsa kall eller varm luft, vilket är ett normalt fenomen. Se till att rummet är väl ventilerat under rengöringsprocessen så att komforten inte påverkas.

Obs:

- Den automatiska rengöringsfunktionen kan endast fungera vid normal temperatur. Om rummet är dammigt bör du köra funktionen en gång i månaden, annars kan du göra det var tredje månad. När den automatiska rengöringsfunktionen är aktiverad kan du lämna rummet. När den automatiska rengöringen är klar går klimatanläggningen över till standby-läge.
- Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.

Night-mode (nattläge)

Om du i värmnings- eller nedkylningsläge slår på nattläget och ställer in fläkthastigheten på låg eller inställningen på tyst, går utomhusenheten över till nattläge (night-mode).

Obs:

- När du känner att kylnings- eller värmningseffekten är låg, tryck på knappen "FAN" för att ändra fläkthastigheten eller tryck på knappen "SLEEP" för att avsluta nattläget.
- Nattläget kan endast fungera vid normal temperatur.
- Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.

I FEEL-funktion

Tryck på knapparna "HEALTH" och "+" för att starta I FEEL-funktionen, på fjärrkontrollens display visas symbolen .

När denna funktion startats mäter fjärrkontrollen konstant rumstemperaturen och sänder den till inomhusenheten som justerar temperaturen på basis av upptäckt temperatur. Tryck samtidigt på knapparna "HEALTH" och "+" igen för att släcka I FEEL -funktionen, symbolen  försvinner från displayen.

- När funktionen används skall fjärrkontrollen ställas nära användaren. Ställ inte fjärrkontrollen nära heta eller kalla föremål för att undvika falska mätresultat. När funktionen tas i bruk skall fjärrkontrollen vara tillräckligt nära inomhusenheten för att signalen skall kunna skickas.

Tvåvägs fläktfunktion

När enheten är på, tryck samtidigt på knapparna "Mode" och "Health" för att starta eller stänga av tvåvägs fläktfunktionen. När funktionen startar visas symbolen  på fjärrkontrollen och indikatorlampan för tvåvägs fläktfunktionen tänds. Fläktens hastighet anpassas efter klimatanläggningens fläkthastighet.

I OFF-läge tryck samtidigt på knapparna "Mode" och "Health" för att starta eller stänga av tvåvägs fläktfunktionen separat. När tvåvägs fläktfunktionen startar visas symbolen  på fjärrkontrollen och indikatorlampan för tvåvägs fläktfunktionen tänds. Fläktens hastighet anpassas efter fjärrkontrollens inställning.

Obs:

- Funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.

Braskaminfunktion

När apparaten är i uppvärmningsläge, tryck och håll knappen "Fan" intryckt i 5 sekunder för att aktivera braskaminfunktionen. Symbolen "FR" blinkar på fjärrkontrollen i 3 sekunder. När apparaten är i uppvärmningsläge, tryck och håll knappen "Fan" intryckt i 5 sekunder för att avaktivera funktionen, den inställda temperaturen blinkar på fjärrkontrollen i 3 sekunder.

Obs:

- Braskaminfunktion måste återställas efter ett strömavbrott.
- När utomhusenheten är ansluten till en Multi-Split-enhet kommer inomhusenheten inte att utföra funktionen.
- Denna funktion är endast tillgänglig på vissa modeller.


Rengöring

VARNING!


- Släck klimatanläggningen och bryt strömtillförseln före apparaten rengörs för att hindra elstötar.
- Tvätta inte apparaten med vatten, detta kan orsaka elstötar.
- Använd inte avdunstande vätskor vid rengöring.
- Rengör inte apparaten med starka kemikalier och spruta inte vatten på den. Plastdelarna kan skadas och en elstöt kan orsakas.

- Lossa inte panelen för rengöring


1. Öppna panelen. Öppna panelen till vinkeln som bilden visar.

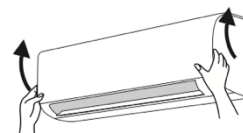


2. Lossa filtret. Lossa filtret enligt bilden.

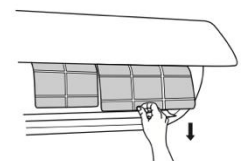

3. Rengör filtret. Rengör filtret med vatten eller dammsugare. Ifall filtret är väldigt smutsigt kan man använda varmt vatten (max 45 °C). Torka filtret på ett svalt och skuggigt ställe.

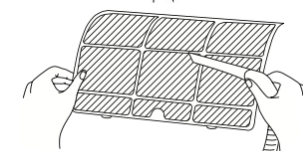


4. Installera filtret och stäng panelen väl.

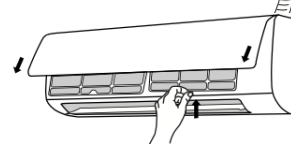

OBS

- Luftfiltret skall rengöras med tre månaders mellanrum, ifall utrymmet är väldigt dammigt skall rengörandet utföras oftare.
- När filtret är loss rör inte vid vassa kanter, det kan orsaka person- eller materialskador.
- Torka inte filtret med eld eller hårtork, det kan deformeras eller brinna.

Batteribyte

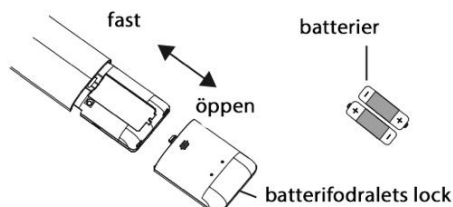

1. Tryck på batterifodralets lock vid märket "☰". Skjut av locket i pilens riktning.
2. Ta ut de gamla batterierna och sätt i 2 st AAA 1,5V-batterier i fjärrkontrollen, var noga med polariteten.
3. Sätt tillbaka locket på batterifodralet.

OBS: Kontrollera före säsongstart

1. Kontrollera att luftintag och luftutlopp inte är blockerade.
2. Kontrollera jordfelsbrytaren, stickproppen och eluttaget, dessa skall vara i gott skick.
3. Kontrollera att filtret är rent.
4. Kontrollera att utomhusenhetens monteringsställning inte är skadad eller väldigt rostig. Kontakta återförsäljaren ifall ställningen är i dåligt skick.
5. Kontrollera att vattenavledningsslangen inte är skadad.

OBS: Kontrollera efter användningssäsongen

1. Koppla av strömmen.
2. Rengör filtret samt inomhusenhetens panel.
3. Kontrollera att utomhusenhetens monteringsställning inte är skadad eller väldigt rostig. Kontakta återförsäljaren ifall ställningen är i dåligt skick.

Återvinningsinformation

1. Förpackningsmaterialet kan mestadels återvinnas. Sortera rätt
2. Kontakta återförsäljaren eller en återvinningsplats ifall apparaten måste kasseras

Felsökning

- Då klimatanläggningen fungerar onormalt blinkar inomhusenhetens temperaturdisplay och anger motsvarande felkod. Ur denna tabell kan du läsa kodens betydelse.

Felkoder

Felkod	Förklaring
U8, H6, H3, E1, E5, E6, E8	Felet kan avlägsnas efter omstart av enheten. Ifall felet inte avlägsnas, kontakta service.
C5, F0, F1, F2	Kontakta service.

Obs: Ifall någon annan felkod visas på displayen, kontakta service.

Felsökningsdiagram

Kontrollera punkterna nedan innan du kontaktar service. Ifall dessa råd inte löser problemet skall du kontakta återförsäljaren eller en reparatör.

Problem	Kontrollera	Lösning
Inomhusenheten tar inte emot fjärrkontrollens signal eller fjärrkontrollen fungerar inte.	Orsakar något mycket störningar (statisk elektricitet, spänning)?	Lossa stickproppen, vänta tre minuter och starta enheten igen.
	Är fjärrkontrollen inom signalmottagningsområdet?	Signalmottagningsområdet är ca 5 m.
	Hindrar något signalen?	Avlägsna hindret.
	Riktas fjärrkontrollen mot mottagaren?	Välj rätt vinkel och peka mot mottagaren.
	Är fjärrkontrollens display suddig eller mörklagd, är känsligheten nedsatt?	Kontrollera batterierna, byt vid behov.
	Är fjärrkontrollens display mörklagd?	Är fjärrkontrollen skadad, byt ut vid behov.
	Finns det lysrör i rummet?	För fjärrkontrollen närmare mottagaren. Släck lysrören.
Inomhusenheten blåser inte luft.	Är inomhusenhetens intag eller utlopp tilltäppta?	Avlägsna föremålet.
	Värmer enheten rummet till inställningstemperatur?	Efter att inställningstemperaturen nåtts slocknar utblåset.
	Har värmefunktionen just startats?	För att inte blåsa kall luft startar fläkten efter några minuter, detta är normalt i värmeläget.


Klimatanläggningen fungerar inte.	Finns det strömmatningsproblem?	Vänta att strömmen återställs.
	Är stickproppen lös?	Anslut stickproppen ordentligt.
	Har jordfelsbrytaren aktiverats eller säkringen gått?	Be ett proffs att reda ut saken.
	Finns det kabelfel?	Be ett proffs att reda ut saken.
	Har enheten startats igen genast efter avstängning?	Vänta tre minuter och försök igen.
	Är fjärrkontrollens funktions korrekt inställd?	Ställ in funktionen igen.

Ånga kommer ut ur inomhusenhetens utblås.	Är rumstemperaturen och fuktigheten hög?	Snabb nedkylning av luften bildar ånga, detta fenomen avlägsnas efter en stund.
---	--	---

Inställningstemperaturen kan inte justeras.	Överskrider ditt temperaturval gränsvärdet?	Inställningsområdet är 16-30 °C i kyla. I uppvärmningsläget 8-30 °C.
---	---	--

Nedkylningseffekten (uppvärmningseffekten) är otillräcklig.	Är spänningen för låg?	Vänta att spänningen återställs.
	Är filtret smutsigt?	Rengör filtret.
	Är inställningstemperaturen inom rätt område?	Justera temperaturen till rätt nivå.
	Är en dörr eller ett fönster öppet?	Stäng dörren eller fönstret.

Apparaten luktar illa.	Finns det luktkällor i rummet som t.ex. möbler eller tobaksrök?	Avlägsna luktkällan. Rengör filtret.
Apparaten fungerar onormalt.	Finns det störningar som t.ex. åska, trådlösa apparater osv. ?	Koppla strömmen bort och tillbaka, starta apparaten igen.
Ljud som påminner om rinnande vatten.	Har apparaten just startats eller stängts av?	I uppvärmningsläget kan ånga bildas under avfrostning, detta är normalt.
Ett knäppande ljud.	Har apparaten just startats eller stängts av?	Ljudet orsakas av att temperaturskillnaden får delarna att krympa eller/och utvidgas
Luftriktaren stängs inte normalt.	Har riktaren justerats?	Stäng av strömmen i 3 sekunder och slå sedan på den igen. Om problemet kvarstår, stäng av strömmen, installera

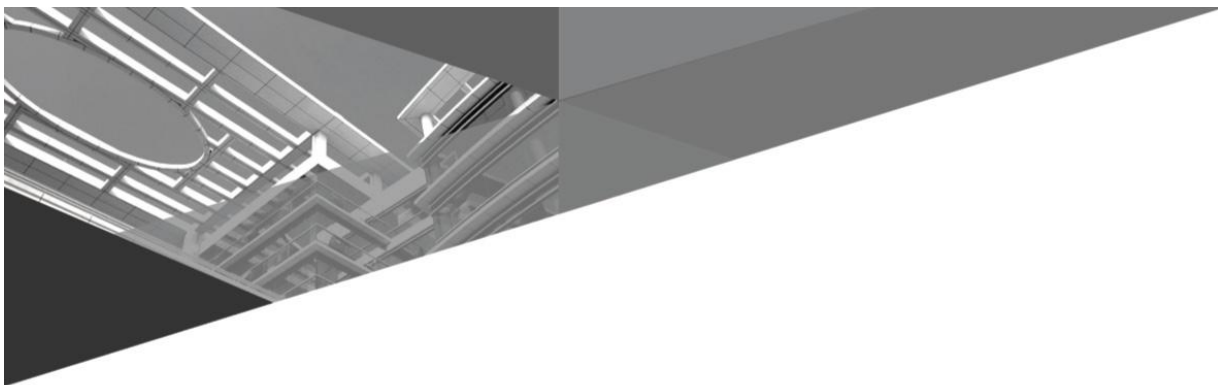

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070

Tel: (+86-756) 8522218

Fax: (+86-756) 8669426

E-mail: global@cn.gree.com

Web: www.gree.com



600005066898